beats™ by dr. dre™

MONSTER®

EN Manual and Warranty 1

FR Manuel et garantie 19

DE Handbuch und garantieschein 37

ES Manual y garantía 55

NL Handleiding en garantie 73

IT Manuale d'uso e garanzia 91

PT Manual e garantia 109

EL Εγχειρίδιο και εγγύηση 127

TR Kılavuz ve garanti 148

CS Návod a záruka 167

SK Príručka a záruka 185

RU Руководство и гарантия 203

JA マニュアルおよび保証書 225

ZH 手册和保修单 243

Register your Beats Wireless™ Today

Enter the serial number found on your Beats Wireless headphones at beatsbydre.com/support/register to receive important updates and news about Beats by Dr. Dre.™

⚠ Important Monster® Performance and Safety Tips

FCC ID: RJE190396-00

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modification not expressly approved by the party responsible for Compliance could void the user's authority to operate the equipment. Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's (or your) authority to operate the equipment.

Avoid storage in extreme heat or cold. Avoid exposure to liquids, temperature extremes and high humidity. The product's working temperature range is 0–45°C (32–113°F).

Listen Responsibly

To avoid hearing damage, make sure that the volume on your music player is turned down before connecting your headphones. After placing headphones in your ears, gradually turn up the volume until you reach a comfortable listening level.

Noise levels are measured in decibels (dB), exposure to any noise at or above 85 dB can cause gradual hearing loss.

Monitor your use; hearing loss is a function of loudness versus time. The louder it is, the less time you can be exposed to it. The softer it is, the more time you can listen to it. Refer to the chart* on the right.

This decibel (dB) table compares some common sounds and shows how they rank in potential harm to hearing.

SOUND	NOISE LEVEL (dB)	EFFECT
Whisper	30	Very quiet
Quiet Office	50–60	Comfortable hearing levels are under 60 dB
Vacuum Cleaner, Hair Dryer	70	Intrusive; interferes with telephone conversations
Food Blender	85–90	85 dB is the level at which hearing damage (8 hrs.) begins
Garbage Truck, Cement Mixer	100	No more than 15 minutes of unprotected exposure recommended for sounds between 90–100 dB
Power Saw, Drill / Jackhammer	110	Regular exposure to sound over 100 dB of more than 1 minute risks permanent hearing loss
Rock Concerts (varies)	110–140	Threshold of pain begins around 125 dB

*Chart information obtained from http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"[…] a typical person can safely listen to an iPod for 4.6 hours per day at 70% volume."
"[…] knowing the levels one is listening to music at, and for how long is extremely important."

From http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Get the most out of your equipment and enjoy great audio performance even at safe levels. Our headphones will allow you to hear more details at lower volume levels than ever before.

Physiology of the Ear and Hearing

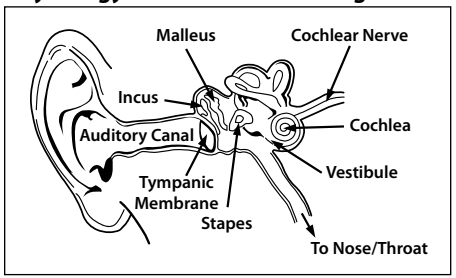

For additional information on what loud noises do to your ear and chart reference http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Use Responsibly
Do not use headphones when it's unsafe to do so—while operating a vehicle, crossing streets, or during any activity or in an environment where your full attention to your surroundings is required.

It's dangerous to drive while wearing headphones, and in many places illegal, because it decreases your chances of hearing life-saving sounds outside of your vehicle, such as another car's horn and emergency vehicle sirens.

Please avoid wearing your headphones while driving. Use one of Monster's FM transmitters to listen to your mobile media devices instead.

Learn how to establish a safe listening level and review other important safety guidelines from the Consumer Electronics Association at www.ce.org and the Deafness Research Foundation at www.drf.org.

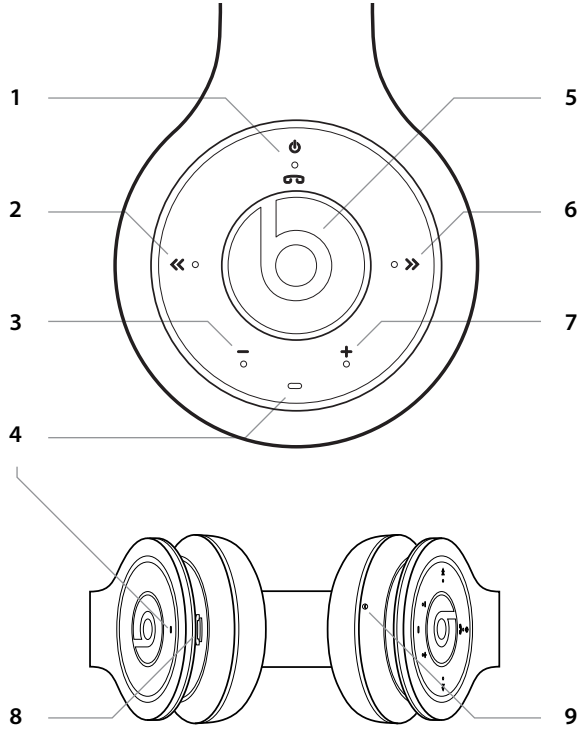

Specifications

Beats Wireless can make and receive calls hands-free with your compatible mobile phone, and listen to music from a compatible music player, but they should be within 10 meters (33 feet) of each other.

The headset is compliant with the Bluetooth® Specification 2.1 + EDR support the following profiles: Headset Profile (HSP) V 1.2, Hands-Free Profile (HFP) V 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) V 1.0, and Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) V 1.0. Input rating 5V DC, 0.5A.

Keys and Parts

The headset contains the following parts:

1 Multifunction key
2 Track back
3 Volume down
4 Indicator lights
5 Play/Pause key
6 Track forward
7 Volume up
8 Charger connect
9 Microphone

Before using the headset, you must charge the battery and pair the headset with a compatible device.

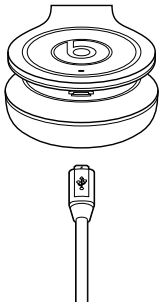

Charge the Battery

The headset contains a Micro USB cable that can be connected to your computer or other device made for USB charging. Plug the Micro USB end of the included USB cable into the USB micro port charger connector under the left earcup of the headphone. Plug the other end into a USB port on your computer or other devices made for USB charging. The indicator light will be red while charging. Once fully charged, the indicator light will be a steady green. Charge time is one hour on an empty battery. The fully charged battery has power for up to 10 hours talking and/or music time, and up to 100 hours standby time.

Note
You can still enjoy your music while charging your headphone.

WARNING: (1) Please pay attention to the environmental aspects of battery disposal. Battery must be recycled or disposed of properly. (2) Batteries (battery pack or batteries installed) should not be exposed to excessive heat, such as sunshine, fire, or the like.

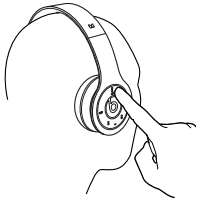

Switch On

To switch on, press and hold the multifunction key about two seconds. The headset beeps, and the white indicator light is briefly displayed. When the headset tries to connect to the last used phone or music player, the white indicator light flashes slowly. When the headset is connected to a device and is ready for use, the blue indicator light flashes slowly. If the headset has not been paired with a device, it automatically enters the pairing mode.

Switch Off

To switch off, press and hold the multifunction key for about three seconds. The headset beeps, and the red indicator light is briefly displayed. If the headset is not connected to a device within 10 minutes, it switches off automatically.

Pairing

1 Ensure that your phone or music player is switched on.

2 To pair the headset if it has not been previously paired with a device, switch on the headset. The headset enters the pairing mode, and the blue indicator light starts to flash quickly. To pair the headset if it has been previously paired with another device, ensure that the headset is switched off, and press and hold the multifunction key (for about five seconds) until the blue indicator light starts to flash quickly.

3 Activate the Bluetooth feature on your phone or music player, and set it to search for Bluetooth devices.

4 Select "Beats Wireless" from the list of found devices on your phone or music player.

5 If necessary, enter passcode 0000 to pair and connect the headset to your device.

Adjust the Volume

To adjust the headset volume, press the volume up or down key during a call or while listening to music. To adjust the volume quickly, press and hold either key.

WARNING: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Calls

To make a call, use your mobile phone in the normal way when the headset is connected to it.

To activate voice dialing (if your phone supports this feature with the headset), when no call is in progress, press the multifunction key twice quickly until the phone starts voice dialing, and process as described in the phone user guide.

To answer or end a call, quickly press the multifunction key. To reject a call, press and hold the multifunction key for approximately two seconds.

To mute or unmute the microphone during a call, press the play/pause key.

To switch a call from the headset to the connected phone, press and hold the multifunction key for about two seconds. To switch the call from the phone to the headset, press and hold the multifunction key for about two seconds.

Disconnect the Headset

To disconnect the headset from your device, switch off the headset, or disconnect it in Bluetooth menu of your device.

Reconnect the Headset

To connect the headset to the phone or music player that you have last used with it, switch on the headset, or make the connection in the Bluetooth menu of your device.

Listen to Music

To listen to music, connect the headset to compatible music player that supports A2DP Bluetooth profile. The available music functions depend on your music player.

If you receive or make a call while listening to music, the music is paused until the call ends.

To play a song, select in the music player and press the Play/Pause key on the Beats Wireless headset. To pause or resume playing a song, press the Play/Pause key. To stop playing music, press the Play/Pause key twice quickly.

To select the next song during playback, press the track forward key quickly. To select the previous song, press the track back key quickly. To scroll through the current song quickly, press and hold either key.

Clear Settings or Reset

To clear the pairing settings from the headset, switch off the headset and press and hold the multifunction and volume down keys (for over eight seconds) until the red, white and blue indicator lights alternate three times.

To reset the headset, connect the headset to a charger and press both the multifunction and volume up keys.

LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, ***[PLEASE NOTE THAT MONSTER DOES NOT ACCEPT PRODUCTS SHIPPED TO THIS ADDRESS – FOLLOW INSTRUCTIONS IN "HOW TO MAKE A CLAIM" BELOW]*** (415) 840-2000 ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Adequate Use" means use of the Product (i) within a home or dwelling, (ii) for private (as opposed to commercial) purposes, (iii) in conformance with all applicable local, state or federal law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iv) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (v) if applicable, with proper electrical grounding.

"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer that (i) was duly authorized to do business in the jurisdiction where it sold the Product to You, (ii) was permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought the Product, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

"Formal Warranty Claim" means a claim made in accordance with the section "Formal Warranty Claims" herein.

"Product" means a Product (i) that is listed in the Specifications Table below, (ii) that You bought from an Authorized Dealer new and in its original packaging, and (iii) whose serial number, if any, has not been removed, altered, or defaced.

"Product Defect" means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster's documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Monster's employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone other than a Monster employee; (d) accident (other than a malfunction that would otherwise qualify as a Product Defect); (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee; (f) exposure of the Product to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (g) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood.

"Warranty Period" means the time period during which Monster must have received Your Formal Warranty Claim. The different Warranty Periods related to Product Defects are defined in the Specifications Table below. The Warranty Period commences on the date when You purchased or received (whichever occurs later) the Product from an Authorized Dealer as evidenced by the Authorized Dealer's invoice, sales receipt or packing slip. If You do not have written proof of the date of purchase or receipt, then the Warranty Period commences three (3) months after the date when the Product left Monster's or its factory as evidenced by Monster's records. The Warranty Period ends after the time defined in the Specifications Table has expired or after You have transferred ownership of the Product, whichever occurs earlier. Also, You must call Monster and obtain a Return Authorization Number (as described under "How to

Make a Claim") within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious).

"You" means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

PRODUCTS. If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer and Monster receives a Formal Warranty Claim from You within two (2) months after You discover such Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious) and before the end of the Warranty Period for Product Defects applicable to the affected Product, then Monster will provide You with one of the following remedies: Monster will (1) repair or, at Monster's sole discretion, replace the Product, or (2) refund to You the purchase price You paid to the Authorized Dealer for the affected Product if repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made. NOTE: MONSTER DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

GENERAL PROVISIONS

CHOICE OF LAW/JURISDICTION. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the International Sale of Goods. The courts located in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

OTHER RIGHTS. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version shall prevail.

REGISTRATION. Please register Your Product at www.beatsbydre.com/register. Failure to register will not diminish Your warranty rights.

SPECIFICATIONS TABLE

Warranty Period for Beats Wireless (Model Number: MH BTS ON SO BT WW)
One (1) year for product sold in North America, South America and Asia
Two (2) years for product sold in Europe

FORMAL WARRANTY CLAIM

HOW TO MAKE A CLAIM. In the event damage has occurred to Products, You must follow these instructions: (1) Call Monster within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious); (2) Give a detailed explanation of how the damage occurred; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Upon receipt of a claim form (which may be sent to You after You filed Your Formal Warranty Claim), fill out the claim form entirely; (5) Return the Products, shipping prepaid by You (to be refunded if You are entitled to a remedy under the Scope of this Limited Warranty), to Monster for verification of damage, along with a copy of Your original sales receipts and proof of purchase (UPC label or packing slip) for such Products, the completed claim form, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return).

TELEPHONE NUMBERS. United States, Asia Pacific and Latin America: 1 877 800-8989 or 415-840-2000, Canada 866-348-4171, Ireland 353 65 68 69 354, Austria 0800-296-482, Belgium 0800-79201,Czech Republic 800-142471, Denmark 8088-2128, Finland 800-112768, France 0800-918201, Germany 0800-1819388, Greece 800-353-12008, Italy 900-982-909, Netherlands 0800-0228919, Norway 800-10906, Russia 810-800-20051353, Spain 900-982-909, Sweden 020-792650, Switzerland 0800-834659, United Kingdom 0800-0569520.

FURTHER PROCEEDINGS. Monster will determine whether a Product Defect existed. Monster may, at its discretion, direct You to obtain a repair estimate at a service center. If a repair estimate is required, You will be instructed on how to properly submit the estimate and the resulting invoice to Monster for payment. Any fees for repairs may be negotiated by Monster.

TIMING. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited Warranty, Monster will use its best efforts to provide You with a remedy within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States - forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster's control delay the process.

CANADA NOTICE

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CANADIAN CLASS B STATEMENT
This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Department of Communications.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Class B prescrites dans la norme sur le materiel brouilleur. "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par le ministre des Communications.

MODIFICATION
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvé explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

EUROPE—EU DECLARATION OF CONFORMITY

The equipment complies according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

This equipment meets the following conformance standards:

Safety	EN 60065 / A2:2010
Health	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Radio	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Enregistrez aujourd'hui votre Beats Wireless™

Entrez le numéro de série qui se trouve sur Beats Wireless d'écouteurs à l'adresse suivante : beatsbydre.com/support/register pour recevoir nos importantes mises à jour, ainsi que nos informations concernant la ligne de produits Beats by Dr. Dre.™

Conseils importants de Monster® sur le fonctionnement et la sécurité

FCC ID: RJE190396-00

Cet appareil est conforme à la réglementation de la FCC (Federal Communications Commission), Section 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant générer un fonctionnement indésiré. Tout changement ou modification non explicitement approuvé par le fournisseur de licence peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Le branchement de périphériques nécessite l'emploi de câblages blindés de mise à la terre. La prise de courant devra être installée à proximité de l'apareil et être facilement accessible.

Note

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, en application de la réglementation de la FCC, Section 15. Ces limites sont définies de manières à fournir une protection suffisante contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut produire de l'énergie radioélectrique et, en cas d'installation non conforme aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Rien ne peut cependant garantir qu'aucune interférence ne puisse se produire dans une installation particulière. Si cet appareil provoque un brouillage préjudiciable à la réception de la télévision ou de la radio, ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant, il est conseillé de corriger cette situation en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur concerné.
- Brancher l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur concerné.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/télévision.

Avertissement
Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Éviter le stockage à des températures extrêmes (haute/basse). Éviter de renverser des liquides sur l'appareil, de l'exposer à des températures extrêmes et à une humidité élevée. Température de fonctionnement : 0–45°C (32–113°F).

Écoutez de manière responsable.
Pour éviter d'endommager votre audition, veillez à baisser le volume de votre lecteur de musique avant de brancher vos écouteurs. Après avoir placé les écouteurs dans vos oreilles, augmentez progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute agréable.

Les niveaux sonores sont mesurés en décibels (dB), toute exposition sonore égale ou supérieure à 85 dB peut engendrer la perte progressive de l'ouïe.

Surveillez votre utilisation, la perte de l'ouïe dépend de l'intensité du son sur la durée. Plus le volume sera important, moins votre capacité d'exposition durera. Plus le volume sera faible, plus la durée de votre exposition sera importante. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

Le tableau de décibels (dB) suivant compare certains sons communs et classe les dommages potentiels à l'audition.

SON	NIVEAU SONORE (dB)	EFFET
Chuchotement	30	Très calme
Bureau calme	50–60	Les niveaux d'écoute agréables sont inférieurs à 60 dB.
Aspirateur, sèche-cheveux	70	Intrusif, interfère avec les conversations téléphoniques.
Mixer	85–90	85 dB équivaut au niveau auquel l'audition commence à être endommagée (8 heures).
Camion à ordures, bétonnière	100	Nous recommandons de ne pas dépasser 15 minutes d'exposition non protégée pur les sons compris entre 90 et 100 dB.
Scie à chaîne, foreuse/marteau perforateur	110	Une exposition régulière à un son supérieur à 100 dB pendant plus de 1 minute risque d'engendrer une perte définitive de l'ouïe.
Concerts de rock (varient)	110–140	Le seuil de douleur commence à environ 125 dB.

* Informations du tableau provenant de http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

« …. une personne type peut écouter un iPod pendant 4,6 heures par jour à 70% du volume en toute sécurité. »

« …. le fait de savoir les niveaux auxquels une personne écoute de la musique et la durée est extrêmement important. »

http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Obtenez le meilleur de votre équipement et profitez d'une grande performance audio, même à des niveaux d'écoute sûrs. Grâce à vos écouteurs vous entendrez plus de détails, à un faible volume, comme jamais.

Physiologie de l'oreille et de l'ouïe

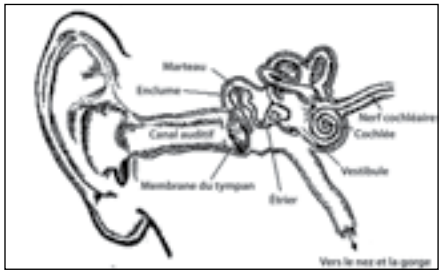

Pour de plus amples informations sur l'effet de sons importants sur vos oreilles et tableau de référence http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

À utiliser de manière responsable.
N'utilisez pas les écouteurs lorsqu'il est dangereux de le faire, lorsque, par exemple, vous êtes au volant d'un véhicule, sur les passages piétons ou durant une activité ou dans un environnement exigeant toute votre attention.

Il 'est dangereux de conduire tout en portant vos écouteurs, et dans de nombreux endroits, cela est même illégal, étant donné que cela peut diminuer vos chances d'entendre les sons qui pourraient sauver votre vie, en-dehors de votre véhicule, tels que le klaxon d'une autre voiture, la sirène d'un véhicule d'urgence.

Veuillez éviter de porter vos écouteurs en conduisant. Utilisez plutôt l'un des transmetteurs FM de Monster pour écouter les dispositifs de média portable.

Apprenez comment établir un niveau d'écoute sans danger et consultez d'autres consignes de sécurité importantes auprès de la Consumer Electronics Association sur www.ce.org et de la Deafness Research Foundation sur www.drf.org.

Spécifications

Les écouteurs Beats Wireless peuvent envoyer ou recevoir des appels en mains-libres avec votre téléphone mobile compatible, et vous permettre d'écouter de la musique à partir d'un lecteur de musique compatible, à condition qu'ils ne soient pas distants l'un de l'autre de plus de 10 mètres (33 feet).

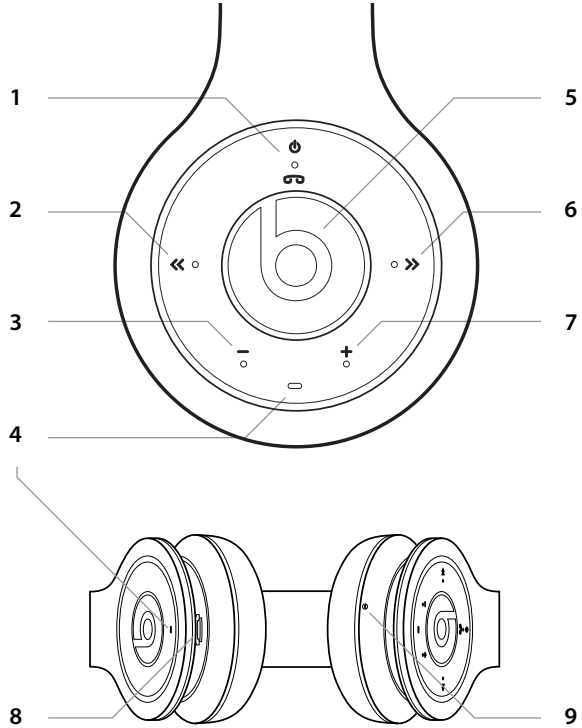

Le casque est conforme à la spécification Bluetooth® 2.1 + EDR et supporte les profils suivants : Headset Profile (HSP) V 1.2, Hands-Free Profile (HFP) V 1.5 pour appels mains-libres, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) V 1.0 pour lecture sans-fil de musique en continu, et Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) V 1.0 pour commande sans-fil de lecture audio et vidéo. Alimentation 5 V DC, 0,5 A.

Touches et composants

Le casque comprend les éléments suivants :

1 Touche multifonction
2 Retour
3 Volume –
4 Témoin lumineux
5 Touche Lecture/Pause
6 Avance
7 Volume +
8 Prise chargeur
9 Microphone

Avant d'utiliser le casque, charger la batterie et coupler le casque avec un appareil compatible.

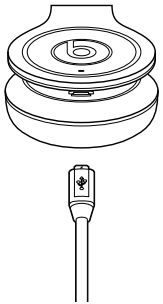

Chargement de la batterie

Le casque comprend un câble Micro USB qui peut être connecté à votre ordinateur ou à tout autre appareil prévu pour un chargement USB. Brancher le mini-connecteur USB du câble de chargement dans le port mini USB de l'écouteur gauche. Brancher l'autre extrémité du câble de chargement sur votre ordinateur ou sur un autre appareil prévu pour le chargement USB. Le témoin lumineux reste allumé en rouge pendant le chargement. Il s'allume en vert lorsque le chargement est terminé. Le temps de charge d'une batterie vide est d'une heure. La batterie pleine fournit jusqu'à 10 heures d'autonomie en appel et/ou pour écouter de la musique, et jusqu'à 100 heures en veille.

Note
Vous pouvez toujours profiter de votre musique pendant le chargement de votre casque.

AVERTISSEMENT : (1) Respectez l'environnement lorsque vous mettez des batteries au rebut. Celes-ci doivent être recyclées ou détruites de manière appropriée. (2) Les batteries (en pack ou installées) ne doivent pas

être exposées à une chaleur excessive telle qu'un ensoleillement direct, un feu ou toute autre source de même type.

Allumer

Pour allumer, presser et maintenir enfoncée la touche multifonction pendant environ deux secondes. Le casque émet un «bip» et le témoin lumineux blanc s'allume brièvement. Lorsque le casque essaye de se connecter au dernier téléphone ou lecteur de musique utilisé, le témoin lumineux blanc clignote lentement. Lorsque le casque est connecté à un appareil et prêt à être utilisé, le témoin lumineux bleu clignote lentement. Si le casque n'a pas été couplé avec d'autre appareil, il bascule automatiquement en mode couplage.

Éteindre

Pour éteindre, presser et maintenir enfoncée la touche multifonction pendant environ trois secondes. Le casque émet un «bip» et le témoin lumineux rouge s'allume brièvement. Si le casque n'est pas connecté à un autre appareil dans les dix minutes qui suivent, il s'éteint automatiquement.

Couplage

1 Assurez-vous que votre téléphone ou votre lecteur de musique est bien allumé.

2 Pour coupler le casque, l'allumer s'il n'a pas été couplé auparavant avec un autre appareil. Le casque se met en mode couplage et le témoin lumineux bleu clignote rapidement. Pour coupler le casque s'il a déjà été couplé à un autre appareil, vérifier qu'il est éteint, presser et maintenir enfoncée la touche multifonction pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux bleu clignote rapidement.

3 Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou votre lecteur de musique et régler celui-ci en mode recherche d'appareils Bluetooth.

4 Sélectionner « Beats Wireless » sur la liste des appareils identifiés par votre téléphone ou votre lecteur de musique.

5 Si nécessaire, entrer le mot de passe « 0000 » (4 zéros) pour actionner le couplage et connecter le casque à votre appareil.

Réglage du volume

Pour ajuster le volume du casque durant un appel ou lorsque vous écoutez de la musique, appuyer sur les touches « Volume + » ou « Volume – ». Pour ajuster rapidement le volume, maintenir enfoncée l'une ou l'autre touche.

AVERTISSEMENT : Une pression sonore excessive provenant d'un casque ou d'écouteurs peut provoquer une perte d'audition.

Appels

Pour émettre un appel, utiliser votre téléphone mobile comme d'habitude lorsque le casque est connecté.

Pour activer la composition vocale lorsqu'aucun appel n'est en cours (si votre téléphone accepte cette fonction quand il est connecté au casque), appuyer rapidement deux fois sur la touche multifonction jusqu'à ce que le téléphone débute la composition vocale, puis procéder comme indiqué dans le mode d'emploi du téléphone.

Pour répondre ou terminer un appel, appuyer rapidement sur la touche multifonction. Pour rejeter un appel, presser et maintenir enfoncée la touche multifonction pendant environ deux secondes.

Pour activer ou désactiver le microphone durant un appel, appuyer sur la touche Lecture/Pause.

Pour transférer un appel du casque vers le téléphone connecté, presser et maintenir enfoncée la touche multifonction pendant environ deux secondes. Pour transférer l'appel du téléphone vers le casque, presser et maintenir enfoncée la touche multifonction pendant environ deux secondes.

Déconnecter le casque

Pour déconnecter le casque de votre appareil, éteindre le casque ou le déconnecter dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Reconnecter le casque

Pour connecter le casque au téléphone ou au lecteur de musique ayant servi en dernier avec celui-ci, allumer le casque ou établir la connexion dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Écouter de la musique

Pour écouter de la musique, connecter le casque à un lecteur de musique supportant le profil A2DP Bluetooth. Les fonctions disponibles pour la musique dépendent de votre lecteur.

Si vous recevez ou émettez un appel lorsque vous écoutez de la musique, celle-ci se mettra en pause jusqu'à la fin de l'appel.

Pour écouter un morceau de musique, le sélectionner dans le lecteur et appuyer sur la touche Lecture/Pause du casque Beats Wireless. Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyer sur la touche Lecture/Pause. Pour arrêter d'écouter de la musique, appuyer rapidement deux fois sur la touche Lecture/Pause.

Pour sélectionner le morceau suivant durant la lecture, appuyer rapidement sur la touche Avance. Pour sélectionner le morceau précédent, appuyer rapidement sur la touche Retour. Pour parcourir en accéléré le morceau en cours, presser et maintenir enfoncée l'une ou l'autre touche.

Effacer les réglages ou réinitialiser

Pour effacer les réglages de couplage à partir du casque, l'éteindre puis presser et maintenir enfoncées les touches multifonction et Volume – pendant environ huit secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote alternativement trois fois en rouge, blanc et en bleu.

Pour réinitialiser le casque, le connecter à un chargeur et presser en même temps les touches multifonction et Volume +.

GARANTIE LIMITÉE POUR LES CONSOMMATEURS

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd, Las Vegas, NV 89128, USA, ***[VEUILLEZ NOTER QUE MONSTER N'ACCEPTE PAS LES PRODUITS EXPÉDIÉS À CETTE ADRESSE – SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE LA SECTION « MODALITÉS DE RÉCLAMATION » CI-DESSOUS]*** (415) 840-2000 (« Monster ») vous offre cette garantie limitée. La loi statutaire ou commune peut Vous donner des droits supplémentaires ou des solutions qui ne seront pas affectés par cette garantie limitée.

DÉFINITIONS

« **Utilisation adéquate** » signifie l'utilisation du Produit (i) dans une maison d'habitation, (ii) à des fins privées (et non pas commerciales), (iii) en conformité avec toutes les législations locales, d'État ou fédérales, codes ou règlements en vigueur (y compris, mais ne s'y limitant pas, les codes du bâtiment et/ou des installations électriques), (iv) en conformité avec les recommandations et/ou instructions du fabricant figurant sur les matériels et la documentation qui accompagnent le Produit, (v) le cas échéant avec une prise de terre correcte.

« **Distributeur agréé** » désigne tout distributeur, revendeur ou détaillant qui (i) était dûment autorisé à faire affaire dans la juridiction où il vous a vendu le produit, (ii) était autorisé à vous vendre le produit selon les lois du territoire où vous avez acheté le produit et (iii) vous a vendu le produit neuf dans son emballage d'origine.

« **Réclamation de garantie formelle** » signifie une réclamation faite conformément à la section « Réclamations de garantie formelles » dans ce document.

« **Produit** » signifie un produit (i) qui est listé dans le tableau de spécifications ci-dessous, (ii) que vous avez acheté neuf d'un distributeur autorisé et dans son emballage original, et (iii) dont le numéro de série, s'il y en a un, n'a pas été enlevé, altéré ou défiguré.

« **Défaut du produit** » désigne une insuffisance du Produit qui existait au moment où un Revendeur autorisé vous a remis le Produit, et qui entraîne un manquement du Produit à se comporter en conformité avec la documentation Monster qui accompagne le Produit, sauf si ce manquement a été provoqué en totalité ou en partie par (a) toute utilisation autre qu'une Utilisation adéquate ; (b) le transport, la négligence ou l'abus de toute personne autre que les employés de Monster ; (c) la modification du Produit par toute personne autre qu'un employé de Monster ; (d) un accident (autre qu'un mauvais fonctionnement qui serait autrement considéré comme un Défaut du produit) ; (e) la maintenance ou l'entretien du Produit par qui que ce soit, à l'exception d'un employé Monster ; (f) l'exposition du Produit à la chaleur, la lumière vive, le soleil, des liquides, du sable ou autres contaminants ; ou (g) des actes hors du contrôle de Monster, y compris, mais de manière non exhaustive des catastrophes naturelles, incendies, tempêtes, des tremblements de terre ou des inondations.

« **Période de garantie** » signifie la période de temps durant laquelle Monster doit avoir reçu votre réclamation de garantie formelle. Les différentes périodes de garantie liées aux défauts du produit sont définies dans le tableau des spécifications ci-dessous. La période de garantie commence le jour où vous avez acheté ou reçu (la date la plus

avancée faisant foi) le produit d'un distributeur agréé, avec facture du distributeur à l'appui, ou un reçu de vente ou un bordereau de marchandises. Si vous n'avez pas de preuve écrite ou de reçu portant la date d'achat, la période de garantie commence trois (3) mois après la date d'envoi du produit par Monster ou par son usine telle que notée dans les registres de Monster. La période de garantie se termine après que la période définie dans le tableau des spécifications soit écoulée, ou après que vous ayez transféré la propriété du produit, le premier des deux évènements faisant foi. De plus, vous devez appeler Monster et obtenir un numéro d'autorisation de retour (tel que décrit sous «Comment faire une réclamation») en dedans de deux (2) mois après que vous avez découvert la défectuosité du produit (ou devriez l'avoir découvert, si une telle défectuosité de produit était évidente).

« **Vous** » désigne la première personne ayant acheté le produit à un revendeur autorisé et dans son emballage d'origine. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux personnes ou aux entités qui ont acheté le produit (i) sous une forme usagée ou non emballée, (ii) à des fins de revente, de location ou de tout autre usage commercial ou (iii) auprès de toute personne autre qu'un concessionnaire autorisé.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE LIMITÉE PRODUITS. Si un produit a un défaut lorsque vous l'avez acheté d'un distributeur agréé et que Monster reçoit une réclamation formelle sous garantie de votre part sous une période de deux (2) mois après que vous ayez découvert le défaut du produit (ou que vous auriez du le découvrir, si ce défaut était évident) et avant la fin de la période de garantie pour les défauts applicables au produit affecté, alors Monster vous offrira l'une des solutions suivantes: Monster (1) réparera ou, à la seule discrétion de Monster, remplacera le produit, ou (2) vous remboursera le prix d'achat que vous avez payé au distributeur agréé pour le produit affecté si une réparation ou un remplacement n'est pas commercialement praticable ou ne peut pas être faite en temps opportun. REMARQUE : MONSTER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHOIX DE LA LOI/JURIDICTION. La présente garantie limitée et toute contestation découlant de cette garantie ou y afférente (« Contestations ») est assujetti aux lois de l'État de la Californie (États-Unis), à l'exception des principes relatifs au conflit de lois et de la convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le tribunal situé dans l'état de Californie, États-Unis, devra avoir juridiction exclusive sur toute contestation.

AUTRES DROITS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ; VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIERONT D'UN ÉTAT À L'AUTRE ET D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE, ET QUI NE SERONT PAS TOUCHÉS PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE NE COUVRE QUE VOUS ET NE PEUT PAS ÊTRE TRANSFÉRÉE NI ASSIGNÉE. Si une disposition de cette garantie limitée est illégale ou inapplicable, cette disposition devra être considérée comme nulle et ne pourra en aucun cas affecter les autres dispositions. En cas d'inconsistances entre les versions anglaises et les autres versions de cette garantie limitée, la version anglaise prévaut.

ENREGISTREMENT. Veuillez enregistrer votre Produit sur le site Internet www.beatsbydre.com/register. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne vous enlèvera pas vos droits de garantie.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

Période de garantie de Beats Wireless (numéro de modèle : MH BTS ON SO BT WW)
Une (1) année sur les produits vendus en Amérique du Nord, du Sud et en Asie
Deux (2) ans sur les produits vendus en Europe

RÉCLAMATION FORMELLE DE GARANTIE

COMMENT DÉPOSER UNE RÉCLAMATION. En cas de dégâts occasionnés aux Produits, Vous devez suivre ces instructions : 1) appelez Monster dans les deux (2) mois après que vous avez découvert la défectuosité du produit (ou auriez dû la découvrir, si une telle défectuosité était apparente); (2) remettez à Monster une description détaillée des dommages au produit; (3) demandez un numéro d'autorisation de retour de marchandise; (4) à la réception d'un formulaire de réclamation (que vous recevrez après le dépôt de votre réclamation formelle dans le cadre de la garantie), remplissez le formulaire complété; (5) retournez les produits, frais de transport prépayés par Vous (lesquels vous seront remboursés si Vous avez droit à une solution offerte dans le cadre de cette garantie limitée) à Monster pour vérification du défaut, accompagné d'une copie de votre reçu de caisse d'origine, d'une preuve d'achat (code CUP ou bordereau de marchandises du distributeur) correspondant aux produits en question, du formulaire de réclamation dûment rempli, et inscrivez le numéro d'autorisation de retour de marchandise sur le colis de retour (le formulaire de réclamation comprend les directives détaillées de retour de marchandise).

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. États-Unis, Asie Pacifique et Amérique Latine : 1 877 800-8989 ou 415-840-2000, Canada 866-348-4171, Irlande 353 65 68 69 354, Autriche 0800-296-482, Belgique 0800-79201, République tchèque 800-142471, Danemark 8088-2128, Finlande 800-112768, France 0800-918201, Allemagne 0800-1819388, Grèce 800-353-12008, Italie 900-982-909, Pays-Bas 0800-0228919, Norvège 800-10906, Russie 810-800-20051353, Espagne 900-982-909, Suède 020-792650, Suisse 0800-834659, Royaume-Uni 0800-0569520

PROCÉDURES SUPPLÉMENTAIRES. Monster déterminera si un produit est réellement défectueux. Monster peut, à sa discrétion, vous diriger vers un centre de service pour obtenir une estimation de réparation. Si une estimation de réparation est requise, vous recevrez les instructions concernant la soumission de l'estimation à effectuer et comment soumettre la facture à Monster pour que le paiement soit effectué. Tous les frais de réparation peuvent être négociés par Monster.

DURÉE. Si vous fournissez une réclamation formelle sous garantie et vous conformez aux termes et conditions apportées dans cette garantie limitée, Monster fera de son mieux pour vous offrir une solution dans les trente (30) jours suivant la réception de votre réclamation formelle sous garantie (si vous résidez aux États-Unis - quarante cinq (45) jours si vous demeurez ailleurs), à moins que des éléments hors du contrôle de Monster viennent retarder le processus.

NOTICE CANADA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

DÉCLARATION CLASSE B, CANADA
Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Class B prescrites dans la norme sur le materiel brouilleur. "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par le ministre des Communications.

MODIFICATION
Toute modification non approuvé explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

EUROPE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU

Appareil conforme à la Directive 1999/5/EC du Parlement européen concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication.

Cet appareil est conforme aux normes suivantes :

Sécurité	EN 60065 / A2:2010
Santé	EN 62479:2010
CEM	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Radio	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Registrieren Sie den Beats Wireless™ noch heute

Geben Sie die Seriennummer, die sich auf dem Beats Wireless Kopfhörer befindet, auf beatsbydre.com/support/register ein, um Neuigkeiten und wichtige Updates zu Beats by Dr. Dre™ zu erhalten.

Wichtige Tipps von Monster® zur Leistung und Sicherheit

FCC ID: RJE190396-00

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der Verordnung der Federal Communications Commission (US Aufsichtsbehörde für Kommunikation). Sein Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen zulässig:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen hervorrufen, und
(2) Dieses Gerät muss gegenüber eingehenden Störungen unempfindlich sein, u. a. solche, die eine unerwünschte Funktionsweise auslösen können.
Durch Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung von Vorschriften zuständigen Partei genehmigt wurden, kann die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen. Für den Anschluss von Zusatzgeräten sind geerdete, abgeschirmte Signalkabel erforderlich.
Die Buchse hat sich in der Nähe des Geräts zu befinden und muss leicht zugänglich sein.

Hinweis

Dieses Gerät wurde geprüft und hält die Grenzwerte von Teil 15 der FCC-Verordnung für digitale Geräte der Klasse B ein. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation im Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie. Diese wird möglicherweise vom Gerät abgestrahlt. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Bei einer Störung des Radio- oder Fernsehempfangs durch dieses Gerät (durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellbar) sollten Sie eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder bringen Sie sie an einem anderen Ort an.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an Steckdosen unterschiedlicher Stromkreise an.
- Ziehen Sie den Händler oder einen qualifizierten Radio- und Fernsehtechniker zurate.

Vorsicht
Änderungen, die nicht ausdrücklich vom verantwortlichen Hersteller oder der zuständigen amtlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Eine Lagerung in sehr heißer oder kalter Umgebung ist zu vermeiden. Der Kontakt mit Flüssigkeiten, Temperaturextreme und hohe Luftfeuchtigkeit ist zu vermeiden. Der funktionelle Arbeitsbereich des Geräts liegt bei 0 – 45 °C.

Verantwortungsbewusst hören
Zur Vermeidung von Hörschäden sollten Sie die Lautstärke an Ihrem Abspielgerät vor dem Anschließen der Kopfhörer verringern. Die Lautstärke können Sie nach dem Aufsetzen des Kopfhörers allmählich wieder auf eine angenehme Hörlautstärke erhöhen.

Der Schallpegel wird in Dezibel gemessen (dB). Zu einem allmählichen Hörverlust kommt es bei einer Exposition oberhalb von 85 dB.

Kontrollieren Sie Ihren Musikkonsum; der Gehörverlust ist abhängig von der Lautstärke im Verhältnis zur Zeit. Je lauter es ist, desto kürzer dürfen Sie sich dem Schallpegel aussetzen. Je leiser es ist, desto länger dürfen Sie Musik hören. Nehmen Sie Tabelle unten zur Hand.

In dieser Dezibel-Tabelle werden häufigere Geräusche gegenübergestellt und nach Schädigungspotenzial für das menschliche Gehör eingestuft.

GERÄUSCH	SCHALLPEGEL (dB)	KONSEQUENZ
Flüstern	30	Sehr leise
Leises Büro	50–60	Angenehme Hörlautstärke unter 60 dB
Staubsauger, Haartrockner	70	Aufdringlich; stört bei Telefongesprächen
Universal-Mixer	85–90	Bei 85 dB beginnt die Hörschädigung (8 Stunden)
Müllwagen, Zementmischer	100	Bei einem Schall zwischen 90 und 100 dB ist eine ungeschützte Exposition von mehr als 15 Minuten zu vermeiden
Elektrosäge, -bohrer/ Presslufthammer	110	Bei einer regelmäßigen Exposition gegenüber Schallstärken über 100 dB von mehr als 1 Minute besteht die Gefahr eines dauerhaften Hörverlustes
Rock-Konzerte (verschieden)	110–140	Die Schmerzgrenze beginnt bei ungefähr 125 dB

*Tabellendaten stammen aus http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. eine normale Person kann bedenkenlos 4,6 Stunden täglich iPod-Musik mit einer Lautstärke von 70 % hören."

"…. es ist äußerst wichtig, die Lautstärke im Auge zu behalten, mit der man Musik hört und wie lange man Musik hört."
Aus http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Holen Sie alles aus unseren Geräten heraus, und genießen Sie hervorragende Audioleistung auch bei unbedenklichen Lautstärken. Denn mit bei etwas geringerer Lautstärke ist die Wiedergabe mit unseren Kopfhörern klarer und detailreicher als je zuvor.

Aufbau des Hörorgans und des Gehörs

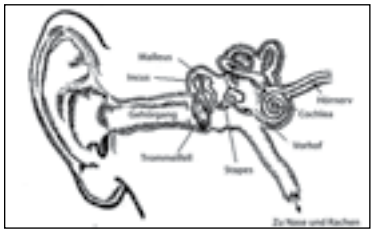

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was eine übermäßige Lautstärke Ihren Ohren antun kann und entsprechende Tabelle finden Sie unter: http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Im Interesse des eigenen Gehörs
Die Kopfhörer sollten Sie nicht benutzen, wenn die Sicherheit auf dem Spiel steht, beispielsweise beim Fahren eines Fahrzeugs, beim Überqueren von Straßen oder bei Handlungen oder in Umgebungen, die Ihre volle Aufmerksamkeit auf das Umfeld erfordern.

Das Fahren mit aufgesetzten Kopfhörern ist nicht nur gefährlich, sondern in vielen Ländern auch verboten, denn dadurch wird die Chance verringert, dass Sie lebensrettende Töne außerhalb Ihres Fahrzeugs wahrnehmen, z. B. das Hupen eines anderen Fahrzeugs oder die Sirene eines Notarztwagens.

Tragen Sie Ihre Kopfhörer auf keinen Fall beim Autofahren. Verwenden Sie statt dessen einen der FM-Sender von Monster, um die Musik von Ihrem mobilen Mediengerät an einen Radiokanal zu übertragen.

Wie Sie eine unbedenkliche Hörlautstärke einstellen sowie weitere wichtige Hinweise zur eigenen Sicherheit können Sie in den Ausführungen des US-amerikanischen Verbands der Verbraucher unterhaltungselektronischer Geräte (Consumer Electronics Association) unter www.ce.org sowie bei der US-amerikanischen Stiftung für Gehörlosenforschung (Deafness Research Foundation) unter www.drf.org/ nachlesen.

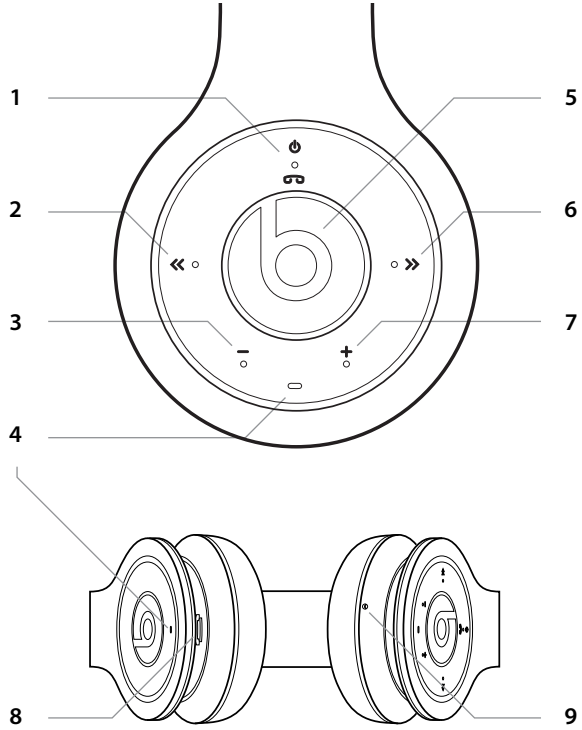

Technische Daten

Beats Wireless kann als Freisprechgerät zum Annehmen und Tätigen von Anrufen mit einem kompatiblen Mobiltelefon, zum Anhören von Musik von einem kompatiblen Player verwendet werden, wobei die Geräte jedoch höchstens 10 Meter von einander entfernt sein dürfen.

Das Headset entspricht der Bluetooth® Spezifikation 2.1 + EDR und unterstützt die folgenden Profile: Headset Profile (HSP) V 1.2, Hands-Free Profile (HFP) V 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) V 1.0, und Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) V 1.0. Eingangsleistung 5 V DC, 0,5 A.

Tasten und Bauteile

Das Headset besteht aus folgenden Teilen:

1 Multifunktionstaste
2 Vorheriger Titel
3 Leiser
4 Kontrolllämpchen
5 Wiedergabe-/Pausetaste
6 Nächster Titel
7 Lauter
8 Ladebuchse
9 Mikrofon

Bevor das Headset benutzt werden kann, muss die Batterie aufgeladen und das Headset mit einem kompatiblen Gerät gekoppelt werden.

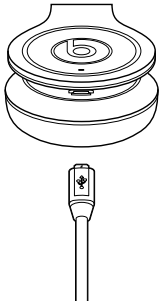

Akku aufladen

Das Headset wird zum Aufladen mit einem Micro-USB-Kabel geliefert, mit dem das Headset an einen Computer oder ein anderes für USB-Ladevorgänge geeignetes Gerät angeschlossen werden kann. Das Kabel mit dem Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Ladeanschluss unter dem linken Ohrhörer des Kopfhörers einstecken. Den anderen Stecker in einen USB-Anschluss am Computer oder einem anderen für USB-Ladevorgänge geeigneten Gerät anschließen. Das Kontrolllämpchen leuchtet während des Ladevorgangs rot. Voll aufgeladen leuchtet das Kontrolllämpchen permanent grün. Die Ladezeit für eine leeren Akku beträgt 1 Stunde. Der voll aufgeladene Akku reicht für 10 Stunden Gespräche und/oder Musik und bis zu 100 Stunden Standby-Betrieb.

Hinweis
Sie können während des Aufladens des Headsets immer noch Musik hören.

ACHTUNG: (1) Bitte die Umweltschutzaspekte zur Entsorgung des Akkus beachten. Der Akku muss recycelt

oder ordnungsgemäß entsorgt werden.
(2) Akkus (Batteriepack oder eingelegte Akkus) sollten keiner zu hohen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

Einschalten

Zum Einschalten die Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Das Headset piept und das weiße Kontrolllämpchen leuchtet kurz auf. Während das Headset versucht, eine Verbindung zum zuletzt verwendeten Telefon oder Player herzustellen, blinkt das weiße Kontrolllämpchen langsam. Ist das Headset mit einem Gerät verbunden und betriebsbereit, blinkt das blaue Kontrolllämpchen langsam. Wurde das Headset nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt, schaltet es automatisch in den Kopplungsmodus.

Ausschalten

Zum Ausschalten die Multifunktionstaste ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Das Headset piept und das rote Kontrolllämpchen leuchtet kurz auf. Wird das Headset nicht innerhalb von 10 Minuten mit einem Gerät verbunden, schaltet es sich automatisch ab.

Kopplung

1 Stellen Sie sicher, dass das Telefon bzw. der Player eingeschaltet ist.

2 Zum Koppeln des Headsets, wenn dieses bisher noch nicht mit einem Gerät gekoppelt wurde, das Headset einschalten. Das Headset schaltet in den Kopplungsmodus und das blaue Kontrolllämpchen blinkt schnell. Zum Koppeln des Headsets, das schon einmal mit einem anderen Gerät gekoppelt wurde, sicherstellen, dass das Headset ausgeschaltet ist, und die Multifunktionstaste (ca. 5 Sekunden lang) gedrückt halten, bis das blaue Kontrolllämpchen schnell zu blinken beginnt.

3 Die Bluetooth-Funktion des Telefons bzw. Players, und darauf die Suche nach Bluetooth-Geräten aktivieren.

4 Aus der Liste der auf dem Telefon oder Player gefundenen Geräte "Beats Wireless" auswählen.

5 Gegebenenfalls als Passwort 0000 eingeben, um das Headset mit dem Gerät zu koppeln.

Lautstärke einstellen

Um die Lautstärke des Headsets einzustellen, die Taste Lauter oder Leiser drücken, während gesprochen oder Musik gehört wird. Um die Lautstärke schnell zu ändern, die gewünschte Taste gedrückt halten.

ACHTUNG: Ein zu hoher Schalldruck von Ohr- oder Kopfhörern kann das Hörvermögen beeinträchtigen.

Telefongespräche

Um ein Telefonat zu führen, das Mobiltelefon wie üblich verwenden, wenn es mit dem Headset verbunden ist.

Um das sprachgesteuerte Wählen zu aktivieren (soweit das Telefon diese Funktion mit dem Headset unterstützt), während gerade kein Gespräch geführt wird, die Multifunktionstaste zweimal schnell drücken, bis das Telefon die Sprachwahl startet; dann wie im Benutzerhandbuch des Telefons angegeben weiter vorgehen.

Um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden, kurz auf die Multifunktionstaste drücken. Um einen Anruf abzuweisen, die Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Um das Mikrofon während eines Gespräches stumm zu schalten oder wieder zu aktivieren, die Wiedergabe-/Pausetaste drücken.

Um ein Gespräch vom Headset zum angeschlossenen Telefon umzuschalten, die Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden lang drücken. Um das Gespräch vom Telefon zum Headset umzuschalten, die Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Das Headset vom Gerät trennen

Um das Headset vom angeschlossenen Gerät zu trennen, das Headset ausschalten oder im Bluetooth-Menü des Geräts trennen.

Das Headset wieder verbinden

Um das Headset mit dem zuletzt verwendeten Telefon oder Player zu verbinden, das Headset einschalten oder die Verbindung im Bluetooth-Menü des Geräts herstellen.

Musik hören

Um Musik zuhören, das Headset mit einem kompatiblen Player verbinden, der das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützt. Die möglichen Musikfunktionen hängen vom jeweiligen Player ab.

Wenn während des Musikhörens angerufen wird, unterbricht das Gerät die Wiedergabe bis zum Ende des Anrufs.

Um einen Titel wiederzugeben, diesen im Player auswählen und am Beats Wireless-Headset die Wiedergabe-/Pausetaste drücken. Um die Wiedergabe eines Titels zu unterbrechen oder wieder aufzunehmen,

die Wiedergabe-/Pausetaste drücken. Um die Wiedergabe zu beenden, die Wiedergabe-/Pausetaste zweimal kurz drücken.

Um während der Wiedergabe den nächsten Titel auszuwählen, kurz die Taste Nächster Titel drücken. Um den vorherigen Titel auszuwählen, kurz die Taste Vorheriger Titel drücken. Um schnell durch den aktuellen Titel zu scrollen, jeweilige Tasten gedrückt halten.

Einstellungen löschen oder zurücksetzen

Um die Kopplungseinstellung vom Headset zu löschen, das Headset ausschalten und die Multifunktionstaste und die Taste Leiser (ca. 8 Sekunden lang) drücken, bis das rote, weiße und blaue Kontrolllämpchen dreimal abwechselnd leuchten.

Um das Headset zurückzusetzen, das Headset mit einem Ladegerät verbinden und die Multifunktionstaste und die Taste Lauter drücken.

BEGRENZTE GARANTIE FÜR VERBRAUCHER

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd, Las Vegas, NV, USA ***(Beachten Sie, dass an diese Adresse eingeschickte Geräte von Monster nicht angenommen werden. Befolgen Sie die Anweisungen unter "Reklamation")*** (415) 840-2000 („Monster") gewährt Ihnen diese begrenzte Garantie. Durch gemeines Recht oder Gewohnheitsrecht stehen Ihnen unter Umständen weitere Rechte oder Rechtsmittel zu, die durch diese begrenzte Garantie nicht beeinträchtigt werden.

DEFINITIONEN

Eine **„angemessene Verwendung"** ist eine Verwendung des Produkts (i) zu Hause in einem Haus oder in einer Wohnung, (ii) für private (im Gegensatz zu gewerbliche) Zwecke (iii) in Übereinstimmung mit allen geltenden örtlichen sowie Landes- oder Bundesgesetzen oder -vorschriften oder -bestimmungen (einschließlich Gebäude- bzw. Elektronikvorschriften ohne Einschränkung) (iv) in Übereinstimmung mit Herstellerempfehlungen bzw. -anweisungen in den Unterlagen und in der Dokumentation im Lieferumfang des Produkts (v) mit ordnungsgemäßer elektrischer Erdung (soweit zutreffend).

Ein **„autorisierter Händler"** ist ein Händler, Wiederverkäufer oder Einzelhändler, der (i) ordnungsgemäß befugt ist, in dem Zuständigkeitsbereich, in dem er Ihnen das Produkt verkaufte, Geschäfte zu tätigen und (ii) berechtigt ist, nach den Gesetzen in dem Zuständigkeitsbereich, in dem Sie das Produkt gekauft haben, Ihnen das Produkt zu verkaufen und (iii) Ihnen das Produkt neu und in seiner Originalverpackung verkauft hat.

Ein **„formeller Garantieanspruch"** ist ein Anspruch, der in Übereinstimmung mit dem hier aufgeführten Abschnitt „Formeller Garantieanspruch" geltend gemacht wird.

Ein **„Produkt"** ist ein Produkt, (i) das in der unten stehenden Garantiedatentabelle aufgeführt ist, (ii) das Sie von einem autorisierten Händler neu und in seiner Originalverpackung gekauft haben und (iii) dessen Seriennummer, falls vorhanden, nicht entfernt, geändert oder unleserlich gemacht wurde.

Ein **„Produktfehler"** ist eine Unzulänglichkeit des Produkts, die zu der Zeit bestand, zu der Sie das Produkt von einem autorisierten Händler erhalten haben, und die bewirkt, dass das Produkt nicht die Leistung gemäß der das Produkt begleitenden Dokumentation von Monster erbringt, es sei denn, dieses Nichterbringen wurde vollständig oder teilweise verursacht durch (a) eine andere Verwendung als angemessene Verwendung, (b) Transport, Fahrlässigkeit, falsche Verwendung oder Missbrauch durch eine andere Person als die Mitarbeiter von Monster, (c) Veränderung, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch eine andere Person als einen Mitarbeiter von Monster, (d) Unfall (außer einer Störung, die andernfalls als Produktdefekt in Frage kommen würde), (e) Wartung oder Kundendienst des Produkts durch eine andere Person als einen Mitarbeiter von Monster, (f) Einwirkung von Wärme, hellem Licht, Sonne, Flüssigkeiten, Sand oder anderen Verunreinigungsstoffen auf das Produkt oder (g) Handlungen außerhalb des Einflussbereichs von Monster, d.h. u.a. höhere Gewalt, Feuer, Gewitter (ausschließlich Blitzstoßspannungen), Erdbeben oder Überschwemmung.

Die **„Garantiezeit"** ist die Zeitdauer, in der Monster Ihren formellen Garantieanspruch erhalten haben muss. Die verschiedenen Garantiezeiten für Produktdefekte und -schäden sind unten in der Garantiedatentabelle aufgeführt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum, an dem Sie das Produkt von einem autorisierten Händler laut Nachweis durch

die Rechnung, den Kassenzettel oder Packzettel des autorisierten Händlers gekauft oder erhalten haben (je nachdem, welcher Zeitpunkt später eintritt). Haben Sie keinen schriftlichen Beweis für das Kauf- oder Empfangsdatum, beginnt die Garantiezeit drei (3) Monate nach dem Datum, an dem das Produkt Monster oder seine Fabrik laut Nachweis durch die Aufzeichnungen von Monster verlassen hat. Die Garantiezeit endet, wenn die in der Garantiedatentabelle festgelegte Zeit abgelaufen ist, oder wenn Sie das Eigentum am Produkt auf andere übertragen haben, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt. Außerdem müssen Sie Monster anrufen und eine Rücksendeberechtigungsnummer (Return Authorization Number) anfordern (siehe „Garantieanspruch geltend machen"). Dies hat innerhalb von zwei (2) Monaten, nachdem Sie einen Produktdefekt feststellen (oder ihn festgestellt haben sollten, falls der Produktdefekt offensichtlich war), zu erfolgen.

„Sie" bezieht sich auf die erste Person, die das Produkt in seiner Originalverpackung bei einem autorisierten Händler gekauft hat. Diese begrenzte Garantie gilt nicht für Personen oder Rechtssubjekte, die das Produkt (i) in gebrauchter oder unverpackter Form (ii) zum Wiederverkauf, zur Vermietung oder zu einer anderen wirtschaftlichen Verwendung oder (iii) von jemand anders als einem autorisierten Händler gekauft haben.

UMFANG DIESER BEGRENZTEN GARANTIE

PRODUKTE. Wies ein Produkt einen Produktdefekt auf, als Sie es bei einem autorisierten Händler kauften, und erhält Monster innerhalb von zwei (2) Monaten, nachdem Sie den Produktfehler entdecken (oder ihn entdeckt haben sollten, wenn der Produktfehler offensichtlich war), und vor dem Ende der für das betreffende Produkt gültigen Garantiezeit für Produktdefekte von Ihnen einen formellen Garantieanspruch, stellt Ihnen Monster eine der folgenden Abhilfen bereit: Monster wird (1) das Produkt reparieren oder nach Monsters alleinigem Ermessen ersetzen oder (2) Ihnen den Kaufpreis erstatten, den Sie dem autorisierten Händler für das betreffende Produkt bezahlt haben, falls eine Reparatur oder ein Ersatz nicht wirtschaftlich oder rechtzeitig durchführbar ist. HINWEIS: MONSTER ÜBERNIMMT IM RAHMEN DIESER BEGRENZTEN GARANTIE KEINE HAFTUNG FÜR ETWAIGE NEBENSCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER MITTELBARE SCHÄDEN.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

WAHL DES RECHTS/DES GERICHTSSTANDS. Diese begrenzte Garantie und alle durch diese begrenzte Garantie oder in Zusammenhang mit ihr entstehenden Streitigkeiten („Streitigkeiten") unterliegen den Gesetzen des Bundesstaates Kalifornien, USA, mit Ausnahme der Regelungen des Internationalen Privatrechts und mit Ausnahme der Konvention über den Internationalen Verkauf von Waren (Convention for the International Sale of Goods). Die Gerichte des Bundesstaates Kalifornien, USA, besitzen bei etwaigen Streitigkeiten ausschließliche Zuständigkeit.

SONSTIGE RECHTE. DIESE BEGRENZTE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN SPEZIELLE GESETZLICHE RECHTE. GLEICHZEITIG KÖNNEN SIE ABHÄNGIG VOM JEWEILIGEN STAAT ODER GERICHTSSTAND ANDERE RECHTE INNEHABEN, DIE VON DIESER BEGRENZTEN GARANTIE UNBERÜHRT BLEIBEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR SIE UND SIE IST NICHT ÜBERTRAGBAR ODER ABTRETBAR. Ist eine Bestimmung dieser begrenzten Garantie rechtswidrig, nichtig oder undurchsetzbar, gilt diese Bestimmung als abtrennbar und berührt keine der übrigen Bestimmungen. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischsprachigen Fassung und anderen Fassungen dieser begrenzten Garantie ist die englischsprachige Fassung maßgebend.

REGISTRIERUNG. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.beatsbydre.com/register. Eine Nichtregistrierung hat keine Minderung Ihrer Garantierechte zur Folge.

GARANTIEDATENTABELLE

Gewährleistungsfrist für den Beats Wireless (Modellnummer: MH BTS ON SO BT WW)
Ein (1) Jahr auf Produkte, die in Nord- und Südamerika und in Asien verkauft werden. Zwei (2) Jahre auf Produkte, die in der EU verkauft werden

FORMELLER GARANTIEANSPRUCH

GARANTIEANSPRUCH GELTEND MACHEN. Bei Produktschäden ist wie folgt vorzugehen: (1) Setzen Sie sich innerhalb von zwei (2) Monaten, nachdem Sie einen Produktdefekt festgestellt haben (oder ihn festgestellt haben sollten, falls der Produktdefekt offensichtlich war), telefonisch mit Monster in Verbindung. (2) Erklären Sie ausführlich, wie der Schaden aufgetreten ist. 3) Lassen Sie sich eine Rücksendeberechtigungsnummer geben. (4) Nach Erhalt des Garantieanspruchsformulars (das Ihnen übermittelt werden kann, wenn Sie Ihren formellen Garantieanspruch eingereicht haben) füllen Sie das Garantieanspruchsformular vollständig aus. (5) Senden Sie die Produkte ausreichend frankiert (das Porto wird Ihnen erstattet, falls Sie Anspruch auf eine Abhilfe im Rahmen dieser begrenzten Garantie haben) zur Überprüfung der Beschädigung an Monster zurück. Legen Sie eine Kopie Ihres Original-Kassenzettels und des Kaufnachweises (UPC-Strichcode oder Packzettel) für die Produkte und das ausgefüllte Garantieanspruchsformular bei und versehen Sie die Außenseite des Pakets mit der Rücksendeberechtigungsnummer (das Garantieanspruchsformular wird Anweisungen für die Rücksendung enthalten).

TELEFONNUMMERN. USA, Asien, Pazifik und Lateinamerika: 1 877 800-8989 oder 415-840-2000, Kanada 866-348-4171, Irland 353 65 68 69 354, Österreich 0800-296-482, Belgien 0800-79201,Republik Tschechien 800-142471, Dänemark 8088-2128, Finnland 800-112768, Frankreich 0800-918201, Deutschland 0800-1819388, Griechenland 800-353-12008, Italien 900-982-909, Niederlande 0800-0228919, Norwegen 800-10906, Russland 810-800-20051353, Spanien 900-982-909, Schweden 020-792650, Schweiz 0800-834659, Großbritannien 0800-0569520

WEITERE VORGEHENSWEISE. Monster wird ermitteln, ob ein Produktdefekt vorliegt. Monster kann Sie nach eigenem Ermessen anweisen, bei einem Service-Center eine Schätzung für die Reparatur einzuholen. Ist eine Reparaturschätzung erforderlich, werden Sie angewiesen, wie Sie die Schätzung und die resultierende Rechnung Monster ordnungsgemäß zur Zahlung vorlegen. Reparaturgebühren können von Monster ausgehandelt werden.

DAUER. Wenn Sie einen formellen Garantieanspruch vorlegen und sich an alle Bestimmungen und Bedingungen dieser begrenzten Garantie halten, wird sich Monster bemühen, innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt Ihrer formellen Reklamation für Abhilfe zu sorgen (falls Sie in den Vereinigten Staaten wohnen – falls Sie anderswo wohnen, innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen), es sei denn, der Vorgang wird durch Hindernisse, die außerhalb des Einflusses von Monster liegen, verzögert.

HINWEIS FÜR KANADA

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht dem kanadischen Standard ICES-003.

ERKLÄRUNG ZU GERÄTEN DER KLASSE B FÜR KANADA
Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Grenzwerte für Funkrauschemissionen digitaler Geräte im Sinne der Richtlinie für störungsverursachende Geräte "Digitale Geräte", ICES-003 der Abteilung für Kommunikation.

VERÄNDERUNGEN
Durch Veränderungen, die nicht ausdrücklich vom Bewilligungsempfänger dieses Geräts genehmigt wurden, kann die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

EUROPA - EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Gerät entspricht der Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (1995/5/EG).

Dieses Gerät erfüllt folgende Konformitätsnormen:

Sicherheit	EN 60065 / A2:2010
Gesundheit	EN 62479:2010
EMV	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Funk	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Registra hoy mismo tu Beats Wireless™

Introduce el número de serie de tus auriculares Beats Wireless en beatsbydre.com/support/register para recibir importantes informaciones y noticias sobre Beats by Dr. Dre.™

⚠ Consejos importantes sobre el rendimiento y la seguridad de Monster®

FCC ID: RJE190396-00

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento depende de que se cumplan las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización del usuario para hacer funcionar el equipo. La conexión de periféricos requiere el uso de cables de señal apantallados y con toma de tierra. La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Nota

Este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, siguiendo el apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía por radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que puedan determinarse mediante el apagado y encendido del equipo, recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias tomando alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto a aquel en el que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio/TV.

Precaución
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podrían invalidar el derecho del usuario (o el derecho de usted) a operar este dispositivo.

Evite su almacenamiento en temperaturas extremas de calor o frío. Evite la exposición a líquidos, temperaturas extremas o humedad excesiva. El rango de temperaturas para el funcionamiento del producto es de 0–45°C (32–113°F).

Escuchar de manera responsable
Para evitar daños auditivos, asegúrese de que el volumen de su reproductor de música esté bajo antes de conectar los auriculares. Después de colocarse los auriculares en los oídos, suba gradualmente el volumen hasta que alcance un nivel de audición cómodo.

Los niveles de ruido se miden en decibelios (dB). La exposición a cualquier ruido con un nivel de 85 dB o superior puede causar una pérdida gradual de audición.

Controle el uso. La pérdida de audición es una relación entre la intensidad sonora y el tiempo. Mientras más alta sea la intensidad sonora, menor será el tiempo durante el cual puede exponerse al ruido. Mientras más baja sea la intensidad sonora, mayor será el tiempo durante el cual puede exponerse al ruido. Consulte el cuadro* que aparece abajo.

En este cuadro de decibelios (dB) se comparan algunos sonidos comunes y se muestra la clasificación según el daño potencial que sufre la audición.

SONIDO	NIVEL DE RUIDO (dB)	EFECTO
Murmullo	30	Muy silencioso
Oficina silenciosa	50–60	Los niveles de audición cómodos están por debajo de los 60 dB.
Aspiradora y secadora de cabello	70	Invasor; interfiere en conversaciones telefónicas
Licuadora	85–90	La audición comienza a dañarse a los 85 dB (durante 8 h)
Camión de la basura y hormigonera	100	No se recomienda exponerse sin protección a niveles de sonidos de 90 a 100 dB durante más de 15 minutos
Sierra eléctrica, taladro y martillo perforador	110	La exposición regular a un nivel de sonido superior a 100 dB durante más de 1 minuto puede ocasionar una pérdida permanente de audición
Conciertos de rock (varía)	110–140	El umbral de dolor comienza a sentirse alrededor de los 125 dB

*La información del cuadro se obtuvo de http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. una persona común puede escuchar de forma segura un iPod durante 4,6 horas diarias a un 70% del volumen".

"…. es sumamente importante conocer los niveles a los que uno escucha música y durante cuánto tiempo".
De http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Obtenga el máximo provecho de su equipo y disfrute de un excelente rendimiento del audio incluso a niveles seguros. Nuestros auriculares le permitirán escuchar más detalles a niveles de volumen más bajos, como nunca antes.

Fisiología del oído y de la audición

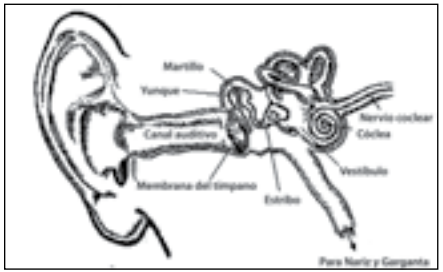

Para obtener información adicional sobre cómo afectan al oído los ruidos fuertes y sobre la referencia del cuadro visite http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Usar los auriculares de manera responsable
No use los auriculares cuando no sea seguro: mientras conduce un vehículo, cuando cruza la calle o durante cualquier actividad o en cualquier ambiente donde deba poner toda su atención.

Es peligroso conducir con los auriculares puestos y en muchos lugares es ilegal, ya que reduce la posibilidad de escuchar sonidos de alerta en la calle como la bocina de otro automóvil y las sirenas de vehículos de emergencia.

Evite usar auriculares mientras conduce. Como alternativa, utilice uno de los transmisores FM de Monster para escuchar los dispositivos de medios móviles.

Aprenda cómo establecer un nivel de audición seguro y revise otras pautas de seguridad importantes en los sitios web de la Asociación de consumidores de electrónica (Consumer Electronics Association) en www.ce.org y de la Fundación de investigación de la sordera (Deafness Research Foundation) en www.drf.org.

Especificaciones

Beats Wireless puede hacer y recibir llamadas de manos libres con su teléfono móvil compatible, y escuchar música desde un reproductor de música compatible, pero estos deben estar a menos de 10 metros (33 pies) de distancia.

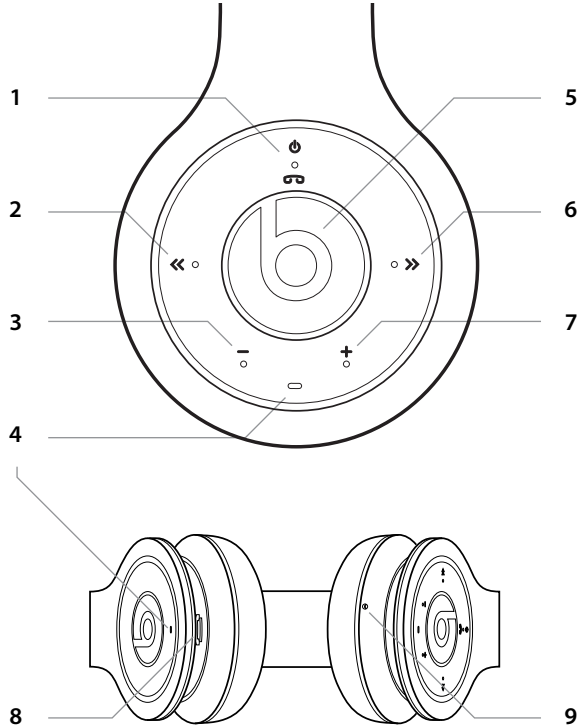

El auricular cumple las especificaciones Bluetooth® Specification 2.1 + EDR y es compatible con los siguientes perfiles: Headset Profile (Perfil de auricular) (HSP) V 1.2, Hands-Free Profile (Perfil de manos libres) (HFP) V 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (Pefil de distribución de audio avanzada) (A2DP) V 1.0, y Audio Video Remote Control Profile (Perfil de control remoto de audio y vídeo) (AVRCP) V 1.0. Rango de entrada 5V DC, 0,5A.

Funciones y elementos

Los auriculares contienen los siguientes elementos:

1 Tecla multifunción
2 Pista anterior
3 Bajar volumen
4 Luces de señalización
5 Botón Play/Pause (Reproducción/Pausa)
6 Pista siguiente
7 Subir volumen
8 Conexión para el cargador
9 Micrófono

Antes de utilizar el auricular debe cargar la batería y emparejar el auricular con un dispositivo compatible.

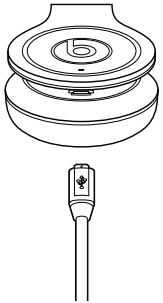

Carga de la batería

El auricular contiene un micro cable USB que puede conectarse a un ordenador o a cualquier otro dispositivo que permita la carga mediante USB. Enchufe el extremo USB del micro cable USB que se incluye, al micro puerto USB de carga que se encuentra bajo el auricular izquierdo de los auriculares. Conecte el otro extremo al puerto USB del ordenador o del dispositivo que permite la carga USB. La luz indicadora estará roja durante la carga. Cuando la batería se haya cargado completamente, la luz indicadora se iluminará permanentemente en verde. El tiempo de carga es de una hora si la batería está vacía. La batería completamente cargada tiene hasta 10 horas de energía para hablar/escuchar música, y hasta 100 horas en estado de espera (standby).

Nota
Es posible escuchar música mientras se cargan los auriculares.

ATENCIÓN: (1) Por favor tenga en cuenta los aspectos medioambientales al desechar la batería. La batería debe reciclarse o desecharse adecuadamente. (2) Las baterías (paquete de

batería o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similar.

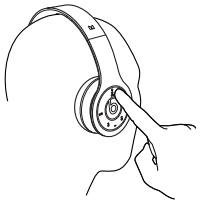

Encendido

Para encender los auriculares, pulse y mantenga pulsada la tecla multifunción durante alrededor de dos segundos. Los auriculares emiten un pitido y la luz indicadora blanca luce brevemente. Cuando los auriculares intentan conectarse al último teléfono o reproductor de música utilizado, la luz indicadora blanca parpadea lentamente. Cuando los auriculares ya están conectados a un dispositivo y están listos para su uso, la luz indicadora azul parpadea lentamente. Si los altavoces no se han emparejado con un dispositivo, entran automáticamente en el modo de emparejamiento.

Apagado

Para apagarlos, pulse y mantenga pulsada la tecla multifunción durante alrededor de tres segundos. Los auriculares emiten un pitido y la luz indicadora roja luce brevemente. Si los auriculares no se conectan a un dispositivo antes de 10 minutos, se apagan automáticamente.

Emparejamiento

1 Asegúrese de que su teléfono o reproductor de música esté encendido.

2 Para emparejar los auriculares si no han sido emparejados previamente con un dispositivo, encienda los auriculares. Los auriculares entran en el modo de emparejamiento, y la luz indicadora azul empieza a parpadear rápidamente. Para emparejar los auriculares si han sido emparejados previamente con otro dispositivo, asegúrese de que los auriculares están apagados, y pulse y mantenga pulsada la tecla multifunción (durante cinco segundos aproximadamente) hasta que la luz indicadora azul empiece a parpadear rápidamente.

3 Active la función de Bluetooth en su teléfono o reproductor de música, y configúrelo parar que busque dispositivos Bluetooth.

4 Seleccione "Beats Wireless" de la lista de dispositivos encontrados en su teléfono o reproductor de música.

5 Si es necesario, introduzca la contraseña 0000 para emparejar y conectar los auriculares a su dispositivo.

Ajuste el volumen

Para ajustar el volumen de los auriculares, pulse la tecla de subir o bajar volumen durante una llamada o mientras escucha música. Para ajustar el volumen de forma rápida, pulse y mantenga pulsada cualquiera de las dos teclas.

ADVERTENCIA: Una presión excesiva de sonido de los audífonos o auriculares puede causar pérdida de audición.

Llamadas

Para hacer una llamada, utilice su teléfono móvil normalmente cuando los auriculares estén conectados a él.

Para activar la marcación por voz (siempre que el teléfono soporte esta función con auriculares), cuando no hay una llamada en curso, pulse la tecla multifunción rápidamente dos veces hasta que el teléfono empiece la marcación por voz, y proceda como se describe en el manual de usuario del teléfono.

Para responder o finalizar una llamada, pulse rápidamente la tecla multifunción. Para rechazar una llamada, pulse y mantenga pulsada la tecla multifunción durante aproximadamente dos segundos.

Para silenciar o reactivar el micrófono durante una llamada, pulse la tecla play/pause (reproducción/pausa).

Para pasar una llamada de los auriculares al teléfono conectado, pulse y mantenga pulsada la tecla multifunción durante aproximadamente dos segundos. Para pasar una llamada del teléfono a los auriculares, pulse y mantenga pulsada la tecla multifunción durante aproximadamente dos segundos.

Desconecte los auriculares

Para desconectar los auriculares del dispositivo, apague los auriculares, o desconéctelos en el menú Bluetooth del dispositivo.

Volver a conectar los auriculares

Para conectar los auriculares con el último teléfono o reproductor de música utilizado con ellos, encienda los auriculares, o establezca la conexión desde el menú Bluetooth del dispositivo.

Escuche música

Para escuchar música, conecte los auriculares a un reproductor de música compatible que soporte el perfil A2DP Bluetooth. Las funciones de reproducción de música disponibles dependerán de su reproductor de música.

Si se recibe o se hace una llamada mientras se escucha música, la música se pondrá en pausa hasta que termine la llamada.

Para reproducir una canción, selecciónela en el reproductor de música y pulse la tecla Play/Pause (Reproducir/Pausa) en los auriculares Beats Wireless. Para poner en pausa o reanudar la reproducción de una canción, pulse la tecla Play/Pause (Reproducir/Pausa). Para detener la reproducción de música, pulse la tecla Play/Pause (Reproducir/Pausa) dos veces rápidamente.

Para seleccionar la siguiente canción durante la reproducción, pulse la tecla de pista siguiente rápidamente. Para seleccionar la canción anterior, pulse la tecla de pista anterior rápidamente.

Para avanzar rápidamente por la canción actual, pulse y mantenga pulsada cualquiera de estas teclas.

Reconfiguración o reinicio

Para borrar la configuración de emparejamiento de los auriculares, apague los auriculares y pulse y mantenga pulsadas la tecla multifunción y la tecla de bajar volumen (durante más de ocho segundos) hasta que las luces indicadoras roja, blanca y azul se iluminen alternativamente hasta tres veces.

Para reiniciar los auriculares, conéctelos al cargador y pulse a la vez la tecla de multifunción y la de subir volumen.

GARANTÍA LIMITADA PARA EL CONSUMIDOR

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, EE. UU., ***[POR FAVOR, RECUERDE QUE MONSTER NO ACEPTA PRODUCTOS QUE SEAN ENVIADOS A ESTA DIRECCIÓN – SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE INDICAMOS A CONTINUACIÓN EN "CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN"]*** (415) 840-2000 ("Monster") le otorga a Usted esta Garantía limitada. Las reglas establecidas por ley o el derecho consuetudinario pueden otorgarle derechos o compensaciones adicionales, los cuales no se verán afectados en virtud de esta Garantía limitada.

DEFINICIONES

"Uso Adecuado" hace referencia al uso del Producto (i) dentro de una casa o vivienda, (ii) con fines privados (en lugar de fines comerciales), (iii) de conformidad con todas las leyes, los códigos o las reglamentaciones locales, estatales o federales (incluidos, entre otros, los códigos de electricidad y construcción), (iv) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o las instrucciones que figuran en los materiales y la documentación que acompañan al Producto, y (v) con una adecuada conexión a tierra si corresponde.

"Proveedor Autorizado" hace referencia a todo distribuidor, revendedor o comerciante minorista que (i) se encontraba debidamente autorizado para hacer negocios en la jurisdicción donde le vendió el Producto a Usted, (ii) tenía permiso para venderle a Usted el Producto según las leyes de la jurisdicción donde Usted lo compró y (iii) le vendió el Producto nuevo a Usted y en su embalaje original.

"Reclamo formal de garantía" hace referencia a un reclamo efectuado conforme a la sección "Reclamos formales de garantía" del presente documento.

"Producto" hace referencia a un Producto (i) que está incluido en la Tabla de especificaciones a continuación, (ii) un producto que Usted haya comprado nuevo y en su embalaje original a un Proveedor autorizado y (iii) cuyo número de serie, si lo tuviese, no haya sido eliminado, alterado ni borrado.

"Defecto del Producto" hace referencia a un desperfecto del Producto que ya existía cuando Usted lo recibió de un Proveedor Autorizado y que provoca que el Producto no funcione de acuerdo con la documentación de Monster que lo acompaña, a menos que dicha falla haya sido provocada, en todo o en parte, por (a) un uso que no sea el Uso adecuado, (b) el transporte indebido, descuido, uso inadecuado o abuso por parte de personas que no sean empleados de Monster; (c) alteración, falsificación o modificación del producto por parte de personas que no sean empleados de Monster; (d) un accidente (fuera de un funcionamiento defectuoso que de otro modo reuniría las condiciones para recibir la calificación de Defecto del Producto); (e) el mantenimiento o la reparación del Producto por parte de personas que no sean empleados de Monster; (f) exposición del producto al calor, luz brillante, rayos solares, líquidos, arena u otros elementos contaminantes; o (g) circunstancias ajenas al control de Monster, incluidos, entre otros, casos de fuerza mayor, incendios, tormentas, terremotos o inundaciones.

"Período de garantía" hace referencia al período durante el cual Monster debe haber recibido su reclamo formal de garantía. Los diferentes Períodos de garantía relacionados con los Defectos del Producto se definen en la Tabla de especificaciones a continuación. El Período de garantía comienza en la fecha en que Usted compró o recibió (lo que haya ocurrido más tarde) el Producto del Proveedor autorizado, según lo demuestra la factura, el recibo o la nota

de empaque del Proveedor autorizado. Si Usted no cuenta con una prueba escrita de la fecha de compra o del recibo, entonces el Período de garantía comienza 3 (tres) meses después de la fecha en que el Producto fue retirado de Monster o de su fábrica, según indiquen los registros de Monster. El período de garantía finaliza una vez que vence el tiempo definido en la Tabla de especificaciones o luego de que Usted haya transferido la propiedad del Producto, lo que ocurra antes. Asimismo, Usted debe llamar a Monster y obtener un número de autorización de devolución (según se describe en la sección "Cómo presentar un reclamo"), dentro de los 2 (dos) meses a partir de que Usted descubrió un Defecto del Producto (o debería haberlo descubierto si dicho defecto era evidente).

"Usted" hace referencia a la primera persona física que compró el Producto en su embalaje original a un Proveedor autorizado. Esta garantía limitada no se aplica a las personas o entidades que compraron el producto (i) usado o sin embalaje; (ii) para su reventa, alquiler u otro uso comercial o (iii) para alguien que no sea un Proveedor autorizado.

ALCANCE DE ESTOS PRODUCTOS CON GARANTÍA LIMITADA

Si un Producto presentaba un defecto cuando Usted lo compró a un Proveedor Autorizado y Monster recibe un Reclamo formal de garantía de parte de Usted dentro de los 2 (dos) meses a partir de que Usted descubre dicho Defecto del Producto (o debería haberlo descubierto si tal Defecto fuera evidente) y antes de que finalice el Período de garantía para los Defectos del Producto vigente para el Producto en cuestión, entonces Monster le ofrecerá alguna de las siguientes compensaciones: Monster (1) reparará o, a su exclusivo criterio, reemplazará el Producto o (2) le reembolsará a Usted el precio de la compra que le pagó al Proveedor autorizado por el Producto afectado si la reparación o el reemplazo no fueran factibles desde el punto de vista comercial o no pudieran realizarse oportunamente. NOTA: MONSTER NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ACCIDENTALES, RESULTANTES O INDIRECTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

CLÁUSULAS GENERALES

DERECHO Y JURISDICCIÓN. Esta Garantía limitada y cualquier disputa que surja como consecuencia de esta Garantía o en relación con ésta ("Disputas") se regirán por las leyes del estado de California, EE. UU., excluyendo conflictos sobre principios jurídicos entre sistemas jurídicos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Convention for the International Sale of Goods). Los tribunales del estado de California, EE. UU., tendrán jurisdicción exclusiva en lo concerniente a cualquier Disputa.

OTROS DERECHOS. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN CADA ESTADO Y JURISDICCIÓN Y QUE NO SE VERÁN AFECTADOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA SÓLO SE APLICA A USTED Y NO PUEDE TRANSFERIRSE NI CEDERSE. Si alguna cláusula de esta Garantía limitada es ilegal, nula o incoercible, dicha cláusula deberá considerarse prescindible y no afectará al resto de las cláusulas. En caso de alguna discrepancia entre la versión en inglés y otras versiones de esta Garantía limitada, la versión en inglés prevalecerá.

REGISTRO. Registre su Producto en www.beatsbydre.com/register. Los derechos que le otorga esta garantía no perderán validez si no registra el Producto.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Periodo de garantía de Beats Wireless (Número de modelo: MH BTS ON SO BT WW)
Un (1) año para productos vendidos en América del Norte y del Sur y Asia
Dos (2) años para productos vendidos en Europa

RECLAMO FORMAL DE GARANTÍA

CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO. En el caso de que los Productos hayan sufrido algún daño, siga estas instrucciones: (1) llame a Monster dentro de los 2 (dos) meses a partir de que Usted descubrió el Defecto del Producto (o debería haberlo descubierto si dicho Defecto era evidente); (2) proporcione una explicación detallada sobre cómo se produjo el daño; (3) obtenga un número de autorización de devolución; (4) contra entrega del formulario (que se le puede enviar a Usted luego de que haya presentado su Reclamo formal de Garantía), complete todo el formulario de reclamo; (5) devuelva los Productos; Usted deberá pagar previamente el envío (que se le reembolsará si tiene derecho a una compensación económica, en virtud del Alcance de esta Garantía limitada), para que Monster constate del daño, junto con una copia de sus recibos de venta originales y una prueba de su compra (etiqueta con UPC o código universal del producto o una nota de empaque) de tales Productos, el formulario de reclamo completo y el número de autorización de devolución impreso en el exterior del embalaje de devolución (el formulario de reclamo incluirá instrucciones para realizar la devolución).

NÚMEROS DE TELÉFONO. Estados Unidos, Pacífico Asiático y América Latina: 1 877 800-8989 o 415-840-2000, Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Austria 0800-296-482, Bélgica 0800-79201, República Checa 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlandia 800-112768, Francia 0800-918201, Alemania 0800-1819388, Grecia 800-353-12008, Italia 900-982-909, Holanda 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rusia 810-800-20051353, España 900-982-909, Suecia 020-792650, Reino Unido 0800-0569520, Suiza 0800-834659, Reino Unido 0800-0569520

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES. Monster determinará si el Defecto del producto realmente existió. Monster puede, a su exclusivo criterio, solicitarle a Usted que obtenga un presupuesto de reparación en un centro de servicios. Si se requiere un presupuesto de reparación, se le brindarán instrucciones sobre cómo enviar adecuadamente el presupuesto y la factura correspondiente a Monster para su pago. Todos los costos de reparaciones pueden negociarse con Monster.

PLAZOS. Si usted presenta un Reclamo formal de Garantía y cumple íntegramente con todos los términos y condiciones de ésta, Monster hará el mayor esfuerzo por proporcionarle una compensación dentro de los treinta (30) días después de recibir su Reclamo formal de Garantía (si reside en los Estados Unidos; cuarenta y cinco (45) días si reside en cualquier otro lugar), a menos que algún obstáculo ajeno Monster demore el proceso.

AVISO PARA CANADÁ

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

DECLARACIÓN DE CLASE B CANADIENSE
Este dispositivo digital no excede los límites de Clase B de emisiones de ruido de radio de aparatos digitales tal y como se establece en el estándar de equipos que causan interferencias titulado "Digital Apparatus" (Aparatos Digitales), de la ICES-003 del Departamento de Comunicaciones.

MODIFICACIÓN
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el garante de este dispositivo, podría invalidar el derecho del usuario para operar este dispositivo.

EUROPA—DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Este equipo cumple la directiva para Equipos de Radio
y Equipos Terminales de Telecomunicaciones 1999/5/EC.

Este equipo cumple los siguientes estándares de conformidad:

Seguridad	EN 60065 / A2:2010
Salud	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Radio	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Registreer je Beats Wireless™ vandaag

Voer het serienummer in dat op je Beats Wireless hoofdtelefoon staat op beatsbydre.com/support/register om belangrijke updates en nieuws over Beats by Dr. Dre™ te ontvangen.

⚠ Belangrijke prestatie- en veiligheidstips van Monster®

FCC ID: RJE190396-00

Dit apparaat is conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) Dit apparaat dient alle storingen te accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of modificaties die niet direct goedgekeurd zijn door de partij verantwoordelijk voor Overeenstemming kan het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Het aansluiten van randapparatuur vereist het gebruik van geaarde, omhulde signaalkabels. Het stopcontact moet vlakbij de apparatuur geïnstalleerd worden en moet eenvoudig bereikbaar zijn.

Notitie

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen van een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in woonhuizen. Deze apparatuur

genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitzenden en indien de appatuur niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan deze apparatuur schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Echter, er is geen garantie dat er geen storing optreedt in specifieke installaties. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan de radio- of televisieontvangst, wat bepaald kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen met een van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan het circuit waar de ontvanger op aangesloten is.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Opgelet

Veranderingen of wijzigingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij verantwoordelijk voor de naleving, kan het recht van de gebruiker (of van u) om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Vermijd opslag in extreem warme of koude omstandigheden. Vermijd blootstelling aan vloeistoffen, extreme temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Het bereik van de werktemperatuur van het product is 0–45°C (32–113°F).

Luister op verantwoorde wijze
Om beschadiging aan het gehoor te voorkomen, dient het geluid van de muziekspeler te worden uitgezet voordat de hoofdtelefoons worden aangesloten. Zet het geluidsniveau, nadat u de hoofdtelefoons in uw oren hebt gedaan, geleidelijk aan harder tot een prettig luisterniveau.

Geluidsniveaus worden gemeten in decibellen (dB). Blootstelling aan geluid van 85 dB of meer kan tot gehoorbeschadiging leiden.

Houd het gebruik goed in de gaten; gehoorverlies is het gevolg van hard geluid versus tijd. Hoe luider het is, des te minder kunt er aan worden blootgesteld. Hoe zachter het is, des te langer kunt er naar luisteren. Raadpleeg onderstaande tabel.

Deze tabel toont de vergelijking van gewone geluiden in decibellen (dB) en laat zien wanneer deze een mogelijk gevaar voor het gehoor opleveren.

GELUID	GELUIDSNIVEAU (dB)	EFFECT
Fluisteren	30	Erg stil
Rustig kantoor	50–60	Comfortabele niveaus voor het gehoor zijn tot 60 dB
Stofzuiger, haardroger	70	Storend; Stoort tijdens telefoongesprekken
Keukenblender	85–90	85 dB is het niveau waarop gehoorbeschadiging begint (8 uur.)
Vuilniswagen, cementmixer	100	Niet meer dan 15 minuten onbeschermde blootstelling aanbevolen voor geluiden tussen de 90-100dB
Cirkelzaag, Boor/ Drilboor	110	Regelmatige blootstelling aan geluid van 100 dB gedurende meer dan 1 minuut leidt tot het risico van permanent gehoorverlies
Rockconcerten (variëren)	110–140	De grenswaarde van pijn begint ongeveer bij 125dB

*Tabelinformatie verkregen van http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. normaal kan iemand gedurende 4-6 uur per dag op 70% van het volume luisteren naar een iPod".

"…. weten op welk volume iemand naar muziek luistert, en voor hoe lang is extreem belangrijk".
Van http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Haal het meeste uit je apparatuur en geniet van geweldige geluidsprestaties, zelfs op veilige niveaus. Met onze hoofdtelefoons hoort u meer details op een lager geluidsniveau dan ooit daarvoor.

Fysiologie van de oor en het gehoor

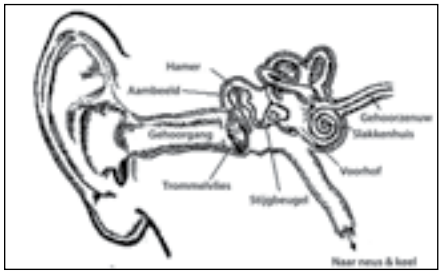

Voor meer informatie over wat harde geluiden met uw oor doen en tabelverwijzing
http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Verantwoord gebruik
Gebruik geen hoofdtelefoons wanneer dat onveilig is, zoals op een fiets, tijdens het oversteken, of tijdens een activiteit of in een omgeving waar u uw volledige aandacht bij nodig heeft.

Het is gevaarlijk om tijdens deelname aan het verkeer hoofdtelefoons te dragen, en op veel plaatsen ook verboden, omdat het uw vermogen om levensbesparende verkeersgeluiden vermindert, zoals de claxon van een andere auto of de sirenes van hulpdiensten.

Vermijd het dragen van uw hoofdtelefoons tijdens deelname aan het verkeer. Gebruik in plaats daarvan een van de FM-zenders van Monster om naar uw mobiele apparaat te luisteren.

Leer hoe u een veilig luisterniveau kunt bepalen en lees andere belangrijke veiligheidshandleidingen van de Consumer Electronics Association op http://www.ce.org en van de Deafness Research Foundation op http://www.drf.org.

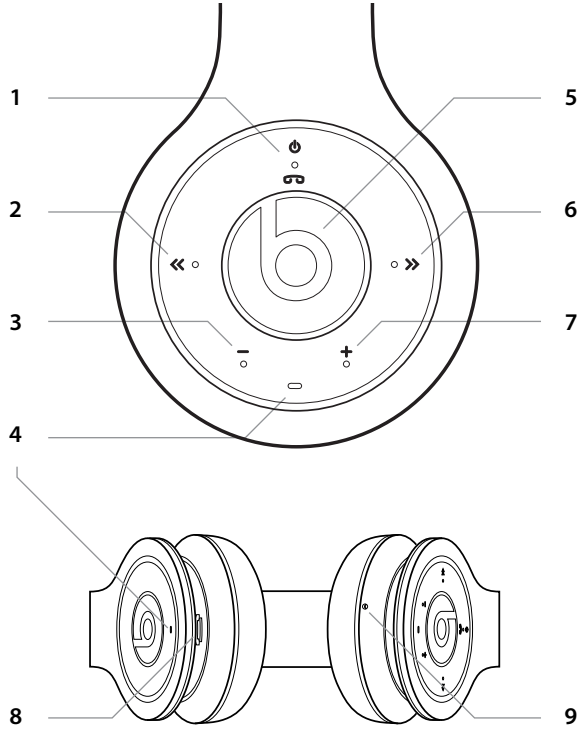

Specificaties

Met Beats Wireless kunnen handsfree telefoongesprekken worden gevoerd en ontvangen met uw compatible mobiele telefoon. Daarnaast kan er muziek geluisterd worden vanaf een compatible muziekspeler, deze moeten echter niet verder dan 10 meter (33 feet) van elkaar verwijderd zijn.

De headset is overeenkomstig de Bluetooth® Specificatie 2.1 + EDR ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile (HSP) V1.2, Handsfree Profile (HFP) V 1.5, Advances Audio Distribution Profile (A2DP) V 1.0, en Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) V 1.0. Invoergegevens 5V DC, 0.5A.

Toetsen en onderdelen

De headset bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Multifunctietoets
2 Vorig nummer
3 Volume omlaag
4 Indicatorlampjes
5 Play/pauze-toets
6 Volgend nummer
7 Volume omhoog
8 Acculader aangesloten
9 Microfoon

Voordat u de headset gebruikt, moet u de accu helemaal opladen en de headset aansluiten op een compatible apparaat.

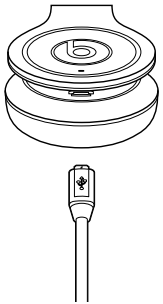

De accu opladen

De headset bevat een Micro USB-kabel die aangesloten kan worden op uw computer of op een ander apparaat dat geschikt is voor USB-opladen. Sluit het Micro USB-uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-micropoortlader onder de linker oorschelp van de koptelefoon. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort van uw computer of andere apparatuur die geschikt is voor USB-opladen. Het indicatielampje licht rood op als hij oplaadt. Als de accu volledig opgeladen is, zal het indicatielampje continu groen kleuren. Oplaadtijd bedraagt ongeveer één uur voor een lege accu. Met de volledig opgeladen accu kan er 10 uur gepraat en/of naar muziek geluisterd worden en kan het apparaat 100 uur standby staan.

Opmerking
Yu kunt van uw muziek blijven genieten terwijl u uw koptelefoon oplaadt.

WAARSCHUWING: (1) Denk a.u.b. aan het milieu als u de accu weggooit. Accu's moeten gerecycled worden of op een correcte manier worden weggegooid. (2) Accu's (accupak of geïnstalleerde accu's) mogen niet blootgesteld worden aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of soortgelijke warmtebronnen.

Aanzetten

Houd de multifunctietoets ongeveer twee seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten. De headset piept en het witte indicatielampje gaat kort branden. Als de headset verbinding probeert te maken met de laatst gebruikte telefoon of muziekspeler, knippert het witte indicatielampje langzaam. Als de headset aangesloten is op een apparaat en klaar voor gebruik is, knippert het blauwe indicatielampje langzaam. Als de headset niet verbonden is met een apparaat gaat het automatisch over in de verbindingsmodus.

Uitzetten

Houd de multifunctietoets ongeveer drie seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

De headset piept en het rode indicatielampje gaat kort branden. Als de headset niet binnen 10 minuten op een apparaat wordt aangesloten, schakelt het zich automatisch uit.

Verbinden

1 Zorg ervoor dat uw telefoon of muziekspeler aan staat.

2 Als de headset nog nooit verbonden is geweest met een apparaat dient u de headset aan te zetten. De headset gaat in de verbindingsmodus en het blauwe indicatielampje gaat snel knipperen. Als de headset al eerder verbonden is geweest met een apparaat, zorg er dan voor dat de headset uitstaat en houd de multifunctieknop ingedrukt (ongeveer vijf seconden) totdat het blauwe indicatielampje snel begint te knipperen.

3 Zet de Bluetooth van uw telefoon of muziekspeler aan en laat het zoeken naar Bluetooth-apparatuur.

4 Selecteer "Beats Wireless" uit de lijst met gevonden apparaten op uw telefoon of muziekspeler.

5 Voer, indien nodig, de code 0000 in om de headset te verbinden met uw apparaat.

Het volume aanpassen

Om het volume van de headset aan te passen, moet u de toets volume omhoog of volume omlaag indrukken tijdens het bellen of tijdens het

luisteren naar muziek. Om het volume snel aan te passen, kunt u één van beide toetsen indrukken en ingedrukt houden.

WAARSCHUWING: buitensporige geluidsdruk uit oortelefoons en koptelefoons kan het hoorvermogen aantasten.

Bellen

Gebruik uw mobiele telefoon op dezelfde manier als uw headset erop is aangesloten en u wilt bellen.

Druk de multifunctietoets twee keer snel in totdat de telefoon begint met bellen m.b.v. uw stem om nummers te bellen m.b.v. uw stem (als uw telefoon deze functie met de headset ondersteunt), als er niet gebeld wordt. Ga verder zoals beschreven in de gebruikersgids van uw telefoon.

Druk snel de multifunctietoets in of gebruik de telefoontoetsen om een telefoongesprek te beantwoorden of te beëindigen. Om een telefoongesprek te weigeren houdt u de multiefunctietoets ongeveer twee seconden ingedrukt.

Om de microfoon te activeren of te deactiveren tijdens een telefoongesprek drukt u de toets play/pauze in.

Om een gesprek van de headset naar de verbonden telefoon te schakelen, houdt u de multifunctietoets ongeveer twee seconden ingedrukt. Om het gesprek van de telefoon naar de headset te schakelen, houdt u de multifunctietoets ongeveer twee seconden ingedrukt.

De headset uitschakelen

Om de headset uit te schakelen, zet u de headset uit of verbreekt u de verbinding in het Bluetoothmenu van uw apparaat.

De headset opnieuw aansluiten

Om de headset aan de telefooon of muziekspeler aan te sluiten die u het laatst gebruikt heeft, zet u de headset aan of zet u de verbinding aan in het Bluetoothmenu van uw apparaat.

Naar muziek luisteren

Om naar muziek te luisteren sluit u de headset aan op een compatible muziekspeler dat een A2BP-bluetoothprofiel ondersteunt. De beschikbare muziekfuncties zijn afhankelijk van uw muziekspeler.

Als u een telefoongesprek ontvangt of belt tijdens het luisteren naar muziek, wordt de muziek stilgezet totdat het telefoongesprek beëindigd is.

Om een liedje af te spelen selecteert u het in de muziekspeler en drukt u op de Play/Pauze-toets op de Beats Wireless headset. Om een lied te pauzeren of om het spelen te hervatten, drukt u op de Play/Pauze-toets. Om het spelen van muziek te stoppen drukt u twee keer snel op de Play/Pauze-toets.

Om het volgende liedje te selecteren tijdens playback, drukt u snel op de toets Volgend nummer. Om het vorige liedje te selecteren, drukt u kort op de toets Vorig nummer. Om snel door het huidige nummer heen te gaan, houdt u één van beide toetsen ingedrukt.

Instellingen verwijderen of resetten

Om de verbindingsinstellingen van de headset te verwijderen zet u de headset uit en houdt u de multifunctietoets en de toets Volume omlaag ingedrukt (meer dan acht seconden) totdat de rode, witte en blauwe indicatielampjes drie keer afwisselend branden.

Om de headset te resetten, verbindt u de headset aan een acculader en drukt u de multifunctietoets en de volume omhoog-toets in.

BEPERKTE GARANTIE VOOR CONSUMENTEN

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, ***[MONSTER ACCEPTEERT GEEN PRODUCTEN DIE NAAR DIT ADRES ZIJN VERSTUURD – VOLG DE INSTRUCTIES IN "HOE DIEN IK EEN KLACHT IN" HIERONDER]*** (415) 840-2000 ("Monster") verleent jou deze beperkte garantie. Statutaire of algemene wetgeving kunnen U additionele rechten en hulpmiddelen toekennen, die door deze Beperkte garantie niet worden beperkt.

DEFINITIES

"Adequaat gebruik" betekent het gebruik van het Product (i) thuis of in een gebouw, (ii) voor priv» doeleinden (in tegenstelling tot commerciële, (iii) in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale, provinciale of nationale wetgeving of bepalingen (inclusief, maar zonder beperking van bouw- en elektrische voorschriften), (iv) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en/of de instructies in de materialen en documentatie die met het product meegeleverd worden, en (v) indien van toepassing, met de juiste elektrische aarding.

"Erkende Dealer" betekent iedere distributeur, wederverkoper of detailhandelaar die (i) naar behoren gemachtigd is om zaken te doen in de jurisdictie waar deze het product aan u heeft verkocht, (ii) toestemming heeft om u het product te verkopen onder de wet van de jurisdictie waar u het product heeft gekocht, en (iii) u het product nieuw en in originele verpakking verkocht heeft.

"Formele Garantieaanspraak" betekent een aanspraak gemaakt in overeenkomst met de sectie "Formele Garantieaanspraak" hierin beschreven.

"Product" betekent een product (i) dat in de onderstaande Specificatietabel vermeld staat, (ii) dat U van een geautoriseerde verkoper nieuw en in de originele verpakking hebt gekocht en (iii) waarvan het serienummer - indien aanwezig - niet werd verwijderd of gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

"Productdefect" slaat op een gebrek aan het product, dat al bestond op het moment dat u het product ontving van een geautoriseerde verkoper en dat er de oorzaak van is dat het product niet werkt zoals aangegeven in de Monster documentatie die het product begeleid, tenzij de oorzaak van het niet werken van het product geheel of ten dele gelegen is (a) aan een ander gebruik dan het beoogde gebruiksdoel, (b) aan transport, verwaarlozing, verkeerd gebruik of misbruik door anderen dan medewerkers van Monster, (c) aan wijzigingen, manipulaties of modificaties door anderen dan medewerkers van Monster, (d) in een ongeluk (anders dan een storing die als een productdefect kan worden aangemerkt), (e) aan onderhoud of servicewerk aan het product door anderen dan medewerkers van Monster, (f) aan blootstelling van het product aan hitte, fel licht, zonlicht, vloeistoffen, zand of andere vervuilingen of (g) aan handelingen die buiten de controle van Monster vallen, waaronder - maar niet beperkt tot - gevallen van overmacht, brand, stormen, aardbevingen of overstromingen.

"Garantieperiode" betekent de periode, waarbinnen Monster uw formele garantieclaim moet hebben ontvangen. De verschillende garantieperiodes voor productdefecten staan vermeld in de onderstaande specificatietabel. De Garantieperiode begint op de datum dat u het Product kocht of ontving (het laatst gebeurde geldt) van een Geautoriseerde verkoper zoals bewezen door de de factuur, de kassabon of de pakbon van de Geautoriseerde verkoper. Wanneer u geen schriftelijk bewijs van de datum van aankoop of ontvangst heeft, dan begint de garantieperiode drie (3) maanden na de datum waarop het Product Monster of zijn productielocatie volgens de administratie van Monster heeft verlaten. De garantieperiode eindigt na afloop van de tijdsduur die in de specificatietabel vermeld staat of nadat U het eigendom over het product heeft overgedragen, waarbij

datgene geldt dat zich het eerste voordoet. Bovendien dient U binnen twee (2) maanden, nadat U een productdefect heeft ontdekt (of zou moeten hebben ontdekt, omdat een dergelijk productdefect gemakkelijk waarneembaar was) contact op te nemen met Monster en om een Retourautorisatienummer vragen (zoals beschreven onder "Het indienen van een claim").

"U" slaat op de eerste individuele persoon die het product in de originele verpakking heeft gekocht bij een Officiële dealer. Deze beperkte garantie geldt niet voor personen of entiteiten die het product (i) voor doorverkoop, verhuur of ander commercieel gebruik of (ii) van iemand anders dan een officiële dealer hebben gekocht

OMVANG VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE

PRODUCTEN. Wanneer een product een gebrek of defect had toen u het van een Geautoriseerde verkoper kocht, en Monster van u een formele garantieclaim ontvangt binnen een termijn van twee (2) maanden nadat u een dergelijk productdefect heeft ontdekt (of zou moeten hebben ontdekt, omdat het productdefect overduidelijk waarneembaar was) en voor de afloop van de garantieperiode voor productgebreken die voor het betreffende product gelden, dan zal Monster u één van de volgende oplossingen aanbieden: Monster zal het product (1) geheel naar eigen inzicht repareren of vervangen of (2) u het aankoopbedrag terugbetalen dat u aan de Geautoriseerde verkoper heeft betaald voor het betreffende product, wanneer reparatie of vervanging niet commercieel uitvoerbaar zijn of niet binnen een redelijke termijn uitvoerbaar zijn. Opmerking: MONSTER AANVAARDT ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE, GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE.

ALGEMENE BEPALINGEN

KEUZE VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING/RECHTSGEBIED. Deze beperkte garantie en alle geschillen die voortkomen uit of in in verband met deze Beperkte garantie ("Geschillen") vallen onder het recht van de staat in de Verenigde Staten, met uitzondering van geschillen over juridische principes en met uitzondering van de Conventie voor de Internationale Goederenhandel. De rechtbanken uit de Staat Californië, in de Verenigde Staten zullen de exclusieve jurisdictie hebben over alle Geschillen.

OVERIGE RECHTEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN EN MOGELIJK HEEFT U NOG ANDERE RECHTEN DIE VAN LAND TOT LAND EN VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEND KUNNEN ZIJN EN DIE NIET WORDEN AANGETAST DOOR DEZE BEPERKTE GARANTIE. DEZE GARANTIE GELDT SLECHTS VOOR U EN KAN NIET WORDEN OVERGEDRAGEN AAN DERDEN. Wanneer een bepaling van deze Beperkte garantie onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, zal deze bepaling als ongeldig worden beschouwd, hetgeen geen gevolgen heeft voor de overige bepalingen. In geval van inconsistenties tussen de Engelse en andere versies van deze Beperkte garantie geniet de Engelse versie prioriteit.

REGISTRATIE. Registreer uw product op www.beatsbydre.com/register. Wanneer u zich niet inschrijft, laat dat uw rechten onder de garantie onverlet.

SPECIFICATIETABEL

Garantieperiode voor Beats Wireless (modelnummer: MH BTS ON SO BT WW)
Een (1) jaar voor producten verkocht in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië
Twee (2) jaar voor producten verkocht in Europa

FORMELE GARANTIECLAIM

HOE EEN CLAIM IN TE DIENEN. Wanneer de producten beschadigd zijn, moet u deze instructies opvolgen: (1) Bel Monster binnen twee (2) maanden nadat u een productdefect heeft ontdekt (of zou moeten hebben ontdekt, omdat het gemakkelijk waarneembaar was); (2) Geef een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop de schade is ontstaan; (3) Vraag om een Retourautorisatienummer; (4) Na ontvangst van een claimformulier (dat naar u toe kan worden gestuurd, nadat u uw formele garantieclaim heeft ingediend) vult u het claimformulier volledig in; (5) Stuur het product terug, verzending vooraf door u betaald, maar deze wordt terugbetaald als u recht heeft op vergoeding onder de dekking van deze Beperkte garantie) naar Monster ter verificatie van de schade. Stuur samen met de betreffende producten een kopie van uw originele aankoopbewijs (UPC label of pakbon), de kassabon en het ingevulde claimformulier, en breng het Retourzendingsautorisatienummer aan op de buitenzijde van de verpakking voor de retourzending (het claimformulier bevat instructies voor de retourzending).

TELEFOONNUMMERS. Verenigde Staten, Pacifisch Azië en Latijns-Amerika: 1 877 800 8989 of 415-840-2000, Canada 866-348-4171, Ierland 353 65 68 69 354, België 0800-79201, Denemarken 8088-2128, Finland 800-112768, Frankrijk 0800-918201, Duitsland 0800-1819388, Griekenland 800-353-12008, Italië 900-982 909, Nederland 0800-0228919, Noorwegen 800-10906, Rusland 810-800-20051353, Spanje 900-982-909, Tsjechische Republiek 800-142471, Verenigd Koninkrijk 0800-0569520, Zweden 020-792650

VERDERE PROCEDURES. Monster zal bepalen of er inderdaad sprake was van een productdefect. Naar eigen inzicht kan Monster u vragen om een reparatiecalculatie te laten maken bij een servicecenter. Wanneer een raming voor een reparatie is vereist, krijgt u instructies hoe u de raming en de daarop gebaseerde factuur bij Monster moet indienen ter betaling. Monster kan eventueel in onderhandeling treden over de kosten voor reparaties.

TIJDSBESTEK. Wanneer u een formele Garantieclaim indient en volledig voldoet aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Beperkte garantie, zal Monster zijn uiterste best doen om u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw formele Garantieclaim (als u in de VS woont - vijfenveertig (45) dagen, als u elders woont) een oplossing te bieden, tenzij problemen die Monster niet controleert, het proces vertragen.

MEDEDELING VOOR CANADA

Dit Klasse B digitaal apparaat is conform de Canadese ICES-003.

CANADESE KLASSE B-VERKLARING
Dit digitale apparaat overschrijdt niet de Klasse B-beperkingen voor radiogeluiduitstralingen van digitale apparatuur zoals bepaald in de standaard voor storingveroorzakende apparatuur, getiteld "digitaal apparaat", ICES-003 van het Departement van Communicatie.

WIJZIGINGEN
Eventuele wijzigingen of modificaties die niet expliciet goedgekeurd zijn door de begunstigde van dit apparaat, kan het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

EUROPA - EU CONFORMITEITSVERKLARING

De apparatuur is conform de Richtlijn radioapparatuur
en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EC.

Dit apparaat voldoet aan de volgende conformiteitsstandaarden:

Veiligheid	EN 60065 / A2:2010
Gezondheid	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Radio	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Registrate le vostre Beats Wireless™ oggi

Inserite il numero seriale presente sulle cuffie Beats Wireless all'indirizzo beatsbydre.com/support/register per ricevere aggiornamenti importanti e notizie su Beats by Dr. Dre™.

⚠ Consigli importanti di Monster® sulle prestazioni e la sicurezza

FCC ID: RJE190396-00

Il presente dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle Regole FCC. Il suo funzionamento è subordinato alle due condizioni seguenti: (1) il presente dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve recepire ogni eventuale interferenza, compresa ogni eventuale interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato. Eventuali cambiamenti o modifiche non approvati espressamente dalla parte responsabile per la Compliance potrebbe invalidare la capacità dell'utente di fare funzionare il dispositivo. Per connettere le periferiche è necessario utilizzare cavi di segnale a terra schermati. L'attacco della presa deve essere installato vicino al dispositivo e deve essere facilmente accessibile.

Note

Il presente apparecchio è stato collaudato ed è risultato conforme agli standard di un dispositivo Class B, in base alla Sezione 15 delle Regole FCC. Tali standard intendono fornire una protezione adeguata contro

ogni eventuale interferenza negativa in un impianto residenziale. Il presente apparecchio genera, usa e può emanare onde a frequenza radio e, se non è installato e utilizzato secondo le istruzioni, può provocare interferenze pericolose alle comunicazioni radio. Tuttavia non esiste alcuna garanzia che non ci sia alcuna interferenza in un determinato impianto. Se il presente apparecchio provoca interferenze negative alla ricezione radio o televisiva, che si può determinare accendendo e spegnendo l'apparecchio, si invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure elencate qui di seguito:

- Orientare nuovamente o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza fra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello dove è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio e televisione.

Attenzione

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente autorizzati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare la capacità dell'utilizzatore (o la Vostra capacità) di utilizzare l'apparecchio.

Non conservare l'apparecchio in ambienti troppo caldi o troppo freddi. Evitare il contatto con i liquidi, l'esposizione a temperature estreme e ad eccessiva umidità. La temperatura di funzionamento dell'apparecchio è compresa tra 0 e 45°C (32–113°F).

Ascoltate in modo responsabile
Per evitare danni all'udito, assicurarsi che il volume del lettore musicale sia abbassato prima di collegare i vostri auricolari. Dopo aver posizionato gli auricolari nelle orecchie, alzare gradualmente il volume fino a quando non si raggiunge un livello di ascolto confortevole.

I livelli di rumore vengono misurati in decibel (dB); l'esposizione a rumori di 85 o più dB può causare una graduale perdita dell'udito.

Fate attenzione in fase di utilizzo; la perdita d'udito è una funzione dell'altezza del volume vs. tempo. Più alto sarà il volume, meno a lungo potete restare esposti. Più basso sarà il volume, più tempo potrete trascorrere ascoltando. Consultare la seguente tabella.*

Questa tabella dei decibel (dB) confronta alcuni rumori comuni e visualizza in che ordine si rivelano dei potenziali danni per l'udito.

SUONO	LIVELLO DI RUMORE (dB)	EFFETTO
Sussurro	30	Molto tranquillo
Ufficio tranquillo	50–60	I livelli di ascolto comodi si situano al di sotto dei 60dB
Aspirapolvere, asciugacapelli	70	Intrusivo; interferisce con le conversazioni telefoniche
Frullatore	85–90	85 dB è il livello al quale iniziano i danni all'udito (8 ore)
Camion dell'immondizia, betoniera	100	Per i suoni che si collocano fra i 90 e i 100 dB non si consiglia un'esposizione di durata superiore ai 15 minuti
Sega a motore, Trapano/martello pneumatico	110	Un'esposizione regolare a suoni superiori ai 100dB per più di 1 minuto rischia di provocare danni permanenti all'udito
Concerti rock (può variare)	110–140	La soglia del dolore inizia intorno ai 125dB

*Informazioni della tabella ottenute dal sito http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. una persona normale può ascoltare un iPod per 4,6 ore al giorno al 70% del volume."

"…. conoscere i livelli a cui si ascolta la musica, e per quanto tempo, sono elementi estremamente importanti".

Informazioni tratte dal sito http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Ottenete il massimo dalla vostra strumentazione e godetevi ottime prestazioni audio anche a livelli sicuri. Le nostre cuffie vi consentiranno di sentire più dettagli a volumi inferiori rispetto a prima.

Fisiologia dell'orecchio e dell'ascolto

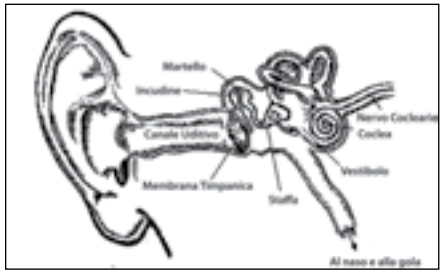

Per ulteriori informazioni sugli effetti che i rumori forti hanno sulle vostre orecchie potete consultare la tabella al sito

Utilizzare in modo responsabile

Non usare gli auricolari quando non lo si può fare in assoluta sicurezza – mentre si guida un veicolo, si attraversa la strada sulle strisce pedonali o durante qualsiasi attività o in un ambiente dove è richiesta la completa attenzione all'ambiente circostante.

È pericoloso guidare mentre si indossano gli auricolari. In molti luoghi questa pratica è anche illegale, in quanto diminuisce le possibilità di percepire suoni che potrebbero salvare la vita al di fuori del proprio veicolo, come ad esempio il clacson di un'auto e le sirene dei veicoli di emergenza.

Evitate di indossare gli auricolari mentre siete alla guida. In alternativa, utilizzate uno dei trasmettitori FM Monster per ascoltare la musica dai vostri dispositivi mobili.

Imparate come stabilire un livello sicuro di ascolto e scaricate altre importanti direttive di sicurezza dalla Consumer Electronics Association sul sito http://www.ce.org/ e dalla Deafness Research Foundation sul sito http://www.drf.org/.

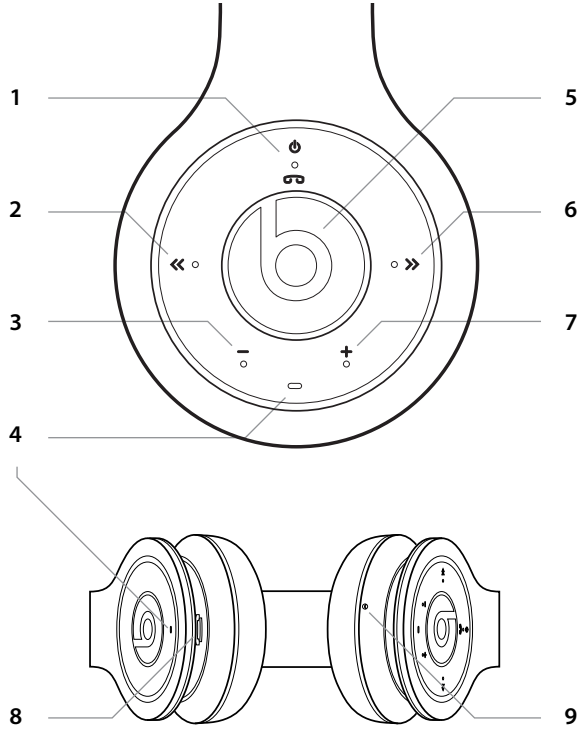

Specifiche

Beats Wireless può effettuare e ricevere chiamate senza l'uso delle mani attraverso un cellulare compatibile e ascoltare musica da un lettore musicale compatibile, a patto che si trovino a una distanza di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.

La cuffia è compatibile con le Specifiche 2.1 del Bluetooth® ed EDR supporta i seguenti profili: profilo cuffie (HSP) V 1.2, profilo mani libere (HFP) V 1.5, profilo distribuzione audio avanzata (A2DP) V 1.0 e profilo telecomando audio video (AVRCP) V 1.0. Potenza 5V DC, 0.5A.

Tasti e componenti

Le cuffie contengono le seguenti componenti:

1 Tasto multifunzione
2 Brano precedente
3 Abbassamento volume
4 Spie luminose
5 Tasto Play/Pausa
6 Brano successivo
7 Aumento volume
8 Collegamento caricabatterie
9 Microfono

Se vengono utilizzate le cuffie, è necessario caricare la batteria e collegare le cuffie con un dispositivo compatibile.

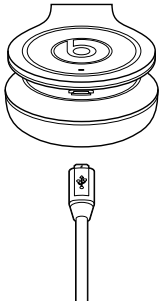

Caricare la batteria

La cuffia contiene un cavo Micro USB che può essere connesso al computer o a un altro dispositivo adatto per la carica USB. Inserire l'estremità del Micro USB del cavo USB in dotazione all'interno del connettore del caribatteria della micro porta USB sotto la protezione sinistra dell'auricolare. Inserire l'altra estremità in una porta USB del computer o in altri dispositivi idonei alla carica USB. Durante la carica la spia è rossa. Una volta terminata la carica, la spia è di colore verde fisso. Il tempo di ricarica è di un ora con batteria scarica. La batteria completamente carica ha un'autonomia di 10 ore di conversazione e/o di ascolto di musica e fino a 100 ore di autonomia in standby.

AVVERTENZE: (1) Si prega di rispettare l'ambiente quando la batteria viene gettata. La batteria deve essere riciclata oppure smaltita in maniera appropriata. (2) Non esporre le batterie (l'imballo della batteria o le batterie installate) a calore eccessivo come quello causato da luce del sole, fuoco o simili.

Accensione

Per accendere l'apparecchio, tenere premuto il tasto multifunzione per circa due secondi. La cuffia emette un segnale acustico e la spia bianca si accende per qualche secondo. Quando la cuffia inizia a connettersi all'ultimo dispositivo utilizzato, sia esso il telefono o il lettore musicale, la spia bianca lampeggia lentamente. Quando la cuffia viene collegata a un dispositivo ed è pronta per l'uso, la spia blu lampeggia lentamente. Se le cuffie non sono collegate ad alcun dispositivo, passano automaticamente alla modalità di connessione.

Spegnimento

Per spegnere l'apparecchio, tenere premuto il tasto multifunzione per circa tre secondi. Le cuffie emettono un segnale acustico e una spia rossa si accende per pochi secondi. Se le cuffie non vengono connesse a un dispositivo nel giro di 10 minuti, si spengono automaticamente.

Collegamento

1 Assicurarsi che il telefono o il lettore musicale siano accesi.

2 Accendere le cuffie per collegarle se non sono state collegate precedentemente con alcun dispositivo. Le cuffie entrano in modalità collegamento e la spia blu inizia a lampeggiare velocemente. Se la cuffie sono già state collegate in precedenza con un altro dispositivo, è innanzitutto necessario assicurarsi che siano spente e successivamente tenere premuto il tasto multifunzione per almeno cinque secondi, fino a che la spia blu non inizia a lampeggiare velocemente.

3 Attivare la modalità Bluetooth sul telefono o sul lettore musicale e impostarlo sulla ricerca di dispositivi Bluetooth.

4 Selezionare "Beats Wireless" dalla lista dei dispositivi trovati sul telefono o sul lettore musicale.

5 Se necessario, inserire il codice di accesso 0000 per collegare e connettere le cuffie al dispositivo desiderato.

Regolazione del volume

Per regolare il volume delle cuffie, premere uno dei tasti di regolazione del volume durante una chiamata o durante l'ascolto della musica. Per regolare il volume velocemente, tenere premuto uno dei tasti.

ATTENZIONE: un volume troppo elevato nell'auricolare e nelle cuffie può provocare la perdita dell'udito.

Chiamate

Per effettuare una chiamata quando la cuffia è connessa, utilizzare il cellulare come d'abitudine.

Per attivare i comandi vocali (se il cellulare supporta questa funzione con le cuffie) quando non è in corso alcuna chiamata, premere il tasto multifunzione due volte velocemente fino a che il telefono inizia a comporre il numero con il comando vocale, quindi procedere secondo il manuale d'uso del telefono.

Per rispondere o per terminare una chiamata, premere velocemente il tasto multifunzione oppure utilizzare i tasti del telefono. Per rifiutare una chiamata, tenere premuto il tasto multifunzione per circa due secondi.

Per silenziare o ridare la voce al microfono durante una chiamata, premere il tasto play/pause.

Per passare una chiamata dalle cuffie al cellulare collegato, tenere premuto il tasto multifunzione per circa due secondi. Per passare la chiamata dal telefono alle cuffie, tenere premuto il tasto multifunzione per circa due secondi.

Scollegare le cuffie

Per disconnettere le cuffie dall'apparecchio, spegnere le cuffie o scollegarle mediante il menu Bluetooth del dispositivo.

Ricollegare le cuffie

Per collegare le cuffie al telefono o al lettore musicale già utilizzati con esse, accendere le cuffie oppure effettuare la connessione dal menu Bluetooth dell'apparecchio.

Ascoltare musica

Per ascoltare musica, collegare le cuffie al lettore musicale compatibile che supporta il profilo A2DP Bluetooth. Le funzioni musicali disponibili dipendono dal lettore musicale.

Se si riceve o se si effettua una chiamata mentre si sta ascoltando musica, questa va in pausa fino al termine della chiamata.

Per ascoltare una canzone, selezionarla nel lettore musicale e premere il tasto Play/Pause sulle cuffie Beats Wireless. Per mettere in pausa una canzone o per riprendere l'ascolto, premere il tasto Play/Pause. Per terminare l'ascolto di musica, premere due volte velocemente il tasto Play/Pause.

Per ascoltare la canzone successiva durante la riproduzione, premere velocemente il tasto avanti. Per ascoltare la canzone precedente, premere velocemente il tasto indietro. Per scorrere velocemente la canzone in corso, tenere premuti entrambi i tasti.

Cancellare le impostazioni o eseguire il reset

Per eliminare le impostazioni di collegamento dalle cuffie, spegnere le cuffie e tenere premuto il tasto multifunzione e il tasto per abbassare il volume (per oltre otto secondi) fino a che non si alternano per tre volte le spie rossa, bianca e blu.

Per resettare le cuffie, collegarle a un caricabattarie e premere contemporaneamente il tasto multifunzione e il tasto per alzare il volume.

GARANZIA LIMITATA PER IL CONSUMATORE FINALE

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, ***[SI PREGA DI NOTARE CHE MONSTER NON ACCETTA CHE I PRODOTTI VENGANO SPEDITI A QUESTO INDIRIZZO – ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI NELLA SEZIONE QUI SOTTO "COME EFFETTUARE UN RECLAMO"]*** (415) 840-2000 ("Monster") estende questa garanzia limitata al Cliente Finale. Le norme di diritto statutario o consuetudinario possono includere diritti o mezzi di tutela giuridica aggiuntivi a favore del Cliente Finale, che non sono in alcun modo influenzati dai termini e dalle condizioni della presente Garanzia Limitata.

DEFINIZIONI

Con la definizione **"Uso appropriato"** si intende l'utilizzo del prodotto (i) presso un'abitazione o in un ambiente residenziale, (ii) per scopi privati (opposti a quelli commerciali), (iii) conformemente a tutte le leggi, codici o norme locali, statali o federali applicabili (incluse, senza limitazione alcuna, le norme che regolano il settore elettrico e/o quello edile), (iv) in conformità alle raccomandazioni del produttore e/o alle istruzioni contenute nel materiale e nella documentazione che accompagnano il Prodotto, e (v) se applicabile, con adeguato collegamento di messa a terra elettrica.

Con la definizione **"Rivenditore autorizzato"** si intende qualsiasi distributore, rivenditore o dettagliante che (i) sia stato debitamente autorizzato a svolgere la sua attività nella giurisdizione in cui il Prodotto è stato venduto al Cliente Finale,(ii) che sia in possesso dei permessi e delle autorizzazioni di vendita del Prodotto al Cliente Finale, operando in conformità alle norme vigenti nella giurisdizione in cui è stato acquistato il prodotto, e (iii) che abbia venduto al Cliente Finale un Prodotto nuovo e confezionato nel suo imballo originale.

Con la definizione **"Richiesta Formale di Assistenza in Garanzia"** si intende una richiesta fatta in conformità con la sezione del presente documento denominata "Richieste di assistenza formali in garanzia".

Con il termine **"Prodotto"** si intende un Prodotto che (i) sia elencato nella Tabella delle Specifiche riportata in sezione sotto, (ii) che sia stato acquistato nuovo e nel suo imballo originale dal Cliente Finale presso un Rivenditore Autorizzato, e (iii) il cui numero seriale, se presente, non sia stato rimosso, modificato o reso illeggibile.

La definizione **"Difetto del Prodotto"** indica una qualunque difformità del Prodotto presente fin dal momento del ricevimento del Prodotto da parte del Rivenditore Autorizzato e in grado di causare difformità e/o malfunzionamenti del Prodotto, in conformità a quanto riportato nella documentazione che accompagna questo Prodotto Monster, fatti salvi i casi in cui tali difformità e/o malfunzionamenti non siano stati causati, in toto o in parte, da (a) utilizzi diversi dall'uso adeguato, (b) problemi di trasporto, negligenza, uso errato o abuso da parte di soggetti terzi non dipendenti Monster; (c) alterazione, manomissione o modifica del Prodotto da parte di soggetti terzi non dipendenti Monster; (d) incidenti (fatti salvi i malfunzionamenti, classificabili come Difetti del Prodotto); (e) manutenzione o assistenza al Prodotto effettuata da soggetti terzi non dipendenti Monster; (f) esposizione del Prodotto a intense fonti di calore, a luce intensa, esposizione diretta alla luce solare, a liquidi, a sabbia o ad altri agenti contaminanti; oppure (g) imputabili ad altri eventi non direttamente dipendenti dal controllo di Monster inclusi, senza limitazione alcuna, oppure a eventi dovuti a cause di forza maggiore, incendi, tempeste, terremoti od inondazioni.

La definizione **"Periodo di garanzia"** indica il periodo di tempo durante il quale Monster può ricevere la Richiesta Formale di Assistenza in Garanzia da parte del Cliente Finale. I diversi Periodi di Garanzia relativi ai vari Difetti del Prodotto sono elencati nella Tabella delle Specifiche riportata in sezione sotto. Il Periodo di Garanzia decorre a partire dalla data di acquisto del prodotto da parte del Cliente Finale, oppure dalla data in cui il Cliente Finale ha ricevuto il Prodotto dal Rivenditore Autorizzato (a seconda dell'evento più recente), come riportato dalla fattura, dallo scontrino o dal tagliando della confezione fornita dal Rivenditore Autorizzato. Qualora non si fosse in possesso di una prova scritta o di una ricevuta attestante la data di acquisto, il Periodo di Garanzia decorrerà a partire dai tre (3) mesi successivi alla data in cui il Prodotto ha lasciato la sede di Monster o uno dei siti di produzione dell'azienda, come indicato dai registri in possesso di Monster. Il Periodo di Garanzia termina un volta trascorso il periodo di scadenza indicato nella Tabella delle Specifiche, oppure in caso di cessione del Prodotto a terzi, a seconda della condizione che si verifica prima. Inoltre, il Cliente Finale è tenuto a contattare Monster per ottenere un Numero di Autorizzazione alla Restituzione (come descritto nel paragrafo "Come effettuare un reclamo"), entro due (2) mesi dall'eventuale identificazione di un Difetto del Prodotto (o dalla data in cui tale Difetto del Prodotto avrebbe dovuto essere scoperto, se appariva evidente).

Il termine **"Cliente Finale"** identifica il primo cliente individuale che acquista il Prodotto nella sua confezione originale presso un Rivenditore Autorizzato. La presente Garanzia Limitata non è applicabile a persone o soggetti che abbiano acquistato il Prodotto (i) usato o non confezionato nel suo imballo originale, (ii) per rivenderlo, affittarlo o per altri usi commerciali, oppure (iii) qualora l'acquisto sia stato effettuato da soggetti terzi che non sono Rivenditori Autorizzati.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA LIMITATA

RELATIVAMENTE AI PRODOTTI. Se il Prodotto presentava un difetto al momento dell'acquisto da parte del Cliente Finale presso un Rivenditore Autorizzato, e se Monster riceve una Richiesta Formale di Assistenza in Garanzia da parte del Cliente Finale entro (2) mesi dall'individuazione di tale difetto (o dalla data in cui tale Difetto del Prodotto avrebbe dovuto essere scoperto, se appariva evidente), e comunque entro il periodo di validità del Periodo di Garanzia applicabile per i Difetti Prodotto riscontrati sul Prodotto difettoso, Monster si impegna a fornire al Cliente Finale una delle seguenti soluzioni: Monster effettuerà (1) la riparazione o, a esclusiva discrezione di Monster , la sostituzione del Prodotto, oppure (2) il rimborso totale del prezzo dell'acquisto corrisposto dal Cliente Finale al Rivenditore Autorizzato per l'acquisto del Prodotto interessato, qualora la riparazione o la sostituzione non dovessero essere soluzioni commercialmente praticabili o comunque non applicabili entro tempi ragionevoli. NOTA: AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, MONSTER DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA QUALSIASI DANNO OCCASIONALE, CONSEQUENZIALE O INDIRETTO.

CONDIZIONI GENERALI

SCELTA DEL FORO COMPETENTE/GIURISDIZIONE. La presente Garanzia Limitata e qualsiasi disputa da essa derivante o correlata ("Controversia") saranno regolamentate secondo le norme dello Stato della California, USA, fatta eccezione per gli eventuali conflitti di principio giuridico, ed escludendo la Convenzione Sulla Vendita Internazionale di Beni. I tribunali situati nello Stato della California, USA avranno giurisdizione esclusiva su tutte le Controversie.

ALTRI DIRITTI. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA GARANTISCE AL CLIENTE FINALE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IL QUALE, IN QUANTO TALE, POTREBBE ESSERE TITOLARE ANCHE DI ALTRI DIRITTI, CHE VARIANO IN BASE ALLA REGIONE E ALLA GIURISDIZIONE COMPETENTE, E CHE NON SARANNO IN ALCUN MODO INFLUENZATI DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. LA PRESENTE GARANZIA É LIMITATA AL CLIENTE FINALE E NON PUÒ ESSERE TRASFERITA O ASSEGNATA A TERZI. Qualora una delle disposizioni di questa Garanzia Limitata dovesse essere illegittima, non valida o non applicabile, tale disposizione sarà da considerarsi come escludibile dal complesso dei termini e delle condizioni della presente Garanzia Limitata, senza pregiudicare in alcun modo le restanti disposizioni costituenti tale Garanzia Limitata. In presenza di incompatibilità fra il testo originale in inglese e le relative traduzioni in altre lingue della presente Garanzia Limitata, prevarrà sempre la versione in lingua inglese.

REGISTRAZIONE. Si raccomanda vivamente di registrare il prodotto, accedendo all'indirizzo web: www.beatsbydre.com/register. La mancata registrazione non farà decadere il diritto del Cliente Finale alla garanzia.

TABELLA SPECIFICHE

Durata della garanzia per Beats Wireless (numero di modello: MH BTS ON SO BT WW)
Un (1) anno per prodotti venduti in America del Nord, America del Sud e in Asia. Due (2) anni per i prodotti venduti in Europa.

RICHIESTA FORMALE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

COME EFFETTUARE UN RECLAMO. Se il prodotto acquistato dovesse presentare danni o malfunzionamenti, occorre seguire le seguenti istruzioni: (1) Contattare Monster entro e non oltre due (2) mesi dal riscontro del Difetto del Prodotto (o il periodo entro il quale esso avrebbe dovuto riscontrare tale difetto, nel caso di difettosità evidente); (2) Fornire una spiegazione dettagliata della modalità in cui il difetto si è manifestato; (3) Ottenere un Numero di Autorizzazione alla Restituzione; (4) Al ricevimento del modulo di reclamo (Inviato al Cliente dopo che questo ha compilato e inviato il modulo di Reclamo Formale in Garanzia standard), compilare il modulo in tutti i suoi campi; (5) Procedere alla Restituzione del Prodotto, con spese di spedizione anticipate dal Cliente (che saranno totalmente rimborsate qualora il Cliente abbia diritto alla sostituzione o alla riparazione del prodotto, secondo quanto stabilito dalla presente Garanzia Limitata), inviando il Prodotto difettoso a Monster, che provvederà a verificare la natura del danno; all'atto dell'invio del prodotto, il Cliente dovrà allegare anche una copia della ricevuta di vendita unitamente a un documento comprovante l'acquisto (Etichetta UPC o bolla di accompagnamento), relativa ai Prodotti, nonché il modulo di reclamo compilato e il Numero di Autorizzazione alla Restituzione stampato, situato all'esterno del pacco contenente il Prodotto restituito (il modulo di reclamo include tutte le istruzioni necessarie a effettuare il reso).

AVVERTENZA PER IL CANADA

Il presente apparecchio digitale Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003.

NORMA CANADESE SULLA CLASSE B

Il presente apparecchio digitale non supera i limiti del modello Classe B per quanto riguarda le emissioni acustiche provenienti da apparecchi digitali, in conformità alla norma sulle interferenze causate dagli apparecchi intitolata "Digital Apparatus", ICES-003 del Ministero delle Comunicazioni.

MODIFICA

Ogni eventuale cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla garanzia del presente apparecchio potrebbero invalidare la capacità dell'utente di utilizzare l'apparecchio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA EU-EUROPA

Il presente dispositivo è conforme alla direttiva riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione 1999/5/EC.

Il presente dispositivo è conforme ai seguenti standard:

Sicurezza	EN 60065 / A2:2010
Salute	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Radio	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Registe já os seus Beats Wireless™

Insira o número de série que se encontra nos seus auscultadores Beats Wireless em beatsbydre.com/support/register para receber actualizações importantes e notícias acerca de Beats by Dr. Dre™.

⚠ Conselhos importantes de segurança e desempenho da Monster®

FCC ID: RJE190396-00

Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Parte 15 dos regulamentos FCC. A operação depende de uma das duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) Este aparelho tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possa resultar numa operação indesejada. As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. A ligação de equipamentos periféricos exige a utilização de cabos blindados ligados à terra. A tomada eléctrica deve estar instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.

Nota

Este equipamento foi testado, encontrando-se em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos FCC. Estes limites foram concebidos para providenciar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. O equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode provocar interferências nocivas em comunicações de rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que não irá ocorrer nenhuma interferência numa instalação doméstica. Se o equipamento provocar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, algo que se pode averiguar desligando e ligando o equipamento, encorajamos o utilizador a tentar corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou colocar a antena receptora noutro sítio.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o equipamento receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o equipamento receptor está ligado.
- Pedir ajuda ao revendedor ou a um técnico com experiência em rádio/televisão.

Cuidado
As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador (ou a sua) para operar o equipamento.

Evite guardar o produto em condições extremas de frio ou calor. Evite expor o produto a líquidos, temperaturas extremas e elevada humidade. Amplitude de temperatura de funcionamento do produto: 0–45° (32–113°F).

Responsabilidade de Audição
Para evitar danos auditivos, certifique-se de que o volume do leitor de música é diminuído antes de ligar os auriculares. Depois de colocar os auriculares nos ouvidos, aumente gradualmente o volume até atingir um nível de audição confortável.

Os níveis de ruído são medidos em decibéis (dB), a exposição a qualquer ruído igual ou superior a 85 dB podem causar perda de audição gradual.

Monitorize a sua utilização; a perda de audição trata-se do desequilíbrio entre ruído elevado e tempo. Quanto mais elevado estiver o som, menor é o tempo ao qual deverá expor-se ao mesmo. Quanto menos elevado estiver o som, maior é o tempo ao qual poderá expor-se ao mesmo. Consulte o quadro* abaixo.

Este quadro de decibéis (dB) compara alguns sons comuns e apresenta a forma como os mesmos podem ser potencialmente perigosos à sua capacidade auditiva.

SOM	NÍVEL DE RUÍDO (dB)	EFEITO
Sussurro	30	Muito baixo
Escritório sossegado	50–60	Os níveis de audição confortável encontram-se abaixo dos 60 dB
Aspirador, Secador de cabelo	70	Intrusivo; interfere com as conversas telefónicas
Misturadora de alimentos	85–90	85 dB é o nível ao qual se inicia o processo de danos auditivos (8 horas)
Camião do lixo, Misturadora de cimento	100	Não se recomenda mais de 15 minutos de exposição semprotecção
Serra Eléctrica, Broca/Martelo pneumático	110	A exposição regular a sons com mais de 100 dB ou superior durante mais de1 minuto implica o risco de perdas auditivas permanentes
Concertos Rock (variável)	110–140	O limiar da dor começa aos 125dB

*Informação do quadro obtida em http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. uma pessoa normal pode ouvir com segurança um iPod durante 4.6 horas por dia a 70% do seu volume."

"…. conhecer os níveis aos quais ouvimos música e o período de tempo correspondente é um factor extremamente importante."
De http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Usufrua o máximo do seu equipamento e aprecie o fantástico desempenho áudio mesmo aos níveis mais seguros. Os nossos auscultadores permitir-lhe-ão escutar mais detalhes com níveis de volume mais baixos do que anteriormente.

Fisiologia do Ouvido e da Audição

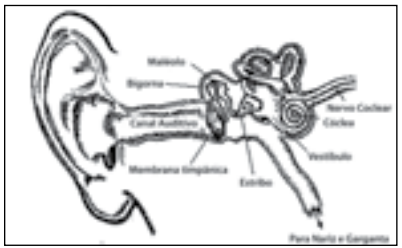

Para obter informação adicional sobre aquilo que os sons elevados fazem aos seus ouvidos e consultar um quadro de referência, visite http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Uso Responsável
Não utilize os seus auscultadores quando não é seguro fazê-lo - ao conduzir um veículo, a atravessar a estrada ou durante qualquer actividade ou ambiente onde a sua atenção completa àquilo que o rodeia é um factor essencial.

É perigoso conduzir enquanto ouve os seus auscultadores e, em inúmeros locais, também é ilegal devido ao facto de diminuir as suas capacidades de escutar sons que lhe podem salvar a vida fora do seu veículo, tais como a buzina de outro veículo e sirenas de veículos de emergência.

Evite ouvir os seus auscultadores enquanto conduz. Utilize um dos transmissores FM da Monster para ouvir os seus dispositivos móveis.

Aprenda a estabelecer um nível de audição segura e leia outras importantes directrizes de segurança da Associação de Dispositivos Electrónicos para o Consumidor em www.ce.org e da Fundação de Pesquisa da Perda Auditiva em www.drf.org.

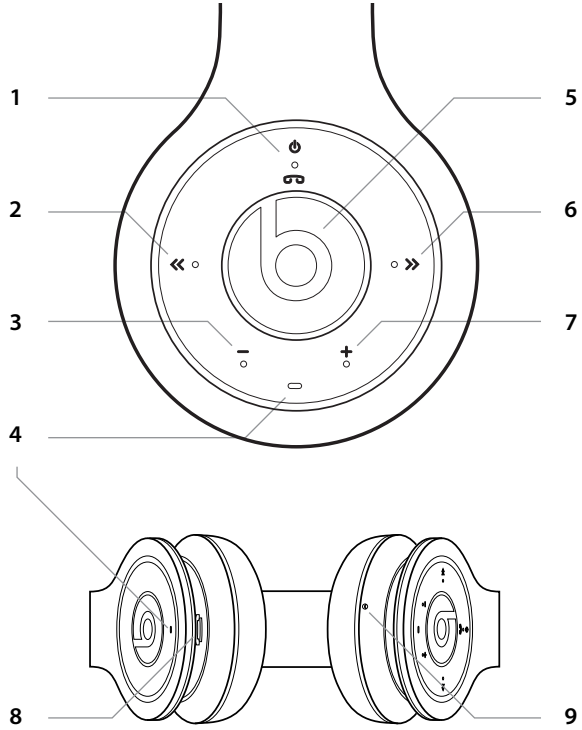

Especificações

O Beats Wireless permite-lhe fazer e receber chamadas no seu telemóvel compatível mãos-livres, e ouvir música num leitor de música compatível, desde que se encontrem a 10 metros (33 pés) um do outro.

Os auscultadores encontram-se em conformidade com a especificação Bluetooth® 2.1 + EDR e são compatíveis com os seguintes perfis: Perfil de Auscultadores (HSP) V 1.2, Mãos-Livres Perfil (HFP) V 1.5, Perfil Avançado de Distribuição de Áudio (A2DP) V 1.0, e Perfil de Controlo À Distância de Vídeo e Áudio (AVRCP) V 1.0. Tensão de entrada: 5V CC, 0,5A.

Teclas e peças

Os auscultadores incluem as seguintes peças:

1 Tecla multifunções
2 Retroceder faixa
3 Reduzir volume
4 Luzes
5 Tecla Reproduzir/Pausa
6 Avançar faixa
7 Aumentar volume
8 Ligação ao carregador
9 Microfone

Antes de utilizar os auscultadores, precisa de carregar primeiro a bateria e emparelhá-los com um dispositivo compatível.

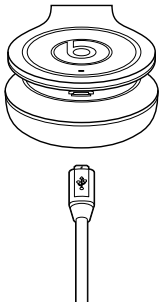

Carregar a bateria

Os auscultadores têm um cabo Micro USB que pode ser ligado ao seu computador ou a qualquer outro dispositivo destinado ao carregamento através de cabos USB. Ligue a extremidade do cabo Micro USB fornecido à porta de carregamento Micro USB, que se encontra por baixo da almofada esquerda. Ligue a outra extremidade a uma porta USB do seu computador ou de outros dispositivos destinados ao carregamento através de cabos USB. A luz fica vermelha durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, a luz fica verde. Se a bateria estiver vazia, demora uma hora a carregar. Com a carga total, a bateria tem capacidade para 10 horas de conversa e/ou audição de música, e para 100 horas em tempo de espera.

Nota
Pode continuar a ouvir música enquanto carrega os seus auscultadores.

AVISO: (1) Tenha em atenção os aspectos ambientais da eliminação de baterias.

A bateria tem de ser devidamente reciclada ou eliminada. (2) As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a luz do sol, incêndios, etc.

Ligar

Para ligar, carregue na tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. Os auscultadores fazem bip e a luz fica branca durante breves instantes. Quando os auscultadores se estiverem a tentar ligar ao último telemóvel ou leitor de música utilizado, a luz branca pisca lentamente. Quando os auscultadores estiverem ligados a um dispositivo e prontos a utilizar, a luz azul pisca lentamente. Se os auscultadores não tiverem sido emparelhados com um dispositivo, entram automaticamente no modo de emparelhamento.

Desligar

Para ligar, carregue na tecla multifunções durante cerca de 3 segundos. Os auscultadores fazem bip e a luz fica vermelha durante breves instantes. Se os auscultadores não se ligarem a um dispositivo no espaço de 10 minutos, desligam-se automaticamente.

Emparelhamento

1 Certifique-se de que o seu telemóvel ou leitor de música está ligado.

2 Para emparelhar os seus auscultadores, se ainda não tiverem sido emparelhados com um dispositivo, ligue-os. Os auscultadores entram no modo de emparelhamento e a luz azul começa a piscar rapidamente. Para emparelhar auscultadores anteriormente emparelhados com outro dispositivo, certifique-se de que os auscultadores estão desligados e carregue na tecla multifunções (durante cerca de 5 segundos) até a luz azul começar a piscar rapidamente.

3 Active a função de Bluetooth no seu telemóvel ou leitor de música, e inicie a procura de dispositivos Bluetooth.

4 Seleccione "Beats Wireless" na lista de dispositivos encontrados do seu telemóvel ou leitor de música.

5 Se necessário, introduza a palavra-passe 0000 para emparelhar e ligar os auscultadores ai seu dispositivo.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume dos auscultadores, carregue na respectiva tecla durante uma chamada ou quando estiver a ouvir música. Para ajustar o volume rapidamente, carregue numa das teclas.

AVISO: Uma pressão excessiva do som proveniente de auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.

Chamadas

Para fazer uma chamada, utilize o seu telemóvel como normalmente quando os auscultadores estiverem ligados.

Para activar a marcação por voz (se o seu telemóvel for compatível com esta função com os auscultadores) se não estiver activa nenhuma chamada, carregue duas vezes na tecla multifunções até o telemóvel começar a fazer a chamada, e continue como indicado no manual de instruções do telemóvel.

Para atender ou desligar uma chamada, carregue na tecla multifunções ou utilize as teclas do telemóvel. Para rejeitar uma chamada, carregue na tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Para tirar o som ou para voltar a activar o som do microfone durante uma chamada, carregue na tecla Reproduzir/Pausa.

Para mudar uma chamada dos auscultadores para o telemóvel ligado, carregue na tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. Para mudar a chamada do telemóvel para os auscultadores, carregue na tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Desligar os auscultadores

Para desligar os auscultadores do seu dispositivo, desligue os auscultadores ou desligue-os no menu Bluetooth do seu dispositivo.

Voltar a ligar os auscultadores

Para ligar os auscultadores ao telemóvel ou leitor de música que utilizou da última vez, ligue os auscultadores ou estabeleça a ligação no menu Bluetooth do seu dispositivo.

Ouvir música

Para ouvir música, ligue os auscultadores a um leitor de música compatível com o perfil Bluetooth A2DP. As funções de música disponíveis dependem do seu leitor de música.

Se receber ou fizer uma chamada enquanto está a ouvir música, a música entra em pausa até a chamada terminar.

Para reproduzir uma música, seleccione-a no leitor de música e carregue na tecla Reproduzir/Pausa dos auscultadores Beats Wireless. Para pausar ou retomar uma música, carregue na tecla Reproduzir/Pausa. Para parar de ouvir música, carregue brevemente 2 vezes na tecla Reproduzir/Pausa.

Para seleccionar a música seguinte durante a reprodução, carregue rapidamente na tecla para avançar a faixa. Para seleccionar a música anterior, carregue rapidamente na tecla para retroceder a faixa. Para avançar rapidamente pela música actual, carregue numa destas teclas.

Apagar ou repor definições

Para apagar as definições de emparelhamento dos auscultadores, desligue os auscultadores e carregue na tecla multifunções e nas teclas de volume (durante mais de 8 segundos) até a luz vermelha, branca e azul alternarem 3 vezes.

Para repor as definições dos auscultadores, ligue-os a um carregador e carregue na tecla multifunções e na tecla para aumentar o volume.

GARANTIA LIMITADA PARA CLIENTES

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, EUA, ***[A MONSTER NÃO ACEITA PRODUTOS ENVIADOS PARA ESTA MORADA – SIGA AS INSTRUÇÕES SOBRE "COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO" EM BAIXO]*** (415) 840-2000 ("Monster") estende ao cliente esta Garantia Limitada. Leis estatutárias ou comuns podem oferecer ao Cliente direitos adicionais ou recursos que não deverão ser afectados por esta Garantia Limitada.

DEFINIÇÕES

"Utilização adequada" significa a utilização do Produto (i) em casa ou moradia, (ii) para fins particulares (não comercial), (iii) de acordo com todas as leis locais, estaduais ou federais aplicáveis, códigos ou regulamentares (inclusive, não se limitando a códigos de construção e/ou eléctricos), (iv) de acordo com as recomendações do fabricante e/ou instruções no material e documentação que acompanha o Produto, e (v), se aplicável, com ligação à massa eléctrica adequada.

"Representante Autorizado" significa qualquer distribuidor, revendedor ou comerciante que (i) foi devidamente autorizado a comercializar na jurisdição onde vendeu o Produto, (ii) foi autorizado a vender o Produto sob as leis da jurisdição onde o Cliente adquiriu o produto e (iii) vendeu o Produto novo e na sua embalagem original.

"Reclamação Formal de Garantia" significa uma reclamação de acordo com a secção "Reclamações Formais de Garantia" neste documento.

"Produto" significa um Produto (i) listado na Tabela de Especificações abaixo, (ii) que o Cliente adquiriu de um Representante Autorizado novo e na embalagem original, e (iii) cujo número de série, se houver, não tenha sido removido, alterado ou apagado.

"Defeito do Produto" significa uma inadequação do Produto que existia no momento em que o Cliente recebeu o Produto de um Representante Autorizado e que causa uma falha no desempenho do Produto de acordo com a documentação Monster que acompanha o Produto, a menos que tal falha tenha sido causada total ou parcialmente por (a) qualquer uso diferente do Uso Adequado; (b) transporte, negligência, mau uso ou abuso por qualquer pessoa que não seja funcionário da Monster; (c) alteração, adulteração ou modificação do produto por qualquer pessoa que não seja funcionário da Monster; (d) acidente (que não seja mau funcionamento que em outra circunstância seria considerado Defeito do Produto); (e) manutenção ou serviço do Produto por alguém que não seja funcionário da Monster; (f) exposição do Produto ao calor, luz, sol, líquidos, areia e outros contaminantes; ou (g) actos fora do controlo da Monster, inclusive sem limitação, motivos de força maior, incluindo tempestades, terramotos ou enchentes.

"Prazo de Garantia" significa o período de tempo durante o qual a Monster deve ter recebido a Reclamação Formal de Garantia do cliente. Os diferentes Períodos de Garantia relacionados a Defeitos do Produto são definidos na Tabela de Especificações abaixo. O Prazo de Garantia começa na data da compra ou recebimento do Produto (o que acontecer por último) de um Representante Autorizado, conforme comprovação pela nota do Representante, recibo de venda ou cupão fiscal. Se o Cliente não tiver comprovativo por escrito da data da compra, o Prazo de Garantia começa três (3) meses depois de o Produto deixar a fábrica da Monster, conforme constar nos registos da empresa. O Prazo de Garantia termina depois que o prazo definido na Tabela de Especificações expirar ou depois de o Cliente transferir a propriedade

do Produto, o que acontecer primeiro. Também, o Cliente deve entrar em contacto com a Monster e obter um Número de Autorização de Devolução (conforme descrito na secção "Como Fazer uma Reclamação") em até dois (2) meses depois de descoberto o Defeito do Produto (ou de provável descoberta, caso seja um Defeito óbvio).

"Cliente" significa a primeira pessoa a adquirir o produto na sua embalagem original de um Representante Autorizado. Esta Garantia Limitada não se aplica a pessoas ou entidades que comprarem o Produto (i) usado ou fora da embalagem, (ii) para revenda, aluguer ou outro uso comercial, ou (iii) de alguém que não seja um Representante Autorizado.

ÂMBITO DESTA GARANTIA LIMITADA

PRODUTOS. Se um Produto apresentar um Defeito de Produto quando o Cliente o adquirir de um Representante Autorizado e a Monster receber uma Reclamação Formal de Garantia em até dois (2) meses depois de o Defeito do Produto ser descoberto pelo Cliente (ou da provável descoberta, caso seja um defeito óbvio) e antes do final do Prazo de Garantia para Defeitos de Produto aplicável ao Produto afectado, a Monster oferecerá uma das seguintes soluções: A Monster irá (1) reparar ou, a seu exclusivo critério, substituir o Produto; ou (2) reembolsar o Cliente no valor de compra pago ao Representante Autorizado pelo Produto afectado caso não seja possível reparar ou substituir o produto em termos comerciais ou em tempo. OBSERVAÇÃO: A MONSTER NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS SOB ESTA GARANTIA LIMITADA.

DISPOSIÇÕES GERAIS

ELEIÇÃO DO FORO Esta Garantia Limitada e quaisquer disputas originadas ou relacionadas a esta Garantia Limitada ("Litígios") devem obedecer às leis do Estado da Califórnia, EUA, excluindo conflitos de princípios legais e excluindo-se a Convenção de Venda Internacional de Mercadorias. Os tribunais localizados no Estado da Califórnia, EUA, deverão ter jurisdição exclusiva sobre quaisquer Litígios.

OUTROS DIREITOS. ESTA GARANTIA LIMITADA OFERECE AO CLIENTE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICO E O CLIENTE TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E ENTRE JURISDIÇÕES, OS QUAIS NÃO DEVEM SER AFECTADOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA ESTENDE-SE SOMENTE AO CLIENTE E NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU CEDIDA. Se qualquer disposição desta Garantia Limitada for ilegal, nula ou inexigível, tal disposição deve ser considerada separável e não deverá afectar quaisquer disposições restantes. Em caso de qualquer inconsistência entre a versão em inglês e noutros idiomas desta Garantia Limitada, a versão em inglês deverá prevalecer.

REGISTO. Registe o seu produto em www.beatsbydre.com/register. O facto de não registar não diminuirá os direitos de garantia do Cliente.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Período de garantia dos auscultadores Beats Wireless (n.º modelo: MH BTS ON SO BT WW)
Um (1) ano para produtos vendidos na América do Norte, na América do Sul e na Ásia Dois (2) anos para produtos vendidos na Europa

RECLAMAÇÃO FORMAL DE GARANTIA

COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO. Em caso de dano ocorrido ao Produto, o Cliente deve seguir estas instruções: (1) Entrar em contacto com a Monster em até (2) meses após a descoberta do Defeito do Produto (ou da provável descoberta, caso o Defeito seja óbvio); (2) Fornecer uma explicação detalhada sobre como o dano ocorreu; (3) Obter um Número de Autorização de Devolução; (4) Após a recepção de uma reclamação (que pode ser enviada para o Cliente após ter preenchido a Reclamação Formal de Garantia), preencha na totalidade o formulário de reclamação; (5) Devolver os Produtos, com tarifas de correio pré-pagas pelo Cliente (a ser restituída caso seja considerado que o Cliente tem direito a uma solução sob o Âmbito desta Garantia Limitada), à Monster para verificação do dano, juntamente com uma cópia dos recibos originais e comprovativo da compra (código de barras ou nota fiscal) para tais Produtos, o formulário de reclamação preenchido e o Número de Autorização de Devolução preenchido na parte externa do pacote de devolução (o formulário de reclamação incluirá instruções de devolução).

NÚMEROS DE TELEFONE. Estados Unidos, Ásia-Pacífico e América Latina: 1 877 800-8989 ou 415-840-2000, Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Áustria 0800-296-482, Bélgica 0800-79201, Rep. Checa 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlândia 800-112768, França 0800-918201, Alemanha 0800-1819388, Grécia 800-353-12008, Itália 900-982-909, Países Baixos 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rússia 810-800-20051353, Espanha 900-982-909, Suécia 020-792650, Suíça 0800-834659, Reino Unido 800-0569520

OUTROS PROCEDIMENTOS. A Monster determinará se existe ou não um Defeito do Produto. A Monster poderá, a seu critério, orientar o Cliente sobre como obter uma estimativa de reparo em um centro de atendimento ao consumidor. Se for necessária uma estimativa de reparação, o Cliente será instruído sobre como enviar a estimativa e a nota fiscal relacionada para a Monster para pagamento. Quaisquer tarifas de reparos poderão ser negociadas pela Monster.

PRAZO. Se o Cliente apresentar uma Reclamação Formal de Garantia e estiver totalmente de acordo com todos os termos e condições desta Garantia Limitada, a Monster não poupará esforços para oferecer uma solução em até trinta (30) dias a contar do recepção da Reclamação Formal de Garantia (se o Cliente residir nos EUA, e quarenta e cinco (45) dias se residente noutro local), a menos que haja obstáculos fora do controlo da Monster que atrasem o processo.

AVISO PARA O CANADÁ

Este aparelho digital de Classe B encontra-se em conformidade com a norma canadiana ICES-003.

DECLARAÇÃO CANADIANA DE CLASSE B

Este aparelho digital não ultrapassa os limites da Classe B, relativos às emissões de ruídos de rádio provenientes de aparelhos digitais, tal como indicado na norma de equipamentos responsáveis por interferências chamada "Aparelhos digitais" ICES-003 do Departamento de Comunicações canadiano.

MODIFICAÇÃO

Qualquer alteração ou modificação não aprovadas expressamente pelo outorgado deste aparelho pode anular a autorização de utilização deste aparelho por parte do utilizador.

EUROPA - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Este equipamento encontra-se em conformidade com a Directiva de Equipamentos Terminais de Telecomunicações e Equipamentos de Rádio 1999/5/CE.

Este equipamento encontra-se em conformidade com as seguintes normas:

Segurança	EN 60065 / A2:2010
Saúde	EN 62479:2010
CEM	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Rádio	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Δηλώστε τα ακουστικά σας Beats Wireless™ σήμερα

Εισαγάγετε τον αριθμό σειράς που βρίσκεται στην ακουστικών Beats Wireless στη διεύθυνση beatsbydre.com/support/register τγια να λαμβάνετε σημαντικές ενημερώσεις και νέα σχετικά με τα Beats by Dr. Dre™.

Σημαντικές συμβουλές σχετικά με την απόδοση Monster® και την ασφάλεια

FCC ID: RJE190396-00

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) Αυτή η συσκευή οφείλει να δέχεται οποιεσδήποτε λαμβανόμενες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητώς από το φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Η σύνδεση των περιφερειακών συσκευών απαιτεί χρήση γειωμένων, θωρακισμένων καλωδίων σήματος. Η πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στον εξοπλισμό, ενώ η πρόσβαση σε αυτήν θα πρέπει να είναι εύκολη.

Σημείωση

Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι τηρεί τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν καθοριστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δε θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, τότε ο χρήστης προτρέπεται να δοκιμάσει να διορθώσει το πρόβλημα της παρεμβολής με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμός ή επανατοποθέτηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο, στο οποίο βρίσκεται συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε κάποιον έμπειρο ηλεκτρονικό για βοήθεια.

Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητώς από το φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη (ή τη δική σας), όσον αφορά στο χειρισμό του εξοπλισμού.

Αποφεύγετε την αποθήκευση σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Αποφεύγετε την έκθεση σε υγρά, σε ακραία θερμοκρασία και υψηλή υγρασία. Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας για το προϊόν κυμαίνεται από 0–45 °C (32–113 °F).

Ακούτε με υπευθυνότητα
Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σας είναι χαμηλωμένη πριν συνδέσετε τα ακουστικά σας. Μετά την τοποθέτηση των ακουστικών στα αυτιά σας, αυξήστε σταδιακά την ένταση μέχρι ένα επίπεδο άνετης ακρόασης.

Τα επίπεδα θορύβου μετρούνται σε ντεσιμπέλ (dB), και η έκθεση σε κάθε θόρυβο από 85 dB και πάνω μπορεί να προκαλέσει σταδιακή απώλεια της ακοής.

Ελέγχετε τη χρήση που κάνετε. Η απώλεια ακοής είναι συνάρτηση της έντασης του ήχου και της διάρκειας του χρόνου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση, τόσο λιγότερος είναι ο χρόνος που μπορείτε να εκτίθεστε σε αυτήν. Όσο ηπιότερη είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια χρόνου που μπορείτε να την ακούτε. Δείτε τον πίνακα* που ακολουθεί.

Αυτός ο πίνακας ντεσιμπέλ (dB) συγκρίνει κάποιους κοινούς ήχους και δείχνει πώς κατατάσσονται ως προς την πιθανή βλάβη που μπορούν να προκαλέσουν στην ακοή.

ΗΧΟΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Ψίθυρος	30	Εξαιρετικά αθόρυβος
Ήσυχο γραφείο	50–60	Τα άνετα επίπεδα ακοής είναι κάτω από 60 dB
Ηλεκτρική σκούπα, σεσουάρ	70	Παρεισφρητικός, παρεμβαίνει στις τηλεφωνικές συνομιλίες
Μπλέντερ	85–90	Τα 85 dB είναι το επίπεδο στο οποία αρχίζει η βλάβη στην ακοή (8 ώρες)
Απορριμματοφόρο, αναμικτήρας σκυροδέματος	100	Συνιστάται να μην εκτίθεστε για περισσότερο από 15 λεπτά χωρίς προστασία σε ήχους μεταξύ 90-100 dB
Ηλεκτρικό πριόνι, τρυπάνι/ αερόσφυρα	110	Η τακτική έκθεση σε ήχο μεγαλύτερης έντασης από 100 dB για περισσότερο από 1 λεπτό φέρει τον κίνδυνο μόνιμης απώλειας της ακοής
Συναυλίες ροκ (ποικίλουν)	110–140	Το όριο πόνου αρχίζει σε 125dB περίπου

*Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από το δικτυακό τόπο http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. ο μέσος άνθρωπος μπορεί να ακούει με ασφάλεια ένα iPod για 4,6 ώρες την ημέρα σε 70% της έντασης ήχου."

"…. η γνώση των επιπέδων που ακούει κάποιος μουσική, καθώς και για πόσο χρονικό διάστημα, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία."
Από τον ιστότοπο http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες της συσκευής σας και να απολαύσετε τέλεια απόδοση ήχου ακόμα και σε ασφαλή επίπεδα. Τα ακουστικά μας σας επιτρέπουν να ακούτε περισσότερες λεπτομέρειες σε χαμηλότερα επίπεδα έντασης ήχου όσο ποτέ πριν.

Φυσιολογία του αυτιού και της ακοής

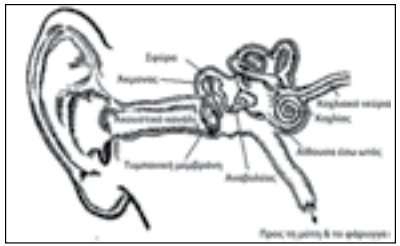

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των δυνατών θορύβων στο αυτί σας και για αναφορά στον πίνακα, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με υπευθυνότητα
Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας όταν κάτι τέτοιο δεν εγγυάται ασφάλεια – ενώ οδηγείτε ένα όχημα, διασχίζετε μια διάβαση ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή περιβάλλον όπου απαιτείται όλη η προσοχή σας.

Είναι επικίνδυνο να οδηγείτε φορώντας ακουστικά, και σε πολλές περιπτώσεις, παράνομο, καθότι μειώνεται η δυνατότητά σας να ακούτε σημαντικούς για την ασφάλειά σας ήχους εκτός του οχήματός σας, όπως η κόρνα κάποιου άλλου αυτοκινήτου και οι σειρήνες οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Αποφεύγετε να φοράτε τα ακουστικά σας κατά την οδήγηση. Αντ' αυτού, χρησιμοποιείτε έναν από τους πομπούς FM της Monster για να ακούτε τις κινητές συσκευές των μέσων σας.

Ενημερωθείτε για τον τρόπο που μπορείτε να καθιερώσετε ένα ασφαλές επίπεδο ακρόασης και επανεξετάστε άλλες σημαντικές οδηγίες ασφαλείας από την Ενωση Καταναλωτών Ηλεκτρονικών (Consumer Electronics Association - CEA) στη διεύθυνση www.ce.org και το Ινστιτούτο Ερευνών Κώφωσης στη διεύθυνση www.drf.org.

Προδιαγραφές

Με τα ακουστικά Beats Wireless μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να δεχθείτε κλήσεις, χωρίς να κρατάτε στο χέρι σας το συμβατό σας κινητό τηλέφωνο, όπως και να ακούτε μουσική από συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ωστόσο, η απόσταση μεταξύ ακουστικών και συσκευής δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

Τα ακουστικά συμμορφώνονται με την προδιαγραφή 2.1 + EDR για Bluetooth® και υποστηρίζουν τα παρακάτω προφίλ: Προφίλ ακουστικών (HSP) V 1.2, Προφίλ χωρίς χρήση συσκευής (HFP) V 1.5, Προηγμένο προφίλ κατανομής ήχου (A2DP) V 1.0, και Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου και εικόνας (AVRCP) V 1.0. Ονομαστική είσοδος 5V DC, 0,5 A.

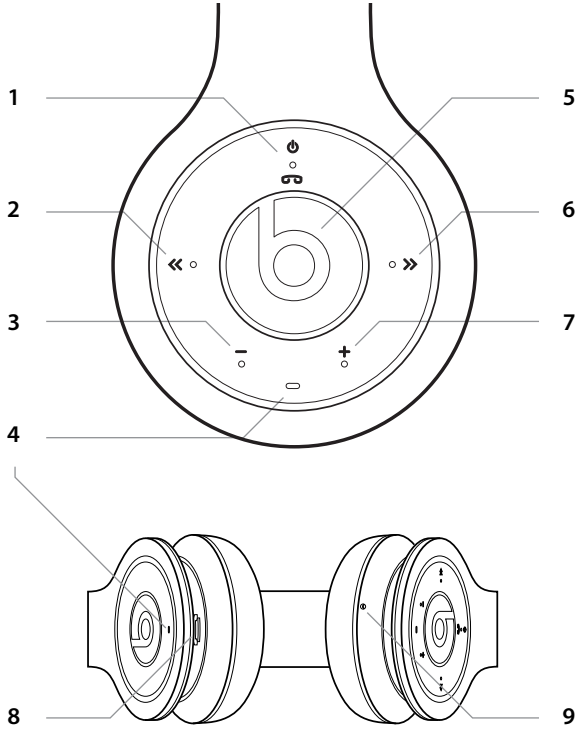

Πλήκτρα και εξαρτήματα

Τα ακουστικά αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήματα:

1 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
2 Κίνηση προς τα πίσω
3 Μείωση έντασης ήχου
4 Ενδεικτικές λυχνίες
5 Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης
6 Κίνηση προς τα εμπρός
7 Αύξηση έντασης ήχου
8 Σύνδεση φορτιστή
9 Μικρόφωνο

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να συντονίσετε τα ακουστικά με κάποια συμβατή συσκευή.

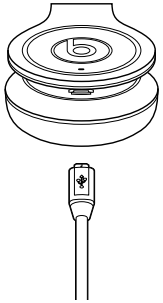

Φόρτιση μπαταρίας

Τα ακουστικά περιλαμβάνουν καλώδιο Micro USB, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή άλλη συσκευή που να υποστηρίζει φόρτιση μέσω USB. Συνδέστε το άκρο Micro USB του παρεχόμενου καλωδίου USB στην υποδοχή φορτιστή της μικροθύρας USB, η οποία βρίσκεται κάτω από αριστερό ακουστικό του σετ ακουστικών. Συνδέστε το άλλο άκρο με κάποια θύρα USB του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής που να υποστηρίζει φόρτιση μέσω USB. Η ενδεικτική λυχνία κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα είναι κόκκινη. Μόλις φορτιστεί πλήρως, τότε η ενδεικτική λυχνία θα γίνει σταθερά πράσινη. Ο χρόνος φόρτισης μιας κενής μπαταρίας διαρκεί μία ώρα. Η πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει ισχύ για έως 10 ώρες συνομιλίας ή/και μουσικής, και έως 100 ώρες αναμονής.

Σημείωση

Μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τη μουσική σας ακόμη και κατά τη διάρκεια φόρτισης των ακουστικών σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (1) Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες για τη φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη της μπαταρίας. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλωθεί ή να απορριφθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο. (2) Οι μπαταρίες (εγκατεστημένο σετ μπαταριών ή μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο ηλιακό φως, στη φωτιά ή σε παρόμοιες πηγές θερμότητας.

Ενεργοποίηση

Για ενεργοποίηση, διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά εκπέμπουν ηχητικό σήμα, ενώ η λευκή ενδεικτική λυχνία εμφανίζεται για σύντομο διάστημα. Όταν τα ακουστικά επιχειρήσουν να συνδεθούν με το τηλέφωνο ή τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που χρησιμοποιήθηκε τελευταία, τότε η λευκή ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά. Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με κάποια συσκευή και είναι έτοιμα για χρήση, τότε η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά. Αν τα ακουστικά δε συντονιστούν με κάποια συσκευή, τότε εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία αντιστοίχισης ζεύγους.

Αντιστοίχιση ζεύγους

Για απενεργοποίηση, διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου τρία δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά εκπέμπουν ηχητικό σήμα και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία εμφανίζεται για σύντομο διάστημα. Αν τα ακουστικά δεν συνδεθούν με κάποια συσκευή εντός 10 λεπτών, τότε απενεργοποιούνται αυτόματα.

Αντιστοίχιση ζεύγους

1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας ή η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής έχει ενεργοποιηθεί.

2 Για να συντονίσετε τα ακουστικά, εφόσον δεν έχουν αντιστοιχιστεί παλαιότερα ως ζεύγος με κάποια συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήστε τα ακουστικά. Τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία αντιστοίχισης ζεύγους, ενώ η μπλε ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα. Για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά, σε περίπτωση που έχουν αντιστοιχιστεί παλαιότερα ως ζεύγος με κάποια άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά έχουν απενεργοποιηθεί, και διατηρήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών πατημένο (για περίπου πέντε δευτερόλεπτα) μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα η μπλε ενδεικτική λυχνία.

3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας ή τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, και ρυθμίστε την να κάνει αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.

4 Επιλέξτε το «Beats Wireless» από τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν από το τηλέφωνο ή τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

5 Αν χρειαστεί, εισάγετε τον κωδικό 0000 για να αντιστοιχίσετε το ζεύγος και να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για ρύθμιση της έντασης ήχου των ακουστικών, πατήστε τα πλήκτρα μείωσης ή αύξησης της έντασης κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης ή ενώ ακούτε μουσική. Για ταχεία ρύθμιση της έντασης ήχου, κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τα δύο πλήκτρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά τύπου «ψείρας» και ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε κάποια κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά το κινητό σας τηλέφωνο όταν βρίσκονται συνδεδεμένα τα ακουστικά.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή με ακουστικά) και ενώ δε βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση, πιέστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές γρήγορα, μέχρι το τηλέφωνο να ξεκινήσει τη φωνητική κλήση, και προχωρήστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.

Για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πιέστε γρήγορα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου. Για να απορρίψετε κάποια κλήση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

Για να σιγάσετε ή να ακυρώσετε τη σίγαση του μικροφώνου κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Για να μεταφέρετε κάποια κλήση από τα ακουστικά στο συνδεδεμένο τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Για να μεταφέρετε την κλήση από το τηλέφωνο στα ακουστικά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

Αποσύνδεση των ακουστικών

Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά από τη συσκευή σας, απενεργοποιήστε τα ακουστικά ή αποσυνδέστε τα από το μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Επανασύνδεση των ακουστικών

Για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο ή τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που χρησιμοποιήσατε με αυτά τελευταία, ενεργοποιήστε τα ακουστικά ή συνδέστε τα από το μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Ακρόαση μουσικής

Για να ακούσετε μουσική, συνδέστε τα ακουστικά με κάποια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει το προφίλ A2DP Bluetooth. Οι διαθέσιμες λειτουργίες μουσικής εξαρτώνται από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Εάν δεχτείτε ή πραγματοποιήσετε κάποια κλήση ενώ ακούτε μουσική, τότε η μουσική σταματά προσωρινά, μέχρι τον τερματισμό της κλήσης.

Για να αναπαράγετε κάποιο τραγούδι, επιλέξτε το στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης στα ακουστικά Beats Wireless. Για να σταματήσετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης γρήγορα δυο φορές.

Για να επιλέξετε το επόμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο μετακίνησης προς τα εμπρός. Για να επιλέξετε το προηγούμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο μετακίνησης προς τα πίσω. Για κυλίσετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού γρήγορα, κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τα δύο πλήκτρα.

Εκκαθάριση ρυθμίσεων ή επαναφορά

Για να κάνετε εκκαθάριση των ρυθμίσεων αντιστοίχισης ζεύγους των ακουστικών, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και μείωσης της έντασης του ήχου (για περισσότερο από οκτώ δευτερόλεπτα) μέχρι να πραγματοποιηθεί τρεις φορές εναλλαγή της κόκκινης, λευκής και μπλε λυχνίας.

Για να επαναφέρετε τα ακουστικά, συνδέστε τα ακουστικά με το φορτιστή και πατήστε και το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και το πλήκτρο αύξησης της έντασης του ήχου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, ΗΠΑ, ***[ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η MONSTER ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ» ΠΑΡΑΚΑΤΩ]*** (415) 840-2000 («Monster») σάς παρέχει την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Το γραπτό ή εθιμικό δίκαιο ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετα δικαιώματα ή τρόπους αποκατάστασης που δεν επηρεάζονται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως **«Επαρκής Χρήση»** νοείται η χρήση του Προϊόντος (α) εντός οικίας ή τόπου διαμονής, (β) για ιδιωτικούς (σε αντίθεση με τους εμπορικούς) σκοπούς, (γ) σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς νόμους, κώδικες ή κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κώδικα κτηρίων ή/και του ηλεκτρικού κώδικα), (δ) σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή ή/και τις οδηγίες στα υλικά και την τεκμηρίωση που συνοδεύουν το Προϊόν, και (ε) εάν ισχύει, με την κατάλληλη ηλεκτρική γείωση.

Ο **«Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος»** είναι οποιοσδήποτε διανομέας, μεταπωλητής ή λιανοπωλητής ο οποίος (i) είναι κανονικά εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου πουλήθηκε το προϊόν σε Εσάς, (ii) έχει άδεια να πουλάει σε Εσάς το Προϊόν σύμφωνα με τους νόμους της περιοχής δικαιοδοσίας όπου αγοράσατε το Προϊόν και (iii) πούλησε το Προϊόν σε Εσάς καινούργιο και στην αρχική του συσκευασία.

Ως **«Τυπική Απαίτηση Εγγύησης»** νοείται μια απαίτηση που εγείρεται σύμφωνα με την ενότητα «Τυπική απαίτηση εγγύησης» της παρούσας.

Ως **«Προϊόν»** νοείται ένα Προϊόν (i) το οποίο περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα Προδιαγραφών, (ii) το οποίο αγοράσατε από Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο καινούργιο και στην αρχική του συσκευασία και (iii) ο σειριακός αριθμός του οποίου, εάν υπάρχει, δεν έχει αφαιρεθεί, τροποποιηθεί ή καταστραφεί.

Ως **«Ελάττωμα Προϊόντος»** νοείται μια ανεπάρκεια του Προϊόντος η οποία υπήρχε τη στιγμή που παραλάβατε το Προϊόν από Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο και το οποίο προκαλεί αστοχία λειτουργίας του Προϊόντος σύμφωνα με την τεκμηρίωση της Monster που συνοδεύει το Προϊόν, εκτός εάν αυτή η αστοχία έχει προκληθεί καθ' ολοκληρίαν ή εν μέρει από (α) οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της «Επαρκούς Χρήσης», (β) τη μεταφορά, παράλειψη ή κατάχρηση από οποιονδήποτε άλλον εκτός των υπαλλήλων της Monster, (γ) μετατροπή, παραποίηση ή τροποποίηση του προϊόντος από οποιονδήποτε άλλον εκτός των υπαλλήλων της Monster, (δ) ατύχημα (πέρα από δυσλειτουργία η οποία θα θεωρούνταν διαφορετικά ως ελάττωμα του προϊόντος), (ε) συντήρηση ή επισκευή του Προϊόντος από οποιονδήποτε άλλον εκτός των υπαλλήλων της Monster, (στ) έκθεση του Προϊόντος σε θερμότητα, δυνατό φως, ήλιο, υγρά, άμμο ή άλλους ρύπους, ή (ζ) ενέργειες οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Monster, όπως, ενδεικτικά, θεομηνίες, πυρκαγιές, καταιγίδες, σεισμοί ή πλημμύρες.

Ως **«Περίοδος Εγγύησης»** νοείται η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η Monster πρέπει να έχει παραλάβει την Τυπική Απαίτηση Εγγύησης από Εσάς. Οι διαφορετικές Περίοδοι Εγγύησης που σχετίζονται με Ελαττώματα Προϊόντος καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα Προδιαγραφών. Η Περίοδος Εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία αγοράσατε ή λάβατε (όποιο συμβεί τελευταίο) το Προϊόν από Εξουσιοδοτημένο

Αντιπρόσωπο όπως προκύπτει από το τιμολόγιο του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, την απόδειξη πώλησης ή το δελτίο συσκευασίας. Εάν δεν διαθέτετε έγγραφη απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς ή παραλαβής, τότε ή Περίοδος Εγγύησης αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Προϊόν έφυγε από τη Monster ή το εργοστάσιό της όπως αποδεικνύεται από τα αρχεία της Monster. Η Περίοδος Εγγύησης λήγει μετά το τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται στον Πίνακα Προδιαγραφών ή μετά τη μεταβίβαση από Εσάς της ιδιοκτησίας του Προϊόντος, όποιο συμβεί πρώτο. Επίσης, πρέπει να καλέσετε τη Monster και να αποκτήσετε Αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής (όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Τρόπος Υποβολής Απαίτησης») εντός δύο (2) μηνών από τη στιγμή που ανακαλύψατε ένα Ελάττωμα του Προϊόντος (ή που θα έπρεπε να είχατε ανακαλύψει, εάν το εν λόγω Ελάττωμα Προϊόντος ήταν προφανές).

Ο όρος **«Εσείς»** αναφέρεται στο πρώτο άτομο που αγόρασε το Προϊόν στην αρχική του συσκευασία από Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για άτομα ή εταιρείες που αγόρασαν το Προϊόν (α) σε χρησιμοποιημένη ή άνευ συσκευασίας μορφή, (β) για μεταπώληση, δανεισμό ή άλλη εμπορική χρήση ή (γ) άτομα εκτός του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Εάν ένα Προϊόν περιείχε ένα Ελάττωμα Προϊόντος όταν το αγοράσατε από Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο και η Monster λάβει μια Τυπική Απαίτηση Εγγύησης από Εσάς εντός δύο (2) μηνών από την ανακάλυψη από Εσάς αυτού του Ελαττώματος Προϊόντος (ή υποχρέωσης να το ανακαλύψετε εάν αυτό το Ελάττωμα Προϊόντος ήταν προφανές) και πριν τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης για Ελαττώματα Προϊόντων που ισχύει για το εν λόγω Προϊόν, τότε η Monster πρέπει να σας παρέχει έναν από τους ακόλουθους τρόπους αποκατάστασης: Η Monster πρέπει (1) να επισκευάσει ή, κατά την αποκλειστική κρίση της, να αντικαταστήσει το Προϊόν ή (2) να σας επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς που πληρώσατε στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο για το εν λόγω Προϊόν εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν είναι εμπορικά εφικτή ή δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί έγκαιρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η MONSTER ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση και όποιες διαφορές προκύψουν από, ή σε σχέση με, την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση («Διαφορές») πρέπει να διέπονται από το δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, με εξαίρεση τις συγκρούσεις επί των αρχών του δικαίου καθώς και τη Σύμβαση για τη Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων. Τα δικαστήρια της Πολιτείας της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, έχουν πλήρη δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε Διαφορές.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Ή ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά και να μην επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ της Αγγλικής έκδοσης και άλλων εκδόσεων της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η Αγγλική έκδοση υπερισχύει.

ΔΗΛΩΣΗ. Δηλώστε το Προϊόν σας στη διεύθυνση www.beatsbydre.com/register. Η παράληψη δήλωσης δεν μειώνει τα δικαιώματα εγγύησης που απολαμβάνετε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Περίοδος εγγύησης για Beats Wireless (Αριθμός μοντέλου: MH BTS ON SO BT WW)
Ένα (1) έτος για προϊόν που πωλείται στη Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική και την Ασία
Δύο (2) έτη για προϊόν που πωλείται στην Ευρώπη

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ. Σε περίπτωση που τα Προϊόντα έχουν υποστεί ζημία, πρέπει να ακολουθήσετε τις κατωτέρω οδηγίες: (1) Καλέστε την Monster εντός δύο (2) μηνών από τη χρονική στιγμή που ανακαλύψατε το Ελάττωμα Προϊόντος (ή έπρεπε να το έχετε ανακαλύψει, εάν το εν λόγω Ελάττωμα Προϊόντος ήταν προφανές)· (2) Παρέχετε μια λεπτομερή εξήγηση του τρόπου επέλευσης της ζημίας· (3) Αποκτήστε Αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής· (4) Αφού παραλάβετε το έντυπο αξίωσης (το οποίο θα σας αποσταλεί μετά την υποβολή της Επίσημης Αξίωσης Εγγύησης), συμπληρώστε το πλήρως· (5) Επιστρέψτε τα Προϊόντα, προκαταβάλλοντας τα μεταφορικά έξοδα (τα οποία πρόκειται να σας επιστραφούν εάν δικαιούστε αποκατάσταση σύμφωνα με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση), προς την Monster για επιβεβαίωση της ζημίας, μαζί με ένα αντίγραφο των πρωτότυπων αποδείξεων πωλήσεως και απόδειξης αγοράς (ετικέτα UPC ή δελτίο αποστολής) για τα εν λόγω Προϊόντα, το συμπληρωμένο έντυπο αξίωσης και τυπωμένο τον Αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας επιστροφής (το έντυπο αξίωσης θα περιέχει οδηγίες επιστροφής).

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Ηνωμένες Πολιτείες, Ασία-Ειρηνικού και Λατινική Αμερική: 1 877 800-8989 ή 415-840-2000, Καναδάς 866-348-4171, Ιρλανδία 353 65 68 69 354, Αυστρία 0800-296-482, Βέλγιο 0800-79201, Τσεχία 800-142471, Δανία 8088-2128, Φινλανδία 800-112768, Γαλλία 0800-918201, Γερμανία 0800-1819388, Ελλάδα 800-353-12008, Ιταλία 900-982-909, Ολλανδία 0800-0228919, Νορβηγία 800-10906, Ρωσία 810-800-20051353, Ισπανία 900-982-909, Σουηδία 020-792650, Ελβετία 0800-834659, Ηνωμένο Βασίλειο 0800-0569520

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Η Monster θα αποφασίσει κατά πόσον το Ελάττωμα Προϊόντος προϋπήρχε. Η Monster ενδέχεται, κατά την κρίση της, να Σας προτρέψει να πάρετε μια προσφορά επισκευής από κέντρο συντήρησης. Εάν απαιτείται προσφορά επισκευής, θα Σας δοθούν οδηγίες για τον κατάλληλο τρόπο υποβολής της προσφοράς και του προκύπτοντος τιμολογίου στη Monster για πληρωμή. Η Monster μπορεί να διαπραγματεύεται για την αποζημίωση της επισκευής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Εάν υποβάλετε Τυπική Απαίτηση Εγγύησης και συμμορφώνεστε πλήρως με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η Monster θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκαταστήσει το πρόβλημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της Τυπικής Απαίτησης Εγγύησης (εάν κατοικείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες – σαρανταπέντε (45) ημερών εάν κατοικείτε αλλού), εκτός εάν καθυστερήσουν τη διαδικασία εμπόδια που ξεπερνούν τον έλεγχο της Monster.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B συμμορφώνεται με το πρότυπο ICES-003 Καναδά.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B ΚΑΝΑΔΑ

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια κατηγορίας B αναφορικά με τις εκπομπές ραδιοφωνικού θορύβου από ψηφιακές συσκευές, όπως περιγράφονται στο πρότυπο εξοπλισμού ICES-003 του Υπουργείου Επικοινωνιών, που προκαλεί παρεμβολές με τον τίτλο «Ψηφιακές συσκευές».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητώς από το φορέα εγγύησης της παρούσας συσκευής θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή.

ΕΥΡΩΠΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία περί ραδιοφωνικού εξοπλισμού και τερματικών εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 1999/5/ΕC.

Ο παρών εξοπλισμός πληροί τα παρακάτω πρότυπα συμμόρφωσης:

Ασφάλεια	EN 60065 / A2:2010
Υγεία	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Ραδιόφωνο	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Beats Wireless™ 'inizi bugün Kaydettirin

Beats by Dr. Dre™ hakkındaki önemli güncellemeleri ve haberleri almak Beats Wireless kulaklıklarınızın üzerinde bulunan seri numarasını beatsbydre.com/support/register adresine girin.

⚠ Önemli Monster® Performans ve Güvenlik İpuçları

FCC ID: RJE190396-00

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması şu iki koşula dayalıdır: (1) Cihaz, zararlı parazitlere neden olamaz; (2) Cihaz, istenmeyen çalışmalara yol açabilen parazitler de dahil olmak üzere, gelen her türlü paraziti kabul etmelidir. Uyumluluk konusundan sorumlu yetkili(ler) tarafından açık bir şekilde onaylanmamış olan değişiklik ya da tadilatlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Çevre birimleri bağlanırken topraklı korumalı sinyal kablosu kullanılmalıdır. Priz çıkışı, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

Not

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü kapsamında yer verilen, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili limitlere uygun bulunmuştur. Söz konusu limitler, konut tipi teçhizatlarda görülebilecek zararlı parazitlere karşı makul ölçüde bir koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Ekipman, telsiz frekansı enerjisi yaratmakta, kullanmakta ve yayabilmektedir.

Dolayısıyla ilgili talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmadığı takdirde, telsiz iletişimler açısından zararlı parazitler oluşmasına neden olabilir. Ancak hiçbir teçhizatta parazit oluşmayacağına dair kesin bir güvence vermek mümkün değildir. Telsiz ya da televizyon yayını alımı açısından zararlı parazitlere neden olup olmadığını, ekipmanı kapatıp açarak anlayabilirsiniz. Eğer ekipmanın bu tür parazitlere yol açtığını tespit ederseniz, aşağıdaki yöntemleri uygulayarak paraziti gidermeye çalışabilirsiniz:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasında daha fazla mesafe bırakın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerinde bulunan bir çıkışa bağlayın.
- Yardım için ürünü satın aldığınız yere ya da tecrübeli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Dikkat
Uyumluluk konusundan sorumlu yetkili(ler) tarafından açık bir şekilde onaylanmamış olan değişiklik ya da tadilatlar, kullanıcının (ya da sizin) ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Ürünü aşırı sıcak ya da soğuk depolama koşullarında saklamayın. Sıvılara, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara ve yüksek neme maruz bırakmayın. Ürünün çalışma sıcaklığı aralığı 0–45°C'dir (32–113°F).

Sorumlu Dinleyin
İşitme kaybı olmaması için, kulaklıkları takmadan önce müzik çalarınızda sesin kapalı olduğundan emin olun. Kulaklıkları kulağınıza taktıktan sonra, rahat bir dinleme seviyesine ulaşana kadar sesi yavaşça açın.

Ses seviyeleri desibel (dB) olarak ölçülmektedir, 85 dB veya üzeri gürültüye maruz kalma kademeli işitme kaybına neden olabilir.

Kullanımınıza dikkat edin; işitme kaybı ses seviyesi ve süreye bağlıdır. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, o kadar az maruz kalabilirsiniz. Ses seviyesi ne kadar yumuşak olursa, o kadar uzun dinleyebilirsiniz. Aşağıdaki tabloya* bakınız.

Desibel (dB) tablosu bazı yaygın sesleri karşılaştırmakta ve duyma hasarı potansiyellerini sıralamaktadır.

SES	SES SEVİYESİ (dB)	ETKİ
Fısıltı	30	Çok sessiz
Sessiz Ofis	50–60	60 dB altında konforlu dinleme seviyesi
Elektrik Süpürgesi, Saç Kurutma Makinesi	70	Telefon konuşmalarına karışır
Blender	85–90	85 dB işitme hasarının başladığı seviyedir (8 saat)
Çöp Kamyonu, Çimento Mikseri	100	90-100 dB arası sesler için 15 dakikadan uzun süre korumasız maruz
Elektrikli Testere, Matkap	110	1 dakikadan uzun süre 100 dB üzerinde sese düzenli maruz kalma kalıcı işitme kaybı riski oluşturur
Rock Konseri (değişir)	110–140	Ağrı eşiği yaklaşık 125 dB seviyesinde başlar

*Tablo bilgilerinin alındığı adres: http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. Normal bir kişi bir iPod'u %70 ses seviyesinde günde 4,6 saat güvenli bir şekilde dinleyebilir."

"…. bir kişinin dinlediği müzik seviyesini ve ne kadar uzun olduğunu bilmesi son derece önemlidir."
Adres: http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Güvenli seviyelerde ekipmanınızdan en yüksek seviyede yararlanın ve muhteşem ses performansının keyfini çıkarın. Kulaklıklarımız, daha düşük seviyelerde hiç olmadığı kadar fazla ayrıntı duymanızı sağlayacaktır.

Kulak Fizyolojisi ve İşitme

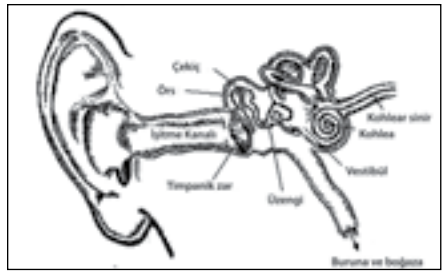

Yüksek sesin kulaklarınıza etkisi hakkında daha fazla bilgi ve tablo referansı için:
http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Sorumlu Kullanın
Kulaklıkları, güvenli olmayan bir şekilde, örneğin araç kullanırken, karşıdan karşıya geçerken veya çevreye tam dikkatinizi odaklamanız gereken bir aktivite yaparken kullanmayın.

Kulaklıklarla araç sürmek tehlikelidir ve pek çok yerde yasa dışıdır çünkü başka bir arabanın kornası ve acil yardım aracı sirenleri gibi yaşam kurtaran sesleri duyma şansınızı azaltır.

Lütfen araç sürerken kulaklıkları takmayın. Mobil ortam aygıtlarınıza dinlemek için Monster'ın FM transmitterlarından birini kullanın.

Consumer Electronics Association (Tüketici Elektroniği Derneği) web sitesi www.ce.org ve Deafness Research Foundation'dan (Sağırlık Araştırma Vakfı) web sitesi www.drf.org, güvenli bir dinleme seviyesini nasıl belirleyeceğinizi açıklamakta ve başka önemli güvenlik bilgileri içermektedir.

Özellikler

Beats Wireless, bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ile, ellerinizi kullanmadan arama yapmanıza ve cevaplamanıza ve yine uyumlu bir müzik çalardan müzik dinlemenize imkan verir. Ancak bunun için cihazların arasındaki mesafe en fazla 10 metre (33 feet) olmalıdır.

Bluetooth® Specification 2.1 + EDR ile uyumlu olan kulaklık, şu profilleri desteklemektedir: Kulaklık Profili (HSP) V 1.2, Eller Serbest Profili (HFP) V 1.5, Gelişmiş Ses Dağıtımı Profili (A2DP) V 1.0 ve Ses Video Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP) V 1.0. Giriş gücü: 5V DC, 0.5A.

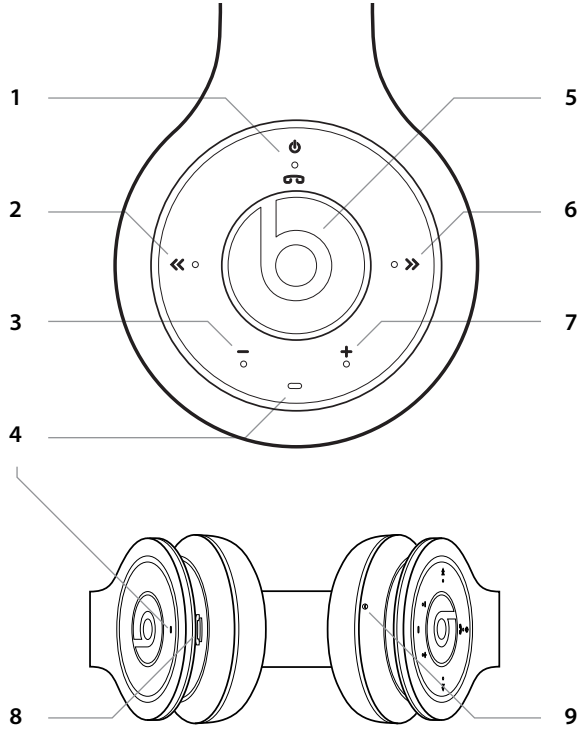

Düğmeler ve Parçalar

Kulaklıkta şu parçalar bulunmaktadır:

1 Çok işlevli düğme
2 Önceki parça
3 Sesi kıs
4 Gösterge ışıkları
5 Oynat/Duraklat tuşu
6 Sonraki parça
7 Sesi yükselt
8 Şarj bağlantısı
9 Mikrofon

Kulaklığı kullanmadan önce, pili şarj etmeli ve kulaklığı uygun bir cihazla eşleştirmelisiniz.

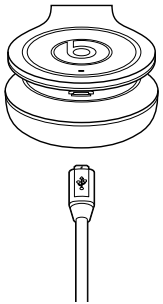

Pilin Şarj Edilmesi

Kulaklığın, bilgisayar ya da uygun başka bir cihaza bağlanarak USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilmesini sağlayan bir mikro USB kablo mevcuttur. USB kablonun mikro USB ucunu, kulaklığın sol alt tarafındaki USB mikro bağlantı noktası şarj bağlantısına takın. Kablonun diğer ucunu ise, bilgisayarınıza ya da USB üzerinden şarj işlemine uygun başka bir cihaza takın. Şarj işlemi esnasında gösterge ışığı kırmızı yanacaktır. Cihaz tamamen şarj olduğunda ise gösterge ışığı sabit yeşile dönecektir. Boş pilin şarj süresi bir saattir. Tamamen şarj olan pilin konuşma ve/veya müzik dinleme süresi maksimum 10 saat, hazırda bekleme süresi ise maksimum 100 saattir.

Not
Kulaklığınızı şarj ederken müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

UYARI: (1) Lütfen atık pillerle ilgili çevresel unsurlara dikkat edin. Piller, geri dönüştürülmeli ya da uygun şekilde tasfiye edilmelidir. (2) Piller (pil paketi ya da takılı durumdaki piller) güneş ışığı ve ateş gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

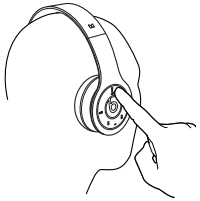

Cihazın Çalıştırılması

Cihazı çalıştırmak için çok işlevli düğmeye basıp, iki saniye basılı halde tutun. Kulaklık sesli uyarı verecek ve beyaz gösterge ışığı kısa bir süre için yanacaktır. Kulaklık en son kullanılan telefon ya da müzik çalara bağlanmaya çalıştığında, beyaz ışık yavaşça yanıp söner. Kulaklık bir cihaza bağlı ve kullanıma hazır olduğunda ise, mavi gösterge ışığı yavaşça yanıp söner. Kulaklık bir cihazla eşleştirilmediyse, otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Cihazın Kapatılması

Cihazı kapatmak için çok işlevli düğmeye basıp, üç saniye basılı halde tutun. Kulaklık sesli uyarı verecek ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre için yanacaktır. Kulaklık 10 dakika içinde bir cihaza bağlanmazsa otomatik olarak kapanır.

Eşleştirme

1 Telefonunuzun ya da müzik çalarınızın açık olduğundan emin olun.

2 Kulaklığınızı daha önce bir cihazla eşleştirilmediyseniz, bunun için önce kulaklığı çalıştırın. Kulaklık, eşleştirme moduna girecek ve mavi ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır. Daha önce bir cihazla eşleştirilmiş bir kulaklığı başka bir cihazla eşleştirmek için, kulaklığın kapalı olduğundan emin olun ve ardından çok işlevli düğmeye basarak, mavi gösterge ışığı hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayıncaya kadar (yaklaşık beş saniye) basılı tutun.

3 Telefonunuzdaki ya da müzik çalarınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve çevredeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya ayarlayın.

4 Telefonunuzun ya da müzik çalarınızın bulduğu cihazlar listesinden "Beats Wireless"ı seçin.

5 Gerekiyorsa kulaklığı cihazınızla eşleştirip bağlamak için şifre olarak 0000 girin.

Ses Düzeyinin Ayarlanması

Kulaklığın ses düzeyini ayarlamak için, arama sırasında ya da müzik dinlerken sesi yükseltme ya da kısma düğmesine basın. Ses düzeyini hızlı bir şekilde ayarlamak için ise bu tuşlardan birine basıp, basılı halde tutun.

UYARI: Kulağa ya da başa takılan kulaklıkların yarattığı aşırı ses basıncı, işitme kaybına yol açabilmektedir.

Aramalar

Kulaklık cep telefonunuza bağlıyken, telefonunuzu her zaman olduğu şekilde kullanarak arama yapın.

(Telefonunuz kulaklıkla kullanımda bu özelliği destekliyorsa) Etkin durumda bir arama yoksa, sesli arama özelliğini etkinleştirmek için, çok işlevli düğmeye telefon sesli aramaya başlayıncaya kadar iki kez hızlı bir şekilde basın ve telefonunuzun kullanıcı kılavuzundaki açıklamalara uygun şekilde devam edin.

Bir aramayı cevaplamak ya da sonlandırmak için, çok işlevli düğmeye hızlı bir şekilde basın ya da telefon tuşlarını kullanın. Aramayı reddetmek için, çok işlevli düğmeye basıp yaklaşık iki saniye kadar basılı tutun.

Bir arama sırasında mikrofonu kapatmak ya da açmak için oynat/duraklat düğmesine basın.

Bir aramayı kulaklıktan telefona aktarmak için, çok işlevli düğmeye basıp yaklaşık iki saniye kadar basılı tutun. Aramayı telefondan kulaklığa aktarmak için ise yine çok işlevli düğmeye basıp yaklaşık iki saniye kadar basılı tutun.

Kulaklığın Bağlantısının Kesilmesi

Kulaklığın cihazınızla olan bağlantısını kesmek için, kulaklığı kapatın ya da cihazınızın Bluetooth menüsünden bağlantısını kesin.

Kulaklığın Yeniden Bağlanması

Kulaklığı, birlikte en son kullandığınız telefon ya da müzik çalara bağlamak için, kulaklığı açın ya da cihazınızın Bluetooth menüsünden bağlantı kurun.

Müzik Dinleme

Müzik dinlemek için, A2DP Bluetooth Profilini destekleyen, uygun bir müzik çalara kulaklığı bağlayın. Kullanabileceğiniz müzik işlevleri, müzik çalarınıza bağlıdır.

Müzik dinlerken arama gelirse ya da arama yaparsanız, müzik arama bitinceye kadar duraklatılır.

Şarkı çalmak için, müzik çalardan istediğiniz parçayı seçip, Beats Wireless kulaklık üzerindeki Oynat/Duraklat düğmesine basın. Şarkıyı duraklatmak ya da kaldığı yerden devam ettirmek için, yine Oynat/Duraklat düğmesine basın. Müziği durdurmak için ise, Oynat/Duraklat düğmesine hızlı bir şekilde iki kez basın.

Kayıttan çalma işlemi esnasında bir sonraki şarkıyı seçmek için, sonraki parça düğmesine hızlı bir şekilde basın. Önceki şarkıyı seçmek için ise, önceki parça düğmesine hızlı bir şekilde basın.

Ayarların Silinmesi veya Sıfırlanması

Kulaklığın eşleştirme ayarlarını silmek için, kulaklığı kapatıp, çok işlevli düğme ile ses kısma düğmesini kırmızı, beyaz ve mavi göstergeler birbiri ardına üç kez yanıncaya kadar (sekiz saniyeden uzun bir süre boyunca) basılı tutun.

Kulaklığı sıfırlamak için, kulaklığı şarj cihazına bağlayıp, çok işlevli düğme ile ses açma düğmelerine aynı anda basın.

TÜKETİCİLERE YÖNELİK SINIRLI GARANTİ

Bu sınırlı garanti, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, ABD, ***[LÜTFEN DİKKAT: MONSTER BU ADRESE GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİ KABUL ETMEMEKTEDİR – AŞAĞIDAKİ "NASIL TALEPTE BULUNULUR" BÖLÜMÜNDEKİ TALİMATLARI UYGULAYIN]*** (415) 840-2000 adresinde mukim bulunan Monster, LLC. ("Monster") tarafından sağlanmaktadır. Yazılı hukuk veya teamül hukuku çerçevesinde ek haklara veya tazmin haklarına sahip olabilirsiniz; bunlar işbu Sınırlı Garantiden etkilenmemektedir.

TANIMLAR

"Uygun Kullanım" Ürünün (i) bir ev veya meskende, (ii) özel (ticarinin aksine) amaçlar için, (iii) uygulanabilir tüm yerel kanunlar, eyalet kanunları veya federal kanunlar, yasalar veya yönetmeliklere (imar ve/veya elektrik kanunlarının tamamı dahil, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun şekilde, (iv) Ürünün yanında verilen materyal ve belgelerdeki imalatçı tavsiyelerine ve/veya talimatlarına uygun olarak ve (v) mevcutsa, uygun topraklamayla kullanılması anlamına gelir.

"Yetkili Bayi", (i) Ürünü size sattığı bölgede faaliyet göstermek üzere usulü gereğince yetkilendirilmiş, (ii) Ürünü satın aldığınız bölgenin kanunları uyarınca ürünü satabilmek için gerekli izinlere sahip ve (iii) Ürünü yeni ve orijinal paketinde satan her türlü distribütör, satıcı veya perakendeci anlamına gelir.

"Resmi Garanti Talebi", işbu belgede yer alan "Resmi Garanti Talepleri" bölümüne uygun olarak yapılan bir talep anlamına gelir.

"Ürün", (i) aşağıda yer alan Teknik Özellikler Tablosunda belirtilen, (ii)Yetkili Bayiden yeni ve orijinal paketinde satın aldığınız ve (iii) varsa seri numarası sökülmemiş, değiştirilmemiş veya silinmemiş ürün anlamına gelir.

"Ürün Kusuru", söz konusu problem tamamen veya kısmen (a) Doğru Kullanım amaçları dışındaki her türlü kullanımdan, (b) Monster'in personeli haricindeki birinin nakliyesi, ihmali, yanlış kullanımı veya suiistimalinden; (c) ürünün Monster personeli haricindeki herhangi biri tarafından değiştirilmesi, tahrif edilmesi veya modifikasyonundan; (d) (aksi durumda Ürün Kusuru olarak nitelendirilebilecek bir bozukluk dışında) bir kazadan (e) ürünün Monster personeli haricindeki biri tarafından bakıma veya servise alınmasından (f) ürünün ısıya, parlak ışığa, güneşe, sıvılara, kuma veya diğer kirletici maddelere maruz kalmasından veya (g) doğal afetler, yangın, fırtına, deprem veya sel dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan Monster'ın kontrolü dışındaki eylemlerden kaynaklanmadıkça, Ürünü Yetkili Bayi'den teslim aldığınızda üründe bulunan ve ürünün ürünle birlikte temin edilen Monster belgelerine uygun olarak çalışmamasına neden olan kusur anlamına gelir.

"Garanti Süresi", Resmi Garanti Talebinizin Monster'ın eline geçmesi gereken zaman dilimi anlamına gelir. Ürün Kusurlarına göre farklı Garanti Süreleri, aşağıdaki Teknik Özellikler Tablosunda tanımlanmıştır. Garanti Süresi, Yetkili Bayinin faturasından, satış makbuzundan ve sevk irsaliyesinden tespit edilebileceği üzere, Ürünü yetkili Bayi'den satın veya teslim aldığınız tarihte (hangisi daha sonra gerçekleştiyse) başlar. Satın veya teslim alma tarihini gösterir yazılı bir belgeniz yoksa Garanti Süresi, Monster kayıtlarından tespit edilebileceği gibi, Ürünün Monster'dan veya fabrikasından ayrıldığı tarihten üç (3) ay sonra başlar. Garanti Süresi, Teknik Özellikler Tablosu'nda tanımlanan süre dolduktan veya siz ürünün mülkiyetini devrettikten sonra (hangisi daha önceyse) sona erer. Ayrıca, Üründe bir kusur tespit ettikten sonra (veya söz konusu Ürün Kusurunun belirgin olması halinde kusuru fark etmiş olmanız gerekiyorsa) iki (2) ay içinde Monster

ile irtibata geçmeniz ve İade İzin Numarası almanız ("Talepte Bulunma" bölümünde açıklandığı şekilde) gerekmektedir.

Metinde geçen **"siz"** ifadesi, Ürünü Yetkili Bayiden orijinal paketinde satın alan ilk birey anlamına gelmektedir. Bu Sınırlı Garanti; Ürünü (i) kullanılmış veya paketi açılmış olarak, (ii) tekrar satma, kiralama amacıyla veya diğer ticari amaçlı kullanımlar için veya (iii) Yetkili Bayi dışındaki kişilerden alan gerçek veya tüzel kişiler için geçerli değildir.

BU SINIRLI GARANTİNİN KAPSAMI

ÜRÜNLER. Ürünün, Yetkili Bayiden satın aldığınızda ürün kusuru içermesi ve söz konusu Ürün Kusurunu fark etmenizden sonra (veya söz konusu kusurun belirgin olması halinde kusuru fark etmiş olmanız gerekiyorsa) iki (2) ay içinde ve söz konusu ürün için geçerli, Ürün Kusurlarına yönelik Garanti Süresi dolmadan önce, garanti kapsamında servis için resmi talebinizi alması halinde; Monster, sizi aşağıda belirtilen şekillerde tazmin edecektir: Monster, (1) ürünü onaracak veya takdiri kendisine ait olarak değiştirecek veya (2) ürünün onarılmasının veya değiştirilmesinin ticari olarak mümkün olmadığı veya makul sürede gerçekleştirilemediği durumlarda söz konusu ürün için Yetkili Bayie ödemiş olduğumuz satış tutarını size iade edecektir. NOT: MONSTER, İŞBU SINIRLI GARANTİ UYARINCA KAZALARDAN KAYNAKLANAN, DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

GENEL HÜKÜMLER

AMİR HUKUK/YETKİLİ MAHKEME. İşbu Sınırlı Garanti ve bundan dolayı veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf ("İhtilaf"), hukuki ilkelerdeki çelişkiler ve Malların Uluslararası Satış Sözleşmesi hariç olmak üzere, ABD'de California Eyaleti yasaları uyarınca çözümlenecektir. ABD'de, California Eyaleti'nde yerleşik mahkemeler, her türlü ihtilafla ilgili olarak münhasır yargı yetkisini haiz olacaktır.

DİĞER HAKLAR. İŞBU SINIRLI GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR SAĞLAMAKTADIR VE BU SINIRLI GARANTİDEN ETKİLENMEYECEK, EYALETTEN EYALETE VE BÖLGEDEN BÖLGEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BU GARANTİ SADECE SİZİN İÇİN GEÇERLİDİR VE DEVİR VEYA TEMLİK EDİLEMEZ. Eğer işbu Sınırlı Garantinin herhangi bir maddesi kanuna aykırı, hükümsüz veya uygulanamaz ise, o hüküm bölünebilir kabul edilecek ve geri kalan hükümler geçerliliğini koruyacaktır. İşbu Sınırlı Garantinin İngilizce ve diğer nüshaları arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce nüshası geçerli olacaktır.

KAYIT. Lütfen www.beatsbydre.com/register adresinden ürününüzün kaydını yaptırın. Ürünün kaydedilmemesi, garanti haklarınızı eksiltmeyecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Beats Wireless (Model Numarası: MH BTS ON SO BT WW) Garanti Süresi
Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya'da satılan ürün için bir (1) yıl
Avrupa'da satılan ürünler için iki (2) yıl

RESMİ GARANTİ TALEBİ

TALEPTE BULUNMA. Ürünlere zarar gelmesi halinde, aşağıdaki talimatları izlemelisiniz: (1) Ürün Kusurunu fark ettikten sonra (veya söz konusu kusurun belirgin olması halinde kusuru fark etmiş olmanız gerekiyorsa) iki (2) ay içinde Monster'ı arayın; (2) hasarın nasıl oluştuğunu detaylı bir şekilde açıklayın; (3) bir İade İzin Numarası alın; (4) talep formu elinize geçtiğinde (Resmi Garanti Talebinde bulunduktan sonra size gönderilecektir), formu eksiksiz bir şekilde doldurun; (5) ürünleri nakliye bedeli sizin tarafınızdan önceden ödenecek şekilde (işbu Sınırlı Garanti kapsamında sorunun tazmin edilmesi gerektiğine karar verildiğinde size iade edilmek üzere), söz konusu Ürünlere ait orijinal satış faturanızın bir kopyası ve satışı kanıtlayan belgelerle (UPC etiketi veya sevk irsaliyesi), doldurulmuş talep formuyla ve iade paketinin üzerinde basılı İade İzin Numarasıyla birlikte, hasarın doğrulanması amacıyla Monster'a gönderin (talep formu iade talimatlarını içerecektir).

TELEFON NUMARALARI. Birleşmiş Milletler, Asya Pasifik ve Latin Amerika: 1 877 800-8989 veya 415-840-2000, Kanada 866-348-4171, İrlanda 353 65 68 69 354, Avusturya 0800-296-482, Belçika 0800-79201, Çek Cumhuriyeti 800-142471, Danimarka 8088-2128, Finlandiya 800-112768, Fransa 0800-918201, Almanya 0800-1819388, Yunanistan 800-353-12008, İtalya 900-982-909, Hollanda 0800-0228919, Norveç 800-10906, Rusya 810-800-20051353, İspanya 900-982-909, İsveç 020-792650, İsviçre 0800-834659, İngiltere 0800-0569520

SONRAKİ İŞLEMLER. Monster, Ürün Kusurunun mevcut olup olmadığına karar verecektir. Monster, takdiri kendisine ait olarak, tahmini tamir ücretinin hesaplanması için sizi bir servis merkezine yönlendirebilir. Eğer bir tamir ücreti tahmini gerekliyse, ücret tahminini ve geri ödenmesi için oluşan faturayı Monster'a uygun şekilde nasıl sunacağınız konusunda size bilgi verilecektir. Tamirle ilgili her türlü ücret için Monster ile görüşülebilir.

ZAMANLAMA. Resmi bir Garanti Talebinde bulunur ve işbu Sınırlı Garantinin tüm şartlarına ve koşullarına bütünüyle uyarsanız, Monster kendi kontrolü dışındaki engeller süreçte gecikmeye neden olmadıkça Resmi Garanti Talebinizi izleyen otuz (30) gün içinde (Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyorsanız 30 gün, başka bir yerde ikamet ediyorsanız kırk beş (45) gün içinde), size bir tazmin seçeneği sunmak için elinden geleni yapacaktır.

KANADA'YA ÖZEL UYARI

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

KANADA B SINIFI AÇIKLAMASI
Bu dijital cihaz, Haberleşme Bakanlığının parazite neden olan ekipmanlarla ilgili "Dijital Cihazlar" ICES-003 standardında belirtilen, dijital cihazlardan yayılan telsiz gürültüsüne ilişkin B Sınıfı limitlerini aşmamaktadır.

DEĞİŞİKLİK
Bu cihazın imtiyaz sahibi tarafından açık bir şekilde onaylanmamış her türlü değişiklik ve tadilat, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

AVRUPA - AB UYGUNLUK BEYANI

Ekipman, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları ile ilgili 1999/5/EC sayılı direktife uygundur.

Bu cihaz, aşağıdaki uyumluluk standartlarını karşılamaktadır:

Güvenlik	EN 60065 / A2:2010
Sağlık	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Telsiz	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Zaregistrujte si svá sluchátka Beats Wireless™ ještě dnes

Zadejte sériové číslo nalezené na sluchátkách Beats Wireless beatsbydre.com/support/register a obdržíte důležité aktualizace a novinky o Beats by Dr. Dre.™

Důležité informace o výkonu a bezpečnosti sluchátek Monster®

FCC ID: RJE190396-00

Toto zařízení vyhovuje kapitole 15 směrnice FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí snášet jakékoliv rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování podmínek, mohou vést ke ztráte uživatelova oprávnění k provozu tohoto přístroje. Připojení periferních zařízení vyžaduje použití signálových kabelů s uzemněným stíněním. Napájecí zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

Poznámka

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B, podle kapitoly 15 směrnice FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při

používání v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde u konkrétní aplikace. Pokud toto zařízení skutečně působí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se o pomoc na prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Upozornění

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele (nebo vás) k provozování zařízení.

Vyhněte se skladování za extrémně vysokých nebo nízkých teplot. Zabraňte vystavení kapalinám, teplotním extrémům a vysoké vlhkosti vzduchu. Rozsah provozních teplot výrobku je 0 až 45 °C.

Odpovědnost při poslechu
Před připojením sluchátek se ujistěte, že hlasitost nastavená na přehrávači je snížena, aby nedocházelo k poškození sluchu. Po nasazení sluchátek do uší postupně zvyšujte hlasitost, až dosáhnete úrovně pohodlné pro poslech.

Úroveň hlasitosti se měří v decibelech (dB), působené hluk na hodnotě nebo nad hodnotou 85 dB může způsobit postupné poškození sluchu.

Sledujte používání sluchátek; ztráta sluchu je funkcí hlasitosti a času. Čím hlasitější hudba bude, tím méně času musí působit. Čím méně hlasitá hudba bude, tím déle ji můžete poslouchat. Viz také tabulka níže*.

Tato tabulka decibelů (dB) porovnává některé běžné zvuky a zobrazuje jejich hodnocení v rámci potenciálního poškození sluchu.

ZVUK	HLADINA HLUKU (dB)	ÚČINEK
Šepot	30	Velmi tiché
Tichá kancelář	50–60	Pohodlné úrovně poslechu jsou pod 60 dB
Vysavač, vysoušeč vlasů	70	Rušivý; narušuje telefonní hovor
Mixér	85–90	85 dB je úroveň, při které dochází k počátku poškození sluchu (8 hodin)
Popelářské vozidlo, míchačka betonu	100	Doporučuje se maximálně 15 minut nechráněného působení zvuku s hlasitostí mezi 90–100 dB
Elektrická pila, vrtačka/sbíječka	110	Pravidelné působení zvuku s hlasitostí 100 dB po dobu delší než 1 minuta znamená riziko trvalé ztráty sluchu
Rockový koncert (liší se)	110–140	Hranice bolesti začíná okolo 125 dB

*Informace v tabulce získány na webu http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

„…. Typická osoba může obvykle bezpečně poslouchat iPod po dobu 4,6 hodin denně při hlasitosti 70 %."

„…. znalost úrovně hlasitosti poslechu hudby a délka doby poslechu je velmi důležitá."

Z webu http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Získejte maximum ze svého přístroje a užívejte si dokonalý zvuk s bezpečnou hlasitostí. Naše sluchátka vám umožní slyšet více podrobností s nižší hlasitostí, než tomu bylo dříve.

Fyziologie ucha a sluchu

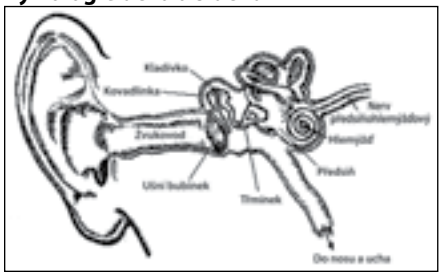

Další informace o tom, co mohou hlasité zvuky způsobit vašemu uchu a referenční graf viz http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Odpovědné používání

Nepoužívejte sluchátka, pokud to není bezpečné – při řízení vozidla, přecházení ulice nebo během jakékoli činnosti, kdy je potřeba, abyste věnovali plnou pozornost svému okolí.

Je nebezpečné používat sluchátka při řízení a na mnoha místech to je nezákonné, protože se tak snižuje vaše schopnost zaslechnout zvuky z prostoru vně vozidla, které vám mohou zachránit život - na příklad houkačku jiného vozidla a sirénu vozidla rychlé pomoci.

Nepoužívejte sluchátka za jízdy. K poslechu mobilních multimediálních přehrávačů místo toho používejte vysílače FM Monster.

Zjistěte, jak dosáhnout bezpečné hlasitosti pro poslech, a přečtěte si další důležité bezpečnostní pokyny od asociace pro spotřební elektroniku (Consumer Electronics Association) na stránkách www.ce.org a nadace pro výzkum hluchoty (Deafness Research Foundation) na stránkách www.drf.org.

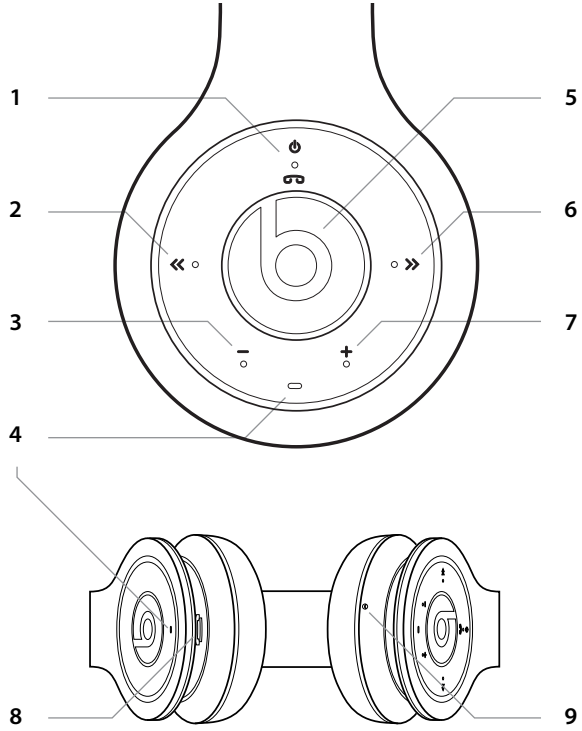

Přehled vlastností

Sada Beats Wireless slouží k volání a k přijímání hovorů v režimu hands-free kompatibilním mobilním telefonem a k poslechu hudby z kompatibilního hudebního přehrávače, které by měly být od sady ve vzdálenosti do 10 metrů.

Náhlavní sada je slučitelná s technickými podmínkami Bluetooth® 2.1 + EDR s podporou následujících profilů: Headset Profile (HSP) verze 1.2 [náhlavní sada], Hands-Free Profile (HFP) verze 1.5 [hands-free], Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) verze 1.0 [univerzální výstup audio] a Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) verze 1.0 [dálkové ovládání funkcí audio video]. Stejnosměrné napájení 5 V, 0,5 A.

Tlačítka a části

Náhlavní sada obsahuje následující části:

1 Víceúčelové tlačítko
2 Předchozí stopa
3 Snížení hlasitosti
4 Kontrolky
5 Tlačítko hrát/pauza
6 Další stopa
7 Zvýšení hlasitosti
8 Připojení nabíječky
9 Mikrofon

Před použitím náhlavní sady musíte nabít baterii a spárovat sadu se slučitelným přístrojem.

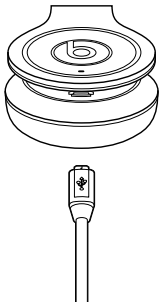

Nabíjení baterie

Sada zahrnuje kabel USB micro, který lze připojit k počítači nebo jinému zařízení a slouží k nabíjení přes rozhraní USB. Zapojte konektor USB micro přiloženého kabelu USB do nabíjecího portu USB micro pod levým sluchátkem sady. Připojte druhý konec do portu USB na počítači nebo jiném zařízení, které je uzpůsobeno k nabíjení přes USB. Během dobíjení bude svítit kontrolka červeně. Jakmile bude baterie sady plně nabitá, kontrolka se rozsvítí zeleně. Doba nabíjení je jedna hodina při vybité baterii. Plně nabitá baterie má energii až na 10 hodin telefonování nebo přehrávání hudby a až 100 hodin pohotovostního režimu.

Poznámka
Během dobíjení sady můžete i nadále poslouchat hudbu.

UPOZORNĚNÍ: (1) Při likvidaci baterií věnujte prosím pozornost životnímu prostředí. Baterie se musí recyklovat nebo

likvidovat předepsaným způsobem. (2) Baterie (přídavná nebo zabudovaná) by se neměla vystavovat nadměrnému teplu, jako je přímé sluneční záření, oheň a podobně.

Zapnutí

Sadu zapnete stisknutím a podržením víceúčelového tlačítka asi na dvě sekundy. Náhlavní sada pípne a rozsvítí se krátce bílá kontrolka. Když se sada pokouší připojit k naposledy použitému telefonu nebo přehrávači, bílá kontrolka pomalu bliká. Když je sada připojena k zařízení a je připravena k použití, bliká pomalu modrá kontrolka. Pokud nebyla sada se zařízením spárována, automaticky přejde do režimu párování.

Vypnutí

Sadu vypnete stisknutím a podržením víceúčelového tlačítka asi na tři sekundy. Náhlavní sada pípne a rozsvítí se krátce červená kontrolka. Není-li sada připojena k zařízení do 10 minut, automaticky se vypne.

Párování

1 Ujistěte se, zda je váš telefon nebo přehrávač zapnutý.

2 Pokud nebyla sada ještě spárována se zařízením, zapněte ji. Sada přejde do režimu párování a začne blikat rychle modrá kontrolka. Pokud byl již sada spárována s jiným zařízením, musíte sadu nejprve vypnout, poté stiskněte a podržte víceúčelové tlačítko (asi na pět sekund), dokud nezačne rychle blikat modrá kontrolka.

3 Na telefonu nebo přehrávači aktivujte funkci Bluetooth a zapněte vyhledávání bezdrátových zařízení Bluetooth.

4 V seznamu nalezených zařízení v telefonu nebo přehrávači označte „Beats Wireless“.

5 Pokud je to nutné, zadejte přístupový kód 0000 ke spárování a připojení sady k zařízení.

Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost sady, stiskněte během hovoru nebo při poslechu hudby tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti. Chcete-li nastavit hlasitost rychle, stiskněte a podržte odpovídající tlačítko.

UPOZORNĚNÍ: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Volání

Chcete-li volat, používejte svůj mobilní telefon normálním způsobem, i když je k němu připojena bezdrátová sada.

Hlasové vytáčení (pokud telefon tuto funkci podporuje se sadou) aktivujete stiskem víceúčelového tlačítka dvakrát rychle za sebou, dokud se nespustí hlasové vytáčení; dále se řídíte uživatelským návodem k telefonu.

Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, krátce stiskněte víceúčelové tlačítko nebo použijte tlačítka telefonu. Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte a podržte víceúčelové tlačítko po dobu přibližně dvou sekund.

Mikrofon můžete během hovoru odpojit a zpět připojit stiskem tlačítka hrát/pauza.

Hovor přepnete ze sady do připojeného telefonu stiskem a podržením víceúčelového tlačítka po dobu asi dvou sekund. Hovor přepnete z připojeného telefonu do sady stiskem a podržením víceúčelového tlačítka po dobu asi dvou sekund.

Odpojení náhlavní sady

Chcete-li odpojit sadu od zařízení, vypněte sadu nebo ji odpojte v nabídce funkcí Bluetooth v zařízení.

Opakované připojení sady

Chcete-li připojit sadu k telefonu nebo přehrávači, který s ní byl naposledy používán, zapněte sadu nebo proveďte připojení v nabídce funkcí Bluetooth v zařízení.

Poslech hudby

Chcete-li poslouchat hudbu, připojte sadu ke slučitelnému přehrávači, který podporuje profil Bluetooth A2DP. Dostupné funkce přehrávání hudby závisí na přehrávači.

Pokud přijmete hovor nebo budete volat v průběhu poslechu hudby, přehrávání hudby bude pozastaveno až do konce hovoru.

Chcete-li přehrát skladbu, vyberte ji v přehrávači a stiskněte tlačítko hrát/pauza na sadě Beats Wireless. K pozastavení nebo obnovení přehrávání skladby stiskněte tlačítko hrát/pauza. Chcete-li zastavit přehrávání hudby, stiskněte dvakrát rychle za sebou tlačítko hrát/pauza.

Chcete-li během přehrávání vybrat další skladbu, stiskněte krátce tlačítko další stopy. Chcete-li během přehrávání vybrat předchozí skladbu, stiskněte krátce tlačítko předchozí stopy.
Dlouhý stisk jednoho z těchto tlačítek prochází zrychleně aktuálně hranou stopu vpřed nebo vzad.

Zrušení nastavení nebo resetování

Chcete-li smazat nastavená párování sady, vypněte sadu a společně držte stisknutá tlačítka víceúčelové a snížení hlasitosti (déle než osm sekund), dokud se střídavě třikrát nerozsvítí červená, bílá a modrá kontrolka.

Chcete-li sadu resetovat, připojte ji k nabíječce a stiskněte společně víceúčelové tlačítko a tlačítko přidávání hlasitosti.

OMEZENÁ ZÁRUKA PRO SPOTŘEBITELE

Společnost Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, ***[POVŠIMNĚTE SI, ŽE SPOLEČNOST MONSTER NEPŘIJÍMÁ PRODUKTY ZASÍLANÉ NA JEJÍ VLASTNÍ ADRESU – POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ V ČÁSTI "JAK PODAT FORMÁLNÍ REKLAMACI" NÍŽE]*** (415) 840-2000 (dále jen „Monster") pro vás rozšiřuje tuto omezenou záruku. Zákonné nebo obecně platné předpisy Vám mohou poskytovat další dodatečná práva nebo náhrady, které touto omezenou zárukou nejsou nijak dotčeny.

DEFINICE

"Odpovídající použití" znamená použití Produktu (i) v domácnosti nebo obydlí, (ii) pro soukromé (v protikladu ke komerčním) účely, (iii) v souladu se všemi platnými místními, státními nebo federálními zákony, vyhláškami nebo předpisy (kromě jiného včetně zákonů týkající se budov nebo elektrických zařízení), (iv) v souladu s doporučeními výrobce nebo pokyny uvedenými v materiálech a dokumentaci, které jsou k Produktu dodávány, a (v) se správným elektrickým uzemněním (pokud je to relevantní).

"Autorizovaným prodejcem" se rozumí kterýkoliv distributor, velkoobchodník nebo maloobchodní prodejce, který (i) má řádné oprávnění k obchodování v rámci jurisdikce státu, v němž Vám byl výrobek prodán, (ii) podle jurisdikce státu, kde jste si výrobek zakoupili, je oprávněn výrobek prodávat a (iii) prodal vám výrobek jako nový a v originálním obalu.

"Formální reklamace" znamená reklamaci podanou v souladu s částí „Formální reklamace" dále v tomto dokumentu.

"Výrobek" znamená výrobek, (i) který je uveden v tabulce specifikací níže, (ii) který jste si zakoupili od autorizovaného prodejce jakožto nový a v originálním obalu a (iii) jehož sériové číslo, pokud je má, nebylo odstraněno, změněno nebo učiněno nečitelným.

"Závada produktu" znamená jakýkoli nedostatek Produktu, který se vyskytl v době, kdy jste obdrželi Produkt od Autorizovaného dodavatele, a který způsobil, že Produkt nefunguje v souladu s dokumentací společnosti Monster, která byla k Produktu přiložena, pokud taková závada nebyla způsobena zcela nebo částečně (a) jiným použitím, než je Odpovídající použití, (b) přepravou, zanedbáním, zneužitím nebo nesprávným použitím jinou osobou než zaměstnanci společnosti Monster; (c) změnou, neoprávněnou manipulací nebo modifikací Produktu jinou osobou než zaměstnanci společnosti Monster; (d) nehodou (kromě poruchy, kterou by bylo možné jinak označit za Závadu produktu); (e) údržbou nebo servisním zásahem na Produktu jinou osobou než zaměstnanci společnosti Monster; (f) vystavením Produktu působení tepla, prudkého světla, slunečního záření, kapalin, písku nebo jiných znečišťujících látek; nebo (g) jednáním, které je mimo kontrolu společnosti Monster, kromě jiného včetně zásahu Vyšší moci, požárů, bouří, zemětřesení nebo záplav.

"Záruční lhůta" znamená časový interval, během kterého musí společnost Monster obdržet vaši Formální reklamaci. Různé Záruční lhůty týkající se Závad produktu jsou definovány v Tabulce specifikací níže. Záruční lhůta začíná datem, kdy jste výrobek zakoupili nebo obdrželi (co nastane později) od autorizovaného prodejce, což je nutné doložit fakturou, pokladní stvrzenkou nebo balicím listem od autorizovaného prodejce. Pokud nemáte písemný doklad o datu zakoupení nebo příjmu, pak Záruční lhůta začíná tři (3) měsíce po datu, kdy Produkt opustil výrobní závod nebo společnost Monster, což je dokladováno záznamy společnosti Monster. Záruční lhůta končí uplynutím doby uvedené

v Tabulce specifikací nebo poté, co jste převedli vlastnictví Produktu, co z toho nastane dříve. Musíte rovněž zavolat společnost Monster a získat číslo oprávnění k vrácení (popsáno v části „Jak podat oficiální reklamaci"), a to do dvou (2) měsíců poté, co zjistíte vadu výrobku (nebo od doby, kdy jste ji objevit měli, pokud byla tato vada výrobku zjevná).

"Vy" znamená první osobu (jednotlivce), která si zakoupila výrobek v původním obalu od autorizovaného prodejce. Tato omezená záruka neplatí pro fyzické osoby nebo právnické osoby, které si zakoupily Produkt (i) v použitém nebo rozbaleném stavu, (ii) pro opětovný prodej, pronájem nebo jiné komerční použití, nebo (iii) od někoho jiného, než od autorizovaného prodejce.

ROZSAH TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY

VÝROBKY. Pokud Produkt vykazoval Závadu produktu, když jste si jej zakoupili od Autorizovaného dodavatele, a společnost Monster od vás obdrží Formální reklamaci do dvou (2) měsíců od chvíle, kdy jste takovou Závadu produktu objevili (nebo od doby, kdy jste ji objevit měli, pokud byla tato Závada produktu zjevná) a před ukončením Záruční lhůty na Závady produktu, platné pro dotyčný Produkt, pak vám společnost Monster poskytne jednu z následujících náhrad: Společnost Monster (1) opraví, nebo podle vlastního rozhodnutí vymění Produkt, nebo (2) vám vrátí částku kupní ceny zaplacenou Autorizovanému dodavateli za dotyčný Produkt, pokud není oprava nebo výměna obchodně proveditelná nebo nemůže být provedena včas. UPOZORNĚNÍ: SPOLEČNOST MONSTER V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY NEPŘEJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY.

OBECNÁ USTANOVENÍ

VOLBA ZÁKONA/JURISDIKCE. Tato Omezená záruka a všechny neshody vzešlé ve spojení s touto Omezenou zárukou („Neshody") se řídí zákony státu Kalifornie, USA, kromě střetů se zákonnými principy a kromě Mezinárodní úmluvy o prodeji zboží. Nad všemi Neshodami budou mít výhradní jurisdikci soudy sídlící ve státu Kalifornie, USA.

DALŠÍ PRÁVA. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, COŽ SE LIŠÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ A JURISDIKCÍ. TOTO NENÍ NIJAK OVLIVNĚNO TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU. TATO ZÁRUKA SE TÝKÁ POUZE VÁS A NEMŮŽE BÝT PŘEVÁDĚNA NEBO PŘIDĚLOVÁNA. Pokud některé ustanovení této Omezené záruky bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a nijak neovlivní zbývající ustanovení. V případě neshody mezi anglickou verzí a všemi dalšími verzemi této Omezené záruky má platnost verze anglická.

REGISTRACE. Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.beatsbydre.com/register. Pokud se nezaregistrujete, nijak to neomezuje Vaše práva ze záruky.

TABULKA SPECIFIKACÍ

Záruční doba na Beats Wireless (číslo modelu: MH BTS ON SO BT WW)
Jeden (1) rok na výrobek prodávaný v Severní, Jižní Americe a Asii Dva (2) roky na výrobek prodávaný v Evropě

OFICIÁLNÍ REKLAMACE

JAK PODAT OFICIÁLNÍ REKLAMACI. V případě, že došlo k poškození výrobku, musíte postupovat podle následujících kroků: (1) Zavolejte společnost Monster do dvou (2) měsíců poté, co jste objevili Závadu produktu (nebo od doby, kdy jste ji objevit měli, pokud byla tato Závada produktu zjevná); (2) Poskytněte podrobné vysvětlení o způsobu vzniku poškození; (3) Získejte Číslo oprávnění k vrácení; (4) Po přijetí reklamačního formuláře (který vám může být zaslán po vyplnění Formální reklamace) vyplňte celý reklamační formulář; (5) Vraťte Produkty na vlastní náklady za poštovné (bude vám uhrazeno, pokud bude shledáno, že máte nárok na náhradu podle Rozsahu této Omezené záruky), společnosti Monster pro ověření poškození, a to společně s kopií vašeho originálního kupního dokladu a pokladní stvrzenky (štítek UPC nebo balicí list) pro tyto Produkty, dále s vyplněným reklamačním formulářem a Číslem oprávnění k vrácení vytištěným na obalu vraceného balíku (reklamační formulář obsahuje pokyny pro vrácení).

TELEFONNÍ ČÍSLA: USA, Pacifická oblast Asie a Latinská Amerika: 1 877 800 -8989 nebo 415-840-2000, Kanada 866-348-4171, Irsko 353 65 68 69 354, Rakousko 0800-296-482, Belgie 0800-79201, Česká republika 800-142471, Dánsko 8088-2128, Finsko 800-112768, Francie 0800-918201, Německo 0800-1819388, Řecko 800-353-12008, Itálie 900-982-909, Nizozemí 0800-0228919, Norsko 800-10906, Rusko 810-800-20051353, Španělsko 900-982-909, Švédsko 020-792650, Švýcarsko 0800-834659, Velká Británie 0800-0569520

DALŠÍ POSTUP Společnost Monster určí, zda se na výrobku skutečně vyskytuje vada. Společnost Monster vám může podle svého uvážení vydat pokyny pro získání odhadu nákladů na opravu v servisním středisku. Pokud se tento odhad nákladů na opravu vyžaduje, budou vám předány pokyny pro řádné předání odhadu nákladů na opravu a příslušné faktury k proplacení společností Monster. Všechny poplatky za opravy mohou být vyjednány společností Monster.

ČASOVÝ ROZVRH Pokud vznesete Formální reklamaci a zcela splníte všechny podmínky této Omezené záruky, společnost Monster vynaloží veškeré úsilí, aby vám poskytla náhradu do třiceti (30) dní po přijetí vaší Formální reklamace (pokud sídlíte v USA – čtyřicet pět (45) dní, pokud sídlíte v jiném státě), pokud se v procesu nevyskytnout překážky mimo kontrolu společnosti Monster.

PROHLÁŠENÍ PRO KANADU

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

PROHLÁŠENÍ O TŘÍDĚ B PRO KANADU

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového šumu z digitálních zařízení, jak je uvedeno v normě o zařízeních způsobujících rušení pod názvem „Digitální přístroje", ICES-003 ministerstva pro komunikace.

ÚPRAVY

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem tohoto zařízení mohou vést ke ztrátě uživatelova oprávnění k provozování tohoto přístroje.

EVROPA – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO EVROPSKOU UNII

Zařízení splňuje podmínky Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/ES.

Toto zařízení splňuje následující shody s normou:

bezpečnost	EN 60065 / A2:2010
ochrana zdraví	EN 62479:2010
elektromagnetická slučitelnost	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
vyzařování vysokofrekvenční energie	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Zaregistrujte svoje slúchadlá Beats Wireless™ už dnes

Na adrese beatsbydre.com/support/register zadajte sériové číslo vašich slúchadiel Beats Wireless, aby ste mohli dostávať dôležité aktualizácie a novinky o produkte Beats by Dr. Dre™.

Dôležité rady od spoločnosti Monster® ohľadom bezpečnosti a výkonu

FCC ID: RJE190396-00

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nemôže spôsobovať škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí poznať všetky prijímané interferencie, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželanú prevádzku. Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie, by mohli narušiť oprávnenie používateľa spúšťať toto zariadenie. Pripájanie dodatočných zariadení si vyžaduje použitie uzemnených chránených signálnych káblov. Výstupná zásuvka sa nainštaluje v blízkosti zariadenia a bude ľahko dostupná.

Poznámka

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B, podľa predpisov FCC, časť 15. Účelom týchto predpisov

je poskytnúť primeranú ochranu pred nežiadúcou interferenciou v obytných zónach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a pokiaľ nie je nainštalované a používané podľa týchto inštrukcií, môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiových komunikácií. Nedá však zaručiť, že v danej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobí rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby sa užívateľ pokúsil toto rušenie odstrániť jedným z nasledovných spôsobov:

- Zmeňte orientáciu príjmovej antény, alebo ju premiestnite.
- Zväčšite vzdialenosť medzi rušeným zariadením a prijímačom.
- Rušené zariadenie zapojte do zásuvky na inom okruhu než zásuvka, v ktorej je zapojený prijímač.
- Poraďte sa s predajcom, alebo skúseným rádio/TV technikom.

Varovanie

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne povolené stranou zodpovednou za dodržanie predpisov, môžu mať za následok zrušenie užívateľovho (alebo vášho) povolenia na prevádzkovanie zariadenia.

Neuskladňujte v extrémnom teple alebo chlade. Chráňte pred tekutinami, veľmi vysokými a nízkymi teplotami a vysokou vlhkosťou. Pracovné teploty produktu sú 0 – 45°C.

Počúvajte zodpovedne
Aby ste predišli poškodeniu sluchu, pred pripojením slúchadiel skontrolujte, či je stíšená hlasitosť vášho hudobného prehrávača. Po nasadení slúchadiel na uši postupne zvyšujte hlasitosť, až kým nedosiahnete pohodlnú úroveň hlasitosti.

Úrovne hlasitosti sa merajú v decibeloch (dB), vystavenie zvukom s úrovňou 85 dB a viac môže spôsobiť postupnú stratu sluchu.

Všímajte si úrovne hlasitosti, strata sluchu je výsledkom dlhodobej prílišnej hlasitosti. Čím väčšia hlasitosť, tým kratšie jej môžete byť vystavený. Čím nižšia hlasitosť, tým dlhšie môžete počúvať. Bližšie údaje nájdete v dole uvedenej tabuľke*.

Táto tabuľka decibelov (dB) porovnáva niektoré bežné zvuky a zobrazuje ich poradie ohľadom možného poškodenia sluchu.

ZVUK	ÚROVEŇ HLASITOSTI (dB)	NÁSLEDOK
Šepot	30	Veľmi ticho
Tichá kancelária	50–60	Pohodlné úrovne hlasitosti sú pod 60 dB
Vysávač, fén na vlasy	70	Dotieravý; vadí pri telefónnych rozhovoroch
Kuchynský mixér	85–90	85 dB je úroveň, od ktorej začína poškodenie sluchu (8 hod.)
Smetiarske vozidlo, stavebná miešačka	100	Pre zvuky medzi 90–100 dB sa odporúča maximálne 15 minút nechráneného
Motorová píla, vŕtačka/zbíjačka	110	Pravidelné vystavenie zvukom nad 100 dB na dlhšie ako 1 minútu znamená nebezpečenstvo trvalej straty sluchu
Rockové koncerty (rôzne)	110–140	Hraničná hodnota bolesti začína okolo 125dB

*Tabuľkové informácie sú zo stránky http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. bežná osoba môže bezpečne počúvať iPod po dobu 4,6 za deň pri 70 % hlasitosti."

"…. veľmi dôležitá je znalosť úrovne hlasitosti a doby počúvania hudby."
Zo stránky http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Dostaňte zo svojho zariadenia čo najviac a vychutnávajte si skvelý hudobný výkon aj pri bezpečných úrovniach hlasitosti. Naše slúchadlá vám umožnia počuť oveľa podrobnejšie pri nižších úrovniach hlasitosti ako kedykoľvek predtým.

Fyziológia ucha a sluchu

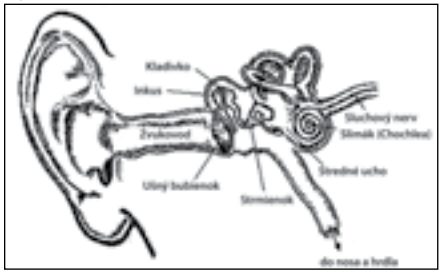

Bližšie informácie o následkoch vysokých zvukov pre váš sluch a podrobnú tabuľku nájdete na stránke http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Slúchadlá používajte zodpovedne
Slúchadlá nepoužívajte, keď je to nebezpečné – pri šoférovaní vozidla, prechádzaní cez ulicu, ani počas aktivity resp. v prostredí, kde je vyžadovaná plná pozornosť vášmu okoliu.

Nosiť slúchadlá pri šoférovaní je nebezpečné a na mnohých miestach aj zakázané, pretože sa znižuje pravdepodobnosť začutia zvukov na záchranu života z okolia vozidla, napr. trúby iného auta alebo sirén pohotovostných vozov.

Nepoužívajte slúchadlá počas šoférovania. Namiesto toho na počúvanie mobilných multimediálnych zariadení použite niektorý z FM vysielačov spoločnosti Monster.

Naučte sa vytvoriť bezpečnú úroveň hlasitosti a pozrite si ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny od Asociácie spotrebiteľov elektroniky na stráke www.ce.org a od Nadácie na výskum hluchoty na stránke www.drf.org.

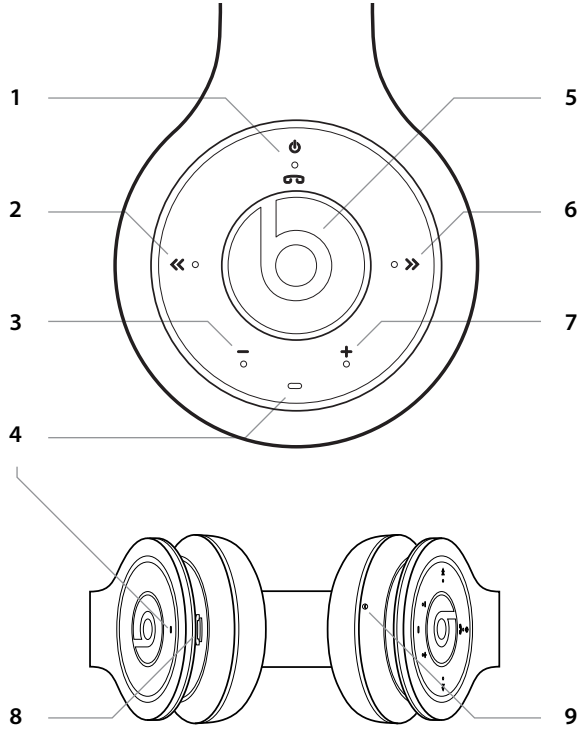

Špecifikácie

Vďaka bezdrôtovému zariadeniu Beats môžete volať a prijímať hovory hands-free pomocou kompatibilného mobilného telefónu a umožňuje vám počúvať hudbu z kompatibilného hudobného prehrávača, ale mali by sa nachádzať maximálne 10 metrov (33 stôp) od druhej osoby.

Náhlavná súprava sa zhoduje so špecifikáciou Bluetooth® 2.1 + EDR podporuje nasledujúce profily: Profil Náhlavnej súpravy (HSP) V 1.2, Profil Hands-Free (HFP) V 1.5, Profil pokročilej distribúcie zvuku (A2DP) V 1.0, a Profil diaľkového ovládania audia a videa (AVRCP) V 1.0. Nastavenie vstupu 5 V DC, 0,5 A.

Klávesy a diely

Náhlavná súprava obsahuje nasledujúce diely:

1 Multifunkčný kláves
2 O jednu stopu dozadu
3 Stíšenie hlasitosti
4 Indikačné svetlá
5 Kláves Prehrať/Pozastaviť
6 O jednu stopu dopredu
7 Zosilnenie hlasitosti
8 Pripojenie nabíjačky
9 Mikrofón

Skôr, ako použijete náhlavnú súpravu, musíte nabiť batériu a spárovať náhlavnú súpravu s kompatibilným zariadením.

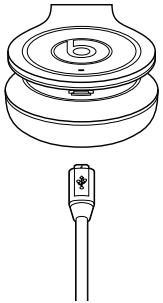

Nabíjanie batérie

Náhlavná súprava obsahuje kábel Micro USB, ktorý sa dá pripojiť k počítaču alebo inému zariadeniu vyrobenému na nabíjanie cez USB. Zapojte koniec Micro USB príslušného USB kábla do konektora nabíjačky portu Micro USB pod ľavým konektorom slúchadla. Druhý koniec zapojte do USB portu v počítači alebo do iných zariadení určených na nabíjanie cez USB. Indikačné svetlo bude počas nabíjania červené. Po kompletnom nabití bude indikačné svetlo svietiť nazeleno. Čas nabíjania je jedna hodina pri prázdnej batérii. Plne nabitá batéria má energiu na 10 hodín volania a/alebo prehrávania hudby a až na 100 hodín prevádzky zariadenia v pohotovostnom stave.

Poznámka
Hudbu môžete počúvať aj počas nabíjania zariadenia.

VAROVANIE: (1) Pri likvidácii batérie venujte, prosím, pozornosť aspektom ochrany životného prostredia. Batéria sa musí vhodne recyklovať alebo zlikvidovať. (2) Batérie (obal batérie alebo nainštalované batérie) by sa nemali vystavovať nadmernému teplu v dôsledku slnečného žiarenia, požiaru a podobne.

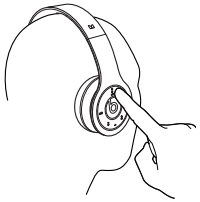

Zapnutie

Ak chcete zapnúť zariadenie, stlačte a podržte multifunkčný kláves asi na dve sekundy. Náhlavná súprava pípne a na krátko sa zobrazí biele indikačné svetlo. Keď sa náhlavná súprava pokúsi pripojiť k poslednému použitému telefónu alebo hudobnému prehrávaču, biele indikačné svetlo bude pomaly blikať. Keď sa náhlavná súprava pripojí k zariadeniu a bude pripravená na použitie, modré indikačné svetlo bude pomaly blikať. Ak náhlavná súprava nebola spárovaná so zariadením, automaticky sa nastaví do režimu párovania.

Vypnutie

Ak chcete vypnúť zariadenie, stlačte a podržte multifunkčný kláves asi na tri sekundy. Náhlavná súprava pípne na krátko sa zobrazí červené indikačné svetlo. Ak sa náhlavná súprava nepripojí k zariadeniu do 10 minút, automaticky sa vypne.

Párovanie

1 Uistite sa, že máte telefón alebo prehrávač hudby zapnutý.

2 Ak chcete spárovať náhlavnú súpravu a ak nebola predtým spárovaná s iným zariadením, zapnite náhlavnú súpravu. Náhlavná súprava sa uvedie do režimu párovania a modré indikačné svetlo začne rýchlo blikať. Ak chcete spárovať náhlavnú súpravu a ak bola predtým spárovaná s iným zariadením, uistite sa, že je náhlavná súprava vypnutá a stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo (asi na päť sekúnd), kým modré indikačné svetlo nezačne rýchlo blikať.

3 Aktivujte funkciu Bluetooth na vašom telefóne alebo prehrávači hudby a nastavte ho na hľadanie zariadení Bluetooth.

4 Vyberte možnosť „Beats Wireless“ zo zoznamu nájdených zariadení vo vašom telefóne alebo prehrávači hudby.

5 V prípade potreby zadajte kód 0000 pre spárovanie a pripojenie náhlavnej súpravy k vášmu zariadeniu.

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť náhlavnej súpravy, stlačte kláves zvýšenia alebo zníženia hlasitosti počas hovoru alebo počas počúvania hudby. Ak chcete rýchlo nastaviť hlasitosť, stlačte a podržte niektorý kláves.

VAROVANIE: Nadmerný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Volania

Ak chcete volať, použite svoj mobilný telefón normálnym spôsobom, keď je k nemu pripojená náhlavná súprava.

Ak chcete aktivovať hlasové vytáčanie (ak váš telefón podporuje túto funkciu s náhlavnou súpravou), keď neprebieha žiadny hovor, rýchlo dvakrát stlačte multifunkčný kláves, kým telefón nezačne hlasové vytáčanie a pokračujte podľa popisu v návode na používanie telefónu.

Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť, rýchlo stlačte multifunkčný kláves alebo použite klávesy telefónu. Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte multifunkčný kláves asi na dve sekundy.

Ak chcete stíšiť alebo zosilniť mikrofón počas hovoru, stlačte kláves prehrať/pozastaviť.

Ak chcete prepnúť hovor z náhlavnej súpravy na pripojený telefón, stlačte a podržte multifunkčný kláves asi na dve sekundy. Ak chcete prepnúť hovor z telefónu na náhlavnú súpravu, stlačte a podržte multifunkčný kláves asi na dve sekundy.

Odpojenie náhlavnej súpravy

Ak chcete odpojiť náhlavnú súpravu z vášho zariadenia, vypnite náhlavnú súpravu alebo ju odpojte v ponuke Bluetooth vášho zariadenia.

Opätovné pripojenie náhlavnej súpravy

Ak chcete pripojiť náhlavnú súpravu k telefónu alebo k hudobnému prehrávaču, ktorý ste použili naposledy, zapnite náhlavnú súpravu alebo vytvorte pripojenie v ponuke Bluetooth vášho zariadenia.

Počúvanie hudby

Ak chcete počúvať hudbu, pripojte náhlavnú súpravu ku kompatibilnému prehrávaču hudby, ktorý podporuje profil A2DP Bluetooth. Dostupné funkcie hudby závisia od vášho hudobného prehrávača.

Ak prijmete alebo vytočíte hovor počas počúvania hudby, hudba sa pozastaví, kým sa hovor neskončí.

Ak chcete prehrať skladbu, vyberte ju v hudobnom prehrávači a stlačte kláves Prehrať/Pozastaviť na náhlavnej súprave bezdrôtového zariadenia Beats. Ak chcete pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie skladby, stlačte kláves Prehrať/Pozastaviť. Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, dvakrát rýchlo stlačte kláves Prehrať/Pozastaviť.

Ak chcete zvoliť nasledujúcu skladbu počas prehrávania, rýchlo stlačte kláves O skladbu dopredu. Ak chcete zvoliť predchádzajúcu skladbu, rýchlo stlačte kláves O skladbu dozadu. Ak chcete rýchlo prechádzať cez aktuálne skladby, stlačte a podržte niektorý kláves.

Vymazanie nastavení alebo resetovanie

Ak chcete vymazať nastavenia párovania z náhlavnej súpravy, vypnite náhlavnú súpravu a stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti (viac ako na osem sekúnd), kým sa biele a modré indikačné svetlá nevystriedajú trikrát.

Ak chcete resetovať náhlavnú súpravu, pripojte náhlavnú súpravu na nabíjačku a stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

OBMEDZENÁ SPOTREBITEĽSKÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, ***[POZOR! SPOLOČNOSŤ MONSTER NEAKCEPTUJE PRODUKTY ZASLANÉ NA TÚTO ADRESU – POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV V NIŽŠIE UVEDENEJ ČASTI „AKO UPLATNIŤ REKLAMÁCIU“]*** (415) 840-2000 („Monster“) vám poskytuje túto obmedzenú záruku. Štatutárne alebo všeobecné právo vám môže umožňovať ďalšie práva alebo opravné prostriedky, ktoré nebudú ovplyvnené touto obmedzenou zárukou.

DEFINÍCIE POJMOV

„Adekvátne použitie“ znamená použitie produktu (i) v dome alebo obydlí (ii) pre súkromné (ako protiklad komerčného) použitie (iii) v súlade so všetkými platnými miestnymi, štátnymi alebo federálnymi zákonmi, kódexmi alebo nariadeniami (vrátane bez obmedzené stavebných alebo elektrických kódexov) (iv) v súlade s pokynmi a/alebo odporúčaniami výrobcu v materiáloch a dokumentoch, ktoré sú priložené k produktu a (V) podľa okolností so správnym elektrickým uzemnením.

„Autorizovaný predajca“ je ľubovoľný distribútér, dodávateľ alebo predajca, ktorý (I) bol riadne splnomocnený na podnikanie v regióne, kde vám predal výrobok, (II) má povolenie na predaj výrobku podľa miestnych zákonov a (III) predal vám nový výrobok a v jeho pôvodnom obale.

„Formálny reklamačný nárok“ znamená nárok uplatňovaný v súlade s podmienkami uvedenými ďalej v časti „Reklamačný nárok“.

„Výrobok“ znamená produkt (i) nachádzajúci sa v ďalej uvedenej tabuľke, (ii) zakúpený od autorizovaného predajcu ako nový a vo svojom pôvodnom obale a (iii) so sériovým číslom (ak existuje), ktoré nebolo odstránené, vymenené ani znehodnotené.

„Chyba výrobku“ znamená nedostatok výrobku existujúci v čase, keď ste výrobok prijali od autorizovaného predajcu, a ktorý spôsobuje chybný výkon výrobku v súlade s dokumentáciou spoločnosti Monster dodávanou spolu s výrobkom, okrem chýb spôsobených úplne alebo čiastočne (a) používaním iným spôsobom, než je primerané použitie, (b) prepravou, zanedbaním alebo zlým zaobchádzaním osobami mimo zamestnancov spoločnosti Monster; (c) náhradami alebo úpravami výrobku kýmkoľvek mimo zamestnancov spoločnosti Monster; (d) náhodnou chybou (inou, než je chyba, ktorú by bolo možné posúdiť ako chyba výrobku); (e) údržbou alebo opravou osobami mimo zamestnancov spoločnosti Monster; (f) z dôvodu vystavenia výrobku účinkom tepla, silného svetla, slnka, tekutín, piesku alebo iných znečisťujúcich látok alebo (g) v dôsledku udalostí, ktoré spoločnosť Monster nemohla ovplyvniť, vrátane (ale nie výlučne) prírodných úkazov, požiarov , búrok (okrem výbojov blesku), zemetrasenia alebo záplavy.

„Záručná doba“ znamená časové obdobie, počas ktorého je spoločnosť Monster povinná prijať reklamačný nárok. Jednotlivé záručné doby týkajúce sa chýb výrobku a poškodenia pripojených zariadení sú uvedené v tabuľke ďalej. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia alebo prevzatia výrobku (podľa toho, k čomu došlo neskôr) od autorizovaného predajcu, tak ako je uvedený vo faktúre predajcu, na pokladničnom bloku alebo na obale. Ak nie je dátum zakúpenia alebo prevzatia písomne potvrdený, záručná doba začína plynúť po troch (3) mesiacoch od expedície výrobku zo spoločnosti Monster alebo jej výrobného závodu, podľa evidovaných záznamov spoločnosti Monster. Záručná doba

sa končí uplynutím doby stanovenej v ďalej uvedenej tabuľke alebo prevodom vlastníctva výrobku inej osobe pred jej uplynutím. Okrem toho sa musíte na spoločnosť Monster obrátiť do dvoch (2) mesiacov od zistenia chyby výrobku (alebo od doby, keď ste mali chybu zistiť, ak išlo o zjavnú chybu výrobku) a vyžiadať si overovacie číslo vrátenia (Return Authorization Number), ako je opísané ďalej v časti „Ako uplatniť reklamáciu“.

“Spotrebiteľ“ znamená prvú osobu, ktorá produkt zakúpila v pôvodnom obale od autorizovaného predajcu. Táto obmedzená záruka sa netýka osôb, ktoré výrobok zakúpili (I) v použitom stave alebo rozbalený, (II) na účely ďalšieho predaja, prenájmu alebo na iné komerčné použitie alebo (III) od niekoho iného ako autorizovaného predajcu.

ROZSAH TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY

VÝROBKY. Ak je výrobok pri zakúpení od autorizovaného predajcu chybný a spoločnosť Monster od spotrebiteľa obdrží reklamačný nárok do dvoch (2) mesiacov od zistenia chyby výrobku (alebo od momentu, keď mala byť chyba zistená, ak je chyba výrobku zjavná) a zároveň pred uplynutím záručnej doby, spoločnosť Monster spotrebiteľovi poskytne nasledujúce náhrady: Spoločnosť Monster (1) opraví alebo, podľa svojho vlastného uváženia, vymení výrobok, alebo (2) vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú zaplatil za tento výrobok autorizovanému predajcovi, ak nie je finančne alebo časovo možné výrobok opraviť alebo nahradiť. POZNÁMKA: SPOLOČNOSŤ MONSTER NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ANI NEPRIAME ŠKODY POD TOUTO OBMEDZENOU ZÁRUKOU.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VÝBER PRÁVA/JURISDIKCIA. Táto obmedzená záruka a všetky ostatné spory spojené s touto obmedzenou zárukou („Spory“) spadajú pod zákony štátu Kalifornia, USA, okrem konfliktov zákonných princípov a Zmluvy o medzinárodnom predaji tovaru. Všetky spory spadajú výhradne pod jurisdikciu štátu Kalifornia, USA.

INÉ PRÁVA. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ZVLÁŠTNE PRÁVA A TAK ISTO MOŽETE MAŤ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA MOŽU MENIŤ V ZÁVISLOSTI OD JEDNOTLIVÉHO ŠTÁTU A JURISDIKCIE A KTORÉ NEBUDÚ DOTKNUTÉ TOUTO OBMEDZENOU ZÁRUKOU. TÁTO ZÁRUKA SA VZŤAHUJE IBA NA VÁS A NEDÁ SA PRENIESŤ ANI POSTÚPIŤ. Ak je niektoré ustanovenie tejto obmedzenej záruky protiprávne, neplatné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie treba považovať za vyňaté a neovplyvňujúce žiadne iné ustanovenie. V prípade, že sa vyskytne nejaká nejednotnosť medzi anglickou a ostatnými verziami tejto obmedzenej záruky, rozhoduje anglická verzia.

REGISTRÁCIA. Zaregistrujte svoj výrobok na stránke www.beatsbydre.com/register. Ak výrobok nie je zaregistrovaný, nijako to neobmedzuje vaše záručné práva.

TABUĽKA ŠPECIFIKÁCIÍ

Záručná doba pre bezdrôtové zariadenie Beats (číslo modelu: MH BTS ON SO BT WW)
Jeden (1) rok pre výrobok predaný v Severnej Amerike, Južnej Amerike a v Ázii
Dva (2) roky pre výrobok predaný v Európe

REKLAMAČNÝ NÁROK

AKO REKLAMOVAŤ. V prípade, že sa produkt poškodil, musíte postupovať podľa týchto pokynov: (1) Zavolajte spoločnosť Monster do dvoch (2) mesiacov od momentu, kedy objavíte chybu výrobku (alebo od momentu, kedy mala byť zistená, ak ide o zjavnú chybu výrobku); (2) informujte nás podrobne o tom, ako k poškodeniu došlo; 3) vyžiadajte si overovacie číslo návratky; (4) po doručení reklamačného formulára (ktorý vám môžeme poslať po vyplnení reklamačného nároku) tento formulár celý vyplňte; (5) zašlite spoločnosti Monster výrobky na overenie poškodenia spolu s kópiou dokladu o zaplatení za tieto výrobky, vyplnený reklamačný formulár (obsahuje aj pokyny na zaslanie) a balík označte overovacím číslom návratky, prepravu hradí spotrebiteľ (náklady na dopravu budú preplatené, ak to spadá pod túto obmedzenú záruku).

TELEFÓNNE ČÍSLA. Spojené štáty, Ázia a Tichomorie a Latinská Amerika: 1 877 800-8989 alebo 415-840-2000, Kanada 866-348-4171, Írsko 353 65 68 69 354, Rakúsko 0800-296-482, Belgicko 0800-79201,Česká republika 800-142471, Dánsko 8088-2128, Fínsko 800-112768, Francúzsko 0800-918201, Nemecko 0800-1819388, Grécko 800-353-12008, Taliansko 900-982 909, Holandsko 0800-0228919, Nórsko 800-10906, Rusko 810-800-20051353, Španielsko 900-982-909, Švédsko 020-79 26 50, Švajčiarsko 0800-834659, Veľká Británia 0800-0569520

ĎALŠIE POSTUPY. Spoločnosť Monster určí, či došlo k chybe produktu. Spoločnosť Monster vás môže podľa vlastného uváženia nasmerovať do servisného centra, kde získate odhad nákladov na opravu. Ak sa požaduje odhad nákladov na opravu, spotrebiteľ dostane pokyny, ako správne požiadať o odhad a výslednú faktúru poslať spoločnosti Monster na úhradu. Všetky poplatky za opravu môžete dohodnúť so spoločnosťou Monster.

ČASOVÝ RÁMEC. Ak podáte reklamačný nárok a úplne splní všetky podmienky tejto obmedzenej záruky, náhrada bude vykonaná do štyridsaťpäť (45) dní od prijatia reklamačného nároku (do tridsať (30) dní, ak spotrebiteľ býva na území USA), ak sa nevyskytnú žiadne prekážky brániace tomuto procesu, ktoré spoločnosť Monster nemôže nijako ovplyvniť.

POZNÁMKA PRE KANADU

Toto digitálne zariadenie Triedy B sa zhoduje s Kanadskou normou ICES-003.

KANADSKÉ PREHLÁSENIE TRIEDY B

Toto digitálne zariadenie nepresahuje požiadavky Triedy B pre emisie hluku rádia z digitálneho zariadenia, ako je to uvedené v norme o zariadeniach spôsobujúcich interferenciu s názvom „Digitálne zariadenia", ICES-003 Komunikačného oddelenia.

MODIFIKÁCIA

Všetky zmeny alebo modifikácie, ktoré výslovne neschválil poskytovateľ tohto zariadenia, by mohli narušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

EURÓPSKE VYHLÁSENIE O ZHODE - EU

Toto zariadenie sa zhoduje so Smernicou o rádiových zariadeniach a zariadeniach s telekomunikačným terminálom 1999/5/ES.

Toto zariadenie spĺňa nasledujúce normy zhody:

Bezpečnosť	EN 60065 / A2:2010
Zdravie	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Rádio	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

Зарегистрируйте свои наушники Beats Wireless™ сегодня

Введите серийный номер ваших наушников Beats Wireless на сайте beatsbydre.com/support/register, чтобы получать важные обновления и новости о наушниках Beats by Dr. Dre™.

Важные рекомендации Monster® по работе и безопасности

FCC ID: RJE190396-00

Данное устройство соответствует требованиям Раздела 15 Правил Американской государственной комиссии по коммуникациям. Эксплуатация устройства должна соответствовать следующим двум условиям: (1) это устройство не должно вызывать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать все помехи, включая те, которые могут привести к нежелательной работе устройства. Изменения, внесенные без явного согласования со стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Подключение периферийных устройств возможно при использовании заземленных экранированных сигнальных кабелей. Сетевая розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и к ней должен быть обеспечен беспрепятственный доступ.

Примечание

Данное оборудование прошло испытания, которые подтвердили его соответствие ограничениям для цифровых устройств Класса B, указанных в Разделе 15 Правил, установленных Федеральной комиссией по связи США. Эти ограничения наложены с целью обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и в случае его установки и использования не в соответствии с приведенными указаниями может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако гарантировать отсутствие помех для каждой конкретной установки невозможно. Если оборудование создает вредные помехи для радио- или телевещания, наличие которых можно определить путем его выключения и повторного включения, попробуйте устранить такие помехи одним или несколькими из нижеизложенных способов:

- Переориентируйте приемную антенну или установите ее в другом месте.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к контуру, отличному от того, к которому подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с поставщиком или опытным радио- или телеинженером.

Внимание
Изменения, внесенные без явного согласования со стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Избегайте хранения оборудования при слишком высоких или низких температурах. Не подвергайте оборудование воздействию жидкостей, чрезмерно высоких или низких температур и высокой влажности. Диапазон рабочих температур изделия составляет 0–45°C (32–113°F).

Ответственно относиться к прослушиванию
Во избежание повреждений органов слуха перед подключением наушников следует убедиться в том, что уровень громкости музыкального проигрывателя уменьшен. Разместив наушники в ушных раковинах, постепенно увеличьте громкость до достижения приемлемого уровня слышимости.

Уровни шума измеряются в децибелах (дБ). Воздействие любого шума мощностью равной или превышающей 85 дБ может привести к постепенной потере слуха.

Следите за использованием. При выборе излишней громкости постепенно начинает ухудшаться слух. Чем громче звучание, тем меньше времени вам следует подвергаться его воздействию. Чем оно мягче, тем больше времени вы сможете его прослушивать. См. таблицу* ниже.

В этой таблице децибел (дБ) сравниваются несколько часто встречающихся звуков, и отображается их влияние на причинение потенциального вреда органам слуха.

ЗВУК	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	ВОЗДЕЙСТВИЕ
Шепот	30	Очень тихо
Тихий офис	50–60	Комфортный слуховой порог составляет около 60 дБ
Пылесос, фен	70	Навязчивый; мешает проведению телефонных переговоров
Блендер	85–90	85 дБ – уровень, при котором начинают возникать повреждения слуха (8 ч.)
Мусоровоз, бетономешалка	100	Рекомендуется не более 15 минут незащищенного воздействия звуков, находящихся в диапазоне 90-100 дБ
Бензомоторная пила, дрель/отбойный молоток	110	Регулярное воздействие на органы слуха звуков, частота которых превышает 100 дБ (в течение более 1 минуты), приводит к возникновению риска получения необратимых повреждений органов слуха
Рок-концерты (различается)	110–140	Болевой порог начинается в районе 125дБ

*Сведения для таблицы взяты с сайта http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

"…. обычный человек может без опасения слушать iPod в течение 4,6 часов в день при уровне громкости в 70%".

"…. очень важно знать на каких уровнях громкости и в течение которого времени кто-либо слушает музыку".

С сайта http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

Воспользуйтесь всеми возможностями вашего оборудования и наслаждайтесь производительностью звучания даже на безопасных уровнях. Наши наушники помогут вам расслышать детали даже на более низком уровне громкости.

Физиология уха и слуха

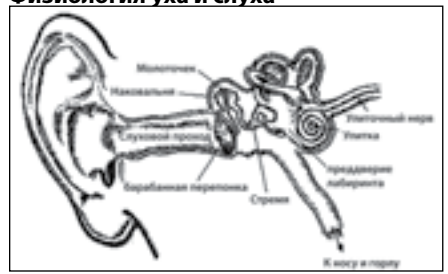

Для получения дополнительной информации о том, какое воздействие оказывают громкие звуки на ваши уши, а также ссылки на таблицу, перейдите по следующему адресу http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Ответственно относиться к использованию
Не используйте наушники в небезопасной обстановке – во время управления транспортным средством, при переходе улицы или во время любой деятельности/в среде, где требуется сосредоточить все ваше внимание.

Во время ношения наушников опасно водить машину. Кроме того, во многих местах это нелегально, поскольку уменьшаются ваши шансы на то, чтобы услышать звуки устройств безопасности, находящихся за пределами вашего автомобиля (например, звуковой сигнал, подаваемый другим автомобилем, и сирены спасательных автомобилей).

Не надевайте наушники при вождении машины. Вместо этоговоспользуйтесь одним из FM-передатчиков Monster для прослушивания музыки с мобильных устройств.

Узнайте, как установить безопасный уровень прослушивания, а также ознакомьтесь с другими важными руководствами по безопасности от Ассоциации бытовой электротехники на сайте www.ce.org и Фонда исследований глухоты на сайте www.drf.org.

Описание

С помощью устройства Beats Wireless можно производить и получать звонки с совместимого с ним мобильного телефона без использования телефонной трубки, а также прослушивать музыку на совместимом с ним музыкальном проигрывателе, при условии, что такие совместимые телефоны и проигрыватели находятся в пределах 10 метров (33 футов) от Beats Wireless.

Гарнитура устройства соответствует техническим условиям Bluetooth® 2.1 и поддерживает ускоренную передачу данных для следующих профилей: Headset Profile (HSP) V 1.2, Hands-Free Profile (HFP) V 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) V 1.0 и Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) V 1.0. Входное напряжение составляет 5 В постоянного тока, 0,5 А.

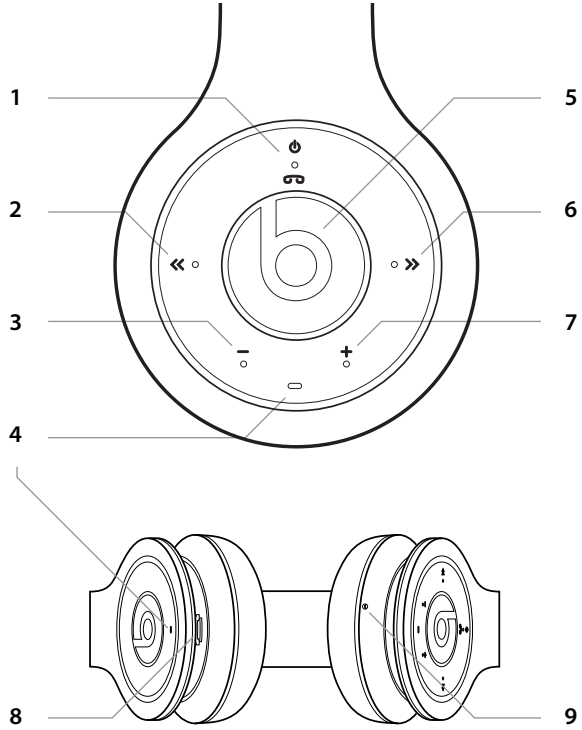

Кнопки и другие элементы конструкции

Конструкция гарнитуры содержит следующие элементы:

1 Многофункциональная кнопка
2 Перемотка назад
3 Уменьшение громкости
4 Световые индикаторы
5 Кнопка воспроизведения/паузы
6 Перемотка вперед
7 Увеличение громкости
8 Подключение зарядного устройства
9 Микрофон

До начала использования устройства, необходимо зарядить аккумулятор и подключить гарнитуру к совместимому устройству.

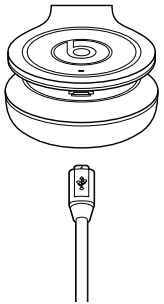

Зарядка аккумулятора

Гарнитура содержит Micro-USB кабель, который может быть подключен к компьютеру или другому устройству, имеющему функцию зарядки USB-устройств. Подключите соответствующий конец включенного в комплект USB-кабеля к разъему для зарядного устройства микропорта USB, расположенному под левой чашкой наушника. Подключите другой конец к USB-порту вашего компьютера или любого другого устройства, обладающего функцией зарядки через USB. В процессе зарядки световой индикатор будет гореть красным цветом. После завершения зарядки, световой индикатор будет постоянно гореть зеленым. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора - один час. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 10 часов непрерывного разговора и/или прослушивания музыки, и до 100 часов работы в режиме ожидания.

Примечание
Вы можете продолжать слушать музыку и во время зарядки гарнитуры.

ВНИМАНИЕ: (1) неправильно утилизированный аккумулятора может нанести вред окружающей среде. Аккумулятор должен быть утилизирован правильным образом. (2) Аккумуляторы (как установленные, так и запасные) не должны подвергаться воздействию высоких температур, например, нагреву прямыми лучами солнечного света, огнем и т.п.

Включение

Для того чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около двух секунд. Гарнитура издает короткий звуковой сигнал, а световой индикатор на короткое время загорается белым цветом. При попытке гарнитуры подключиться к последнему использованному телефону или музыкальному проигрывателю, световой индикатор медленно мигает белым. После успешного подключения гарнитуры к устройству и ее готовности к использованию, световой индикатор медленно мигает голубым. Если гарнитура не была коммутирована с устройством, она автоматически входит в режим коммутации.

Выключение

Для того чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около трех секунд. Гарнитура издает короткий звуковой сигнал и световой индикатор на короткое время загорается красным цветом. Если в течение 10 минут гарнитура не подключается к устройству, она автоматически выключается.

Коммутация

1 Убедитесь в том, что ваш телефон или музыкальный проигрыватель включен.

2 Для коммутации гарнитуры с устройством в первый раз, включите гарнитуру. Гарнитура входит в режим коммутации, и индикатор начинает часто мигать голубым цветом. В том случае, если гарнитура ранее была скомутированна с другим устройством, выключите гарнитуру (если она не выключена), а затем нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку до тех пор, пока индикатора не начнет быстро мигать голубым цветом (около 5 секунд).

3 Включите функцию Bluetooth на телефоне или музыкальном проигрывателе, и настройте его для поиска Bluetooth-устройств.

4 Выберите “Beats Wireless” из списка найденных устройств на телефоне или музыкальном проигрывателе.

5 При необходимости введите пароль “0000”, после чего должна произойти коммутация и гарнитура подключится к к устройству.

Отрегулируйте громкость

Для того чтобы отрегулировать громкость гарнитуры, нажимайте кнопки уменьшения или увеличения громкости во время звонка или прослушивания музыки. Для того чтобы отрегулировать громкость быстрее, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.

ВНИМАНИЕ: Слишком громкий звук из наушников может вызвать потерю слуха.

Звонки

Для того чтобы сделать звонок, используйте свой мобильный телефон с подключенной гарнитурой в обычном режиме звонка.

Для того чтобы включить голосовой набор (если ваш телефон поддерживает эту функцию при включенной гарнитуре), когда нет активного звонка, дважды коротко нажмите многофункциональную кнопку, пока телефон не начнет голосовой набор как описано в руководстве пользователя телефона.

Для того чтобы ответить на звонок или закончить звонок, кратковременно нажмите многофункциональную кнопку или используйте кнопки телефона. Чтобы отклонить звонок, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку телефона примерно в течение двух секунд.

Для того чтобы отключить звук микрофона во время звонка или снова включить после выключения, нажмите кнопку воспроизведения/паузы.

Для того чтобы переключить звонок с гарнитуры на подключенный к ней телефон, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около двух секунд. Для того чтобы переключить звонок с телефона на гарнитуру, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около двух секунд.

Отключение гарнитуры

Для того чтобы отключить гарнитуру от устройства, выключите гарнитуру или отключите ее в меню Bluetooth вашего устройства.

Повторное подключение гарнитуры

Для того чтобы повторно подключить гарнитуру к последнему использовавшемуся телефону или музыкальному проигрывателю, включите гарнитуру, или подключите ее через меню Bluetooth вашего устройства.

Прослушивание музыки

Для того чтобы начать прослушивать музыку, подключите гарнитуру к совместимому музыкальному проигрывателю, поддерживающему профиль A2DP Bluetooth. Наличие различных функций, связанных с прослушиванием, зависят от музыкального проигрывателя.

Если вы принимаете или собираетесь сделать звонок во время прослушивания музыки, прослушивание приостанавливается до окончания звонка.

Для того чтобы прослушать определенную песню, выберите ее на музыкальном проигрывателе и нажмите кнопку воспроизведения/паузы (Play/Pause) на гарнитуре Beats Wireless. Для того чтобы приостановить или возобновить воспроизведение песни, нажмите кнопку воспроизведения/паузы (Play/Pause). Для того чтобы прекратить прослушивание музыки, кратковременно нажмите кнопку воспроизведения/паузы (Play/Pause) два раза.

Чтобы перейти к следующей песне во время воспроизведения, кратковременно нажмите кнопку перемотки вперед. Чтобы перейти к предыдущей песне, кратковременно нажмите кнопку перемотки назад. Чтобы быстро перемотать воспроизводимую песню, нажмите и удерживайте любую из этих кнопок.

Сброс настроек или перезагрузка

Для того чтобы сбросить настройки коммутации гарнитуры, выключите гарнитуру, а затем одновременно нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку уменьшения громкости (около 8 секунд) до тех пор, пока световой индикатор не загорится поочередно три раза красным, белым и голубым цветами.

Для того чтобы перезагрузить гарнитуру, подключите ее к зарядному устройству и нажмите одновременно многофункциональную кнопку и кнопку увеличения громкости.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Данную ограниченную гарантию предоставляет Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, США, ***[ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОМПАНИЯ MONSTER НЕ ПРИНИМАЕТ ПРОДУКЦИЮ, ДОСТАВЛЕННУЮ НА ЭТОТ АДРЕС - СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ «КАК ПОДАВАТЬ РЕКЛАМАЦИЮ» НИЖЕ]*** (415) 840-2000 ("Monster"). Установленное законом или общее право может давать вам дополнительные права или средства правовой защиты, которые не охвачены данной ограниченной гарантией.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Адекватное использование» означает использование Продукта (i) в доме или жилом помещении, (ii) для личных (в противоположность коммерческим) целей, (iii) в соответствии со всеми применяемыми местными, государственными или федеральными законами, нормами и правилами (включая, но не ограничиваясь этим, нормативы на здания и/или электрические нормы и правила), (iv) в соответствии с рекомендациями производителя и/или инструкциями, изложенными в перечнях материалов и документации, прилагаемых к Продукту, (v) с выполненным надлежащим образом заземлением.

«Уполномоченный дилер» -- любой дистрибьютор, оптовый торговый посредник или розничный торговец, (i) должным образом уполномоченный вести бизнес в юрисдикции, где вам был продан Продукт, которому (ii) было разрешено продать вам Продукт согласно законам юрисдикции, где вы купили Продукт, и который (iii) продал вам Продукт в новом состоянии и в его оригинальной упаковке.

«Формальная гарантийная рекламация» означает рекламацию, поданную в соответствии с разделом «Формальные гарантийные рекламации» настоящего руководства.

«Продукт» означает подлинный продукт, (i) указанный в Таблице спецификаций ниже, (ii) который вы купили у авторизованного дилера в новом состоянии и в его оригинальной упаковке, (iii) серийный номер которого, если имеется, не был удален, изменен или испорчен.

"Дефект продукта" означает недостаток Продукта, который существовал на момент получения вами Продукта от уполномоченного дилера и который привел к неисправности Продукта, из-за чего он не мог должным образом функционировать в соответствии с документацией компании Monster, прилагаемой к Продукту, если только такая неисправность не была вызвана, полностью или частично, (a) чем-либо иным, чем адекватное использование, (b) транспортировкой, небрежностью, использованием не по назначению или порчей, причиненными любым другим лицом, не принадлежащем к персоналу компании Monster; (c) изменением, переделкой или модификацией Продукта любым другим лицом, не принадлежащем к персоналу компании Monster; (d) случайным повреждением (иным, чем неисправная работа, что при других обстоятельствах могло бы быть квалифицировано как дефект Продукта); (e) ремонтом или обслуживанием Продукта кем-либо, кто не является уполномоченным лицом компании Monster; (f) установкой Продукта вблизи источника тепла, под яркими лучами света, на солнце, вблизи источников воды (при проникновении воды), в случае попадания песка или наличия других загрязнений; (g) действиями, обусловленными обстоятельствами, находящимися за рамками контроля компании Monster, включая, но не ограничиваясь этим, стихийные бедствия, пожар, шторм, землетрясение или наводнение.

«Гарантийный срок» означает период времени, в течение которого компания Monster должна была получить вашу формальную гарантийную рекламацию. Различные гарантийные периоды, связанные с дефектами Продукта, указаны в таблице спецификаций ниже. Гарантийный период начинается с даты покупки или получения вами (в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней) Продукта от уполномоченного дилера, что должно быть указано на выданных вам дилером счете, квитанции или упаковочном листе. Если у вас нет письменного подтверждения даты покупки или получения Продукта, гарантийный срок в таком случае будет начинаться через три (3) месяца после даты отправки Продукта компанией Monster или ее заводом, что будет зарегистрировано в документации компании Monster. Гарантийный период заканчивается по истечении срока, определенного в таблице спецификаций, или после вашей передачи прав собственности на этот Продукт, в зависимости от того, какая из этих дат является более ранней. Вы также должны позвонить в компанию Monster и получить авторизованный номер возврата (как описано в разделе «Как подавать рекламацию») в течение двух (2) месяцев после того, как вы обнаружите дефект Продукта (или должны были обнаружить его ввиду его очевидности).

«Вы» означает первое физическое лицо, которое купило Продукт в оригинальной упаковке у уполномоченного дилера. Данная ограниченная гарантия не распространяется на лиц или организации, купившие данный Продукт (i) в использованном виде или без упаковки, (ii) для перепродажи, сдачи в аренду или в целях коммерческого использования, (iii) купили Продукт у кого-либо еще, кроме уполномоченного дилера.

ОБЪЕМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

ПРОДУКТЫ. Если Продукт содержал дефект на момент приобретения у авторизованного дилера, Monster получил от вас формальную гарантийную рекламацию в течение двух (2) месяцев с момента выявления дефекта (или если вы должны были его обнаружить ввиду очевидности) и до окончания периода гарантии на дефекты продукции, действующей в отношении соответствующего Продукта, компания Monster предложит вам следующее: Компания Monster произведет (1) ремонт или исключительно на усмотрение компании Monster заменит Продукт, (2) возместит вам его стоимость, т.е. сумму, которую вы уплатили уполномоченному дилеру за данный Продукт, если ремонт или замена являются коммерчески нецелесообразными или не могут быть произведены своевременно. ПРИМЕЧАНИЕ: ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, КОМПАНИЯ MONSTER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ НЕОЧЕВИДНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫБОР ЗАКОНА/ ЮРИСДИКЦИИ. Данная ограниченная гарантия и все споры, возникающие из нее или же в связи с настоящей гарантией («Споры»), регламентируются законами штата Калифорния, США, за исключением случаев конфликтов принципов законности и Конвенции по международной купле-продаже товаров. Суды, находящиеся в штате Калифорния, США, имеют эксклюзивную юрисдикцию по спорам.

ПРОЧИЕ ПРАВА. ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ИНЫЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА И ЮРИСДИКЦИИ И КОТОРЫЕ НЕ ОХВАЧЕНЫ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ВАС И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДРУГОМУ ЛИЦУ. Если какое-либо из положений

данной ограниченной гарантии является незаконным, недействительным или не имеющим силы, это положение рассматривается как частичное нарушение и не затрагивает все другие положения. В случае какого бы то ни было несоответствия между версией ограниченной гарантии на английском языке и версиями на других языках приоритет отдается версии на английском языке.

РЕГИСТРАЦИЯ. Зарегистрируйте ваш Продукт на www.beatsbydre.com/register. Отказ от регистрации вами Продукта не влияет на ваши гарантийные права.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ

Гарантийный срок устройства Beats Wireless (номер модели: MH BTS ON SO BT WW)
Один (1) год на продукцию, проданную в Северной Америке, Южной Америка и Азии
Два (2) года для изделия, проданного в Европе

ФОРМАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ РЕКЛАМАЦИЯ

КАК ПОДАТЬ РЕКЛАМАЦИЮ. В случае повреждения Продукта следуйте приведенным ниже инструкциям: (1) позвоните в компанию Monster на протяжении двух (2) месяцев после обнаружения дефекта продукта (или если вы должны были его обнаружить ввиду очевидности); (2) представьте детальное объяснение появления дефекта Продукта; (3) получите возвратный авторизационный номер; (4) получив форму рекламации (которая может быть выслана вам после подачи вами формальной гарантийной рекламации), заполните эту форму; (5) возвратите продукты посредством оплаченной доставки (которая будет компенсирована, если вы подпадаете под средства защиты в рамках данной ограниченной гарантии) в компанию Monster для проверки повреждения вместе с копией вашей оригинальной квитанции о покупке и доказательством покупки (маркировка UPC или упаковочный лист) для данного Продукта(ов) с заполненной формой рекламации и с напечатанным снаружи возвращаемой упаковки авторизованным номером возврата (форма рекламации будет содержать инструкции по возврату).

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ США. Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка: 1 877 800 -8989 или 415-840-2000, Канада: 866-348-4171, Ирландия: 353 65 68 69 354, Бельгия: 0800-79201, Чехия: 800-142471, Дания: 8088-2128, Финляндия: 800-112768, Франция: 0800-918201, Германия: 0800-1819388, Греция: 800-353-12008, Италия: 900-982 909, Нидерланды: 0800-0228919, Норвегия: 800-10906, Россия: 810-800-20051353, Испания: 900-982-909, Швеция: 020-792650, Великобритания 0800-0569520

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ. Компания Monster определит наличие дефекта Продукта. Компания Monster может, на свое усмотрение, направить вас в сервисный центр для оценки стоимости ремонта. Если необходима оценка стоимости ремонта, вы будете проинструктированы, как правильно представить эту оценку и выставить счет на оплату компании Monster. Стоимость любого ремонта может обсуждаться компанией Monster.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ. При условии представления вами формальной гарантийной рекламации и соответствии всем положениям данной ограниченной гарантии компания Monster приложит все усилия для устранения проблемы в течение тридцати (30) дней после получения формальной гарантийной рекламации, если вы – резидент США, и сорока пяти (45) дней, если вы проживаете в другом месте, при условии что не будет задержек из-за препятствий, не контролируемых компанией Monster.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В КАНАДЕ

Это цифровое устройство Класса B соответствует Канадскому стандарту ICES-003.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ КЛАССУ "B" ПО КАНАДСКИМ СТАНДАРТАМ
Данное цифровое устройство не выходит за рамки ограничений, предусмотренных для устройств Класса "B", по излучению радиопомех цифровыми устройствами, как указано в стандарте министерства связи ICES-003 "Цифровые устройства", устанавливающему нормы излучения помех различным электрооборудованием.

ИЗМЕНЕНИЯ
Внесение пользователем любых изменений, не одобренных явным образом лицензиатом данного устройства, может лишить пользователя права на эксплуатацию данного устройства.

ЕВРОПА - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Данное оборудование соответствует директиве
EC 1999/5/EC "О радиооборудовании и оборудовании
для телекоммуникационных терминалов".

Данное оборудование соответствует требованиям следующих стандартов соответствия:

Безопасность	EN 60065 / A2:2010
Здоровье	EN 62479:2010
Электромагнитная совместимость	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
Радио	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

今すぐ Beats Wireless™ のユーザー登録をお済ませください。

Beats by Dr. Dre™についての重要なアップデートやニュースをお届けしています。beatsbydre.com/support/register にアクセスして、Beats Wireless ヘッドホンに記載されているシリアルナンバーを入力してください。

⚠ヘッドフォンの性能と安全に関する情報

FCC ID: RJE190396-00

このデバイスはFCC規則第15章に準拠しています。 使用に関しては、以下の条件が定められています: (1) このデバイスは有害な電波障害を引き起こさないこと (2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす電波障害も含めて、いかなる電波障害の受信も許容しなければならない。コンプライアンスに責任を持つ当事者の明確な認可を得ずに行われた改造や改良は、ユーザの装置の操作権限を無効にする場合があります。周辺機器を接続するには、接地遮蔽信号ケーブルの使用が必要となります。コンセントは容易に手が届くよう、機器の近くに設置されるものとします。

注意

同機器は、テストによりFCC規則第15章に従ったクラスBデジタル装置の制限に適合していることを確認済みです。これらの制限は、住宅地での使用に際し、有害な障害からの合理的な保護が提供されるよう規定されたものです。同機器は、高周波エネルギーを発生、利用、また放射する可能性があり、取扱説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な障害を引き起こす可能性があります。 しかし、特定の設置で障害が起こらないとの保証はありません。 もし同機器がラジオやテレビの受信に有害な障害を引き起こす場合（同機器の電源を入れたり消したりすることで変化するようであれば）、ユーザは、以下の一つ、あるいは複数の方法で障害を取り除くようお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変える、または再配置する。
- 機器と受信機をさらに離す。
- 受信機が接続されていない回路上にあるコンセントに機器を接続する。
- 販売業者、または経験のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

警告

コンプライアンスに責任を持つ当事者が明確に認可することなく行われた改造や改良は、ユーザ（もしくはあなた）の装置の操作権限を無効にする場合があります。

過度の熱または冷気の中で保管しないでください。液体、温度限界、高い湿度にさらさないでください。本製品の使用温度範囲は摂氏0～45度（華氏32～113度）です。

注意事項

聴覚障害を防ぐため、ヘッドフォンを接続する前にミュージックプレーヤーのボリュームを下げてください。ヘッドフォンを耳に装着した後、聞きやすいレベルになるまでボリュームを少しずつ上げていきます。

ノイズレベルはデシベル (dB) で測定されます。85 dB 以上のノイズは除々に聴覚損失を招く恐れがあります。

ヘッドフォンの使用には注意が必要です。大音量と長時間の組み合わせが聴覚損失につながります。

ボリュームを上げるレベルに比例して聴く時間を短くしてください。同様にボリュームを下げれば、聴く時間を長くすることができます。下の表*を参照。

デシベル表 (dB) は、一般的なノイズと聴覚障害の関係を示しています。

サウンド	ノイズレベル **(dB)**	影響
囁き声	30	静寂
静寂なオフィス	50〜60	耳に優しいレベル：60 dB
バキュームクリーナー、ヘアドライヤー	70	不快、電話での聞き取り困難
調理用ミキサー	85〜90	聴覚障害を招く最低条件： 85 dB (8 時間)
ゴミ回収車、トラック、セメントキミサー	100	90〜100 dB のサウンドを聴くときは、聴覚保護を利用しない限り 15 分未満としてください。
電動鋸、ドリル/ジャックハンマー	110	R定期的に 100 dB 以上のサウンドを 1 分以上聴くと聴力の完全損失を招く恐れがあります。
ロックコンサート（不特定）	110〜140	125dB 近くになると耳に痛みを感じ始めます。

* 参照表出典： http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

「…通常、iPod を毎日 70% のボリュームで聞く場合、安全な範囲は 4.6 時間までとなります。」
「…音楽を聴く前に、必ずボリュームレベルと聴く時間の関係を把握するようにしてください。」

出典：http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

安全なレベルでヘッドフォンの機能を最大限に引き出し、高性能のオーディオが楽しめるようになりました。当社のヘッドフォンでは、低音量で繊細な音の感知が可能です。

耳の構造と聴覚

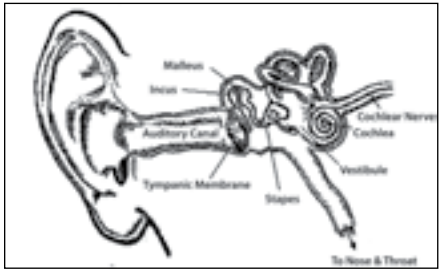

騒音と聴力についての詳細/参照表：http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

使用上の注意事項
ヘッドフォンの使用が安全でない場合は使用しないでください。すなわち、自動車の運転中、横断歩道で道を渡っているとき、何かを行っているとき、または周囲に注意を集中しなければならない状況などです。

運転している間、ヘッドフォンの使用は危険です。他の車が鳴らすクラクションや救急車者のサイレンなど車両外の救命音を聞き分けにくくなるため、多くの地域で違法となっています。

運転する間、ヘッドフォンの使用は避けてください。Monster の FM トランスミッターを使用し、お持ちのモバイルメディアで聴くことをお勧めします。

安全なリスニングレベルの特定法を知り、全米家電協会（www.ce.org）と聴力障害リサーチ財団 www.drf.org のその他の重要安全ガイドラインを確認してください。

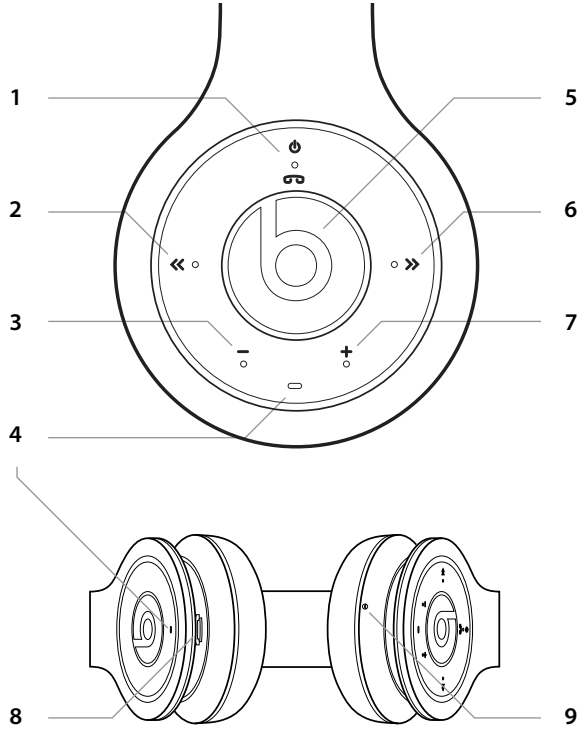

仕様

ビーツワイヤレスをお使いになれば、対応の携帯電話を使って、ハンズフリーで電話をかけたり受けたりすることができ、対応の音楽プレーヤーで音楽を聞くこともできます。ただし、2つの機器の間隔は10メートル（33フィート）以内である必要があります。

ヘッドセットはBluetooth®仕様書バージョン 2.1+EDRに準拠しており、以下のプロファイルに対応しています：Headset Profile (HSP) V 1.2, Hands-Free Profile (HFP) V 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) V 1.0, Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) V 1.0. Input rating 5V DC, 0.5A.

キーとパーツ

ヘッドセットは以下のパーツで構成されています：

1 多機能キー
2 トラックバック
3 ボリュームダウン
4 表示ライト
5 再生/一時停止キー
6 トラックフォワード
7 ボリュームアップ
8 充電器接続
9 マイク

ヘッドセットをお使いになる場合は、バッテリーを充電し、ヘッドセットを対応の機器とペアリングする必要があります。

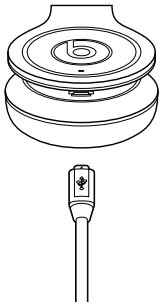

バッテリーの充電

ヘッドセットにはマイクロUSBケーブルが同梱されており、コンピューターやUSB充電が可能なその他の機器に接続することができます。同梱のUSBケーブルのマイクロUSB端子を、ヘッドホンの左側のイヤーカップ下にある、USBマイクロポート充電器コネクターに接続してください。ケーブルのもう一方をコンピューターやUSB充電が可能なその他の機器のUSBポートに接続してください。充電中は表示ライトが赤色になります。完全に充電されると、表示ライトは緑に点灯します。全く充電されていないバッテリーの場合、充電時間は一時間です。バッテリーを完全に充電すると、通話及び/または音楽再生を行う場合で最高10時間、スタンバイの状態で最高100時間利用できます。

注意

ヘッドホンを充電中に音楽を聞くこともできます。

警告：(1)バッテリーの廃棄においては、環境面に注意を払ってください。バッテリーはリサイクルされるか、適切に廃棄される必要があります。(2)バッテリー（バッテリーパックか取り付けられたバッテリー）を日光や火のような過度の熱にさらさないでください。

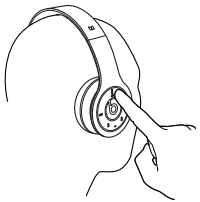

スイッチをオンにする

スイッチをオンにするには、多機能キーを約2秒間押し続けてください。ヘッドセットがピーッという音を発し、表示ライトが一時的に白色になります。ヘッドセットが最後に使用された電話や音楽プレーヤーに接続を試みている間、表示ライトが白色のままゆっくり点滅します。ヘッドセットが機器に接続され、利用可能な状態になると、表示ライトは青色に変わり、ゆっくり点滅します。ヘッドセットが機器とペアリングされていない場合、自動的にペアリングモードに入ります。

スイッチをオフにする

スイッチをオフにする切るには、多機能キーを約3秒間押し続けてください。ヘッドセットからビープ音が鳴り、表示ライトが一時的に赤色に点灯します。ヘッドセットが10分以内に機器に接続されない場合、自動的にスイッチが切れます。

ペアリング

1 電話や音楽プレーヤーのスイッチがオンになっていることを確認してください。

2 まだどの機器ともペアリングされていないヘッドセットをペアリングするには、ヘッドセットのスイッチをオンにしてください。ヘッドセットはペアリングモードに入り、青色の表示ライトが素早く点滅し始めます。他の機器と以前にペアリングされていたヘッドセットをペアリングするには、ヘッドセットのスイッチがオフになっていることを確認し、多機能キーを青色の表示ライトが素早く点滅し始めるまで押し続けてください（約5秒間）。

3 電話や音楽プレーヤーのBluetooth機能を有効にし、Bluetooth機器を検索するよう設定してください。

4 電話や音楽プレーヤー上で検索された機器のリストから、「ビーツワイヤレス」を選択してください。

5 ヘッドセットの機器へのペアリングと接続にパスコード入力が必要な場合は、パスコード0000を入力してください。

音量を調節する

ヘッドセットの音量を調節するには、ボリュームアップかボリュームダウンキーを電話中か音楽再生中に押してください。音量を素早く調節するには、いずれかのキーを押し続けてください。

警告：イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧は、聴力低下を引き起こす可能性があります。

電話

電話をかける場合、ヘッドセットを接続した携帯電話を通常通り利用してください。

電話をかけていない状態で、音声ダイヤル機能を有効にするには（お使いの電話がヘッドセットを接続した状態でこの機能をサポートしている場合）、多機能キーを2回素早く押してください。電話が音声ダイヤルを開始し、電話のユーザーガイドに記載された内容に沿って処理を始めます。

電話に出る、または通話を終了するには、多機能キーを押すか、電話のキーをお使いください。着信を拒否するには、多機能キーを約2秒間押し続けてください。

通話中にマイクをミュートにしたり、ミュートを解除するには、再生/一時停止キーを押してください。

通話をヘッドセットから接続された電話に切り替えるには、多機能キーを約2秒間押し続けてください。通話を電話からヘッドセットに切り替えるには、多機能キーを約2秒間押し続けてください。

ヘッドセットの接続を切断する

ヘッドセットとお使いの機器との接続を切断するには、ヘッドセットのスイッチをオフにするか、お使いの機器のBluetoothメニューで接続を切断してください。

ヘッドセットを再度接続する

ヘッドセットを最後に接続していた電話や音楽プレーヤーに接続するには、ヘッドセットのスイッチをオンにするか、お使いの機器のBluetoothメニュー内で接続を確立してください。

音楽を聞く

音楽を聞くには、A2DP Bluetoothプロファイルをサポートしている対応の音楽プレーヤーにヘッドセットを接続してください。音楽に関する利用可能な機能は、お使いの音楽プレーヤーによって変わります。

音楽を聞いている最中に電話に出る、または電話をかける場合、通話が終了するまでの間、音楽は一時停止します。

曲を再生するには、音楽プレーヤー上で選択し、ビーツワイヤレスヘッドセット上の再生/一時停止キーを押してください。曲の再生を一時停止、または再開するには、再生/一時停止キーを押してください。曲の再生を終了するには、再生/一時停止キーを素早く2回押してください。

再生中に次の曲を選択するには、トラックフォワードキーを素早く押してください。前の曲を選択するには、トラックバックキーを素早く押してください。再生中の曲を早送りまたは巻き戻しするには、いずれかのキーを押し続けてください。

設定の解除とリセット

ペアリング設定をヘッドセットから解除するには、ヘッドセットのスイッチをオフにし、赤、白、青の表示ライトが順番に3回光るまで、多機能キーとボリュームダウンキーを押し続けてください（8秒以上）。

ヘッドセットをリセットするには、ヘッドセットを充電器に接続し、多機能キーとボリュームアップキーの両方を押してください。

消費者に対する限定製品保証

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [MONSTER ***はこの住所に送られた製品を受け付けておりません。「請求の方法」の項に従ってください。***] (415) 840-2000 ("Monster") は限定保証を提供しています。制定法あるいは慣習法により、追加的な権利や救済手段が提供されることがありますが、この限定製品保証はそれらに影響を与えません。

定義

「適切な使用」とは、製品を (i) 自宅または住居において使用すること、 (ii) 私用で使うこと（商業目的ではなく）、 (iii) 適用される地元、州または連邦の法律、規約または規制（建築物および/ または電気規約を含むが、これらに限られたことではない）に従って使用すること、 (iv) 製造業者の推奨事項従って使用することおよび / または製品に付属している文献や文書の指示に従って使用すること、 (v) 適切にアースして使用すること。

「正規のディーラー」とは、以下を満たす全ての代理店、再販業者、小売業者のことを指します。 (i) あなたに製品を販売した管轄権において、営業を行う権利を正式に持っている、 (ii) あなたが製品を購入した管轄地の法律に基づいて、あなたに製品を売る許可を持っている、そして (iii) あなたにオリジナルのパッケージに入った新しい製品を売った。

「正式な保証要求」とは、「正式な保証要求」のセクションに基づいた請求のことを指します。

「製品」とは、(i) 以下の仕様表に含まれる製品、(ii) あなたが正式なディーラーから購入した、オリジナルパッケージに入った新しい製品、(iii) シリアル番号があれば削除、変更、または摩損していない製品のことを指します。

「製品の故障」とは、あなたが正式なディーラーから製品を受け取ったときに存在していた製品の不備を指し、製品に付属している Monster 社の文書に示されている動作を行わない場合を指します。ただし、その故障の原因の全部または一部が (a) 適切ではない使いかたにより生じている場合、(b) Monster 社の従業員以外による輸送、怠慢、誤用または不正使用により生じた場合、 (c) 製品の変更、改ざんまたは修正により生じた場合、 (d) 事故（他の点では製品の故障とみなされる誤作動以外）による場合、 (e) Monster 社従業員または正式なサービステクニシャン以外による保守またはサービスによる場合、（f）製品が熱、明るい光、日光、液体、砂またはそのほかの汚染物質にさらされたことにより生じている場合、または (g) Monster 社のコントロール範囲外のことだった場合（これには不可抗力、火災、嵐、地震や洪水が含まれます）は含まれていません。

「保証期間」とは、Monster 社があなたの正式な保証請求を受け取ったであろう期間のことを指します。下記の仕様表に示されているように、製品不良には異なる保証期間が適用されます。保証期間はあなたが正式なディーラーから製品を購入または受け取った日から始まります（いずれかのうち、より遅い日付から）。これは正式なディーラーの請求書、レシートあるいは梱包用紙により示されます。購入日の書面上の証拠あるいはレシートがない場合は、保証期間は製品が Monster 社あるいはその工場から出荷された日（あるいは Monster 社の記録上の日付）から 3 ヶ月後となります。保証期間は仕様表に示されている期間が終了したとき、あるいは製品の所有権を移したとき（二つのうち早い方）に終了します。また、製品不良を発見してから（または

そのような製品不良が明白な場合には、当然発見したであろうときから）2 ヶ月以内にMonster 社に電話連絡し、返品承認番号（「請求の方法」に記載）を取得しなければなりません。

「あなた」とは、正式なディーラーからオリジナルパッケージに入っている製品を購入した最初の人のことを指します。この限定製品保証は (i) 使用済みあるいは梱包されていない状態で製品を購入、 (ii) 再販、リースまたはそのほかの商用のために製品を購入、または (iii) 正式なディーラー以外の人から購入した人や団体には適用されません。

この限定製品保証の適用範囲

製品。正式なディーラーから製品を購入したときに製品不良があった場合において、製品不良を発見してから（またはそのような製品不良が明白な場合には、当然発見したであろうときから）2ヶ 月以内かつ該当する製品に適用される製品不良に対する保証期間が終了する前に Monster 社が保証請求を受け取った場合、Monster 社は次の是正案のうちの一つを提供します。Monster 社は (1) 修理、あるいは独自の決定権において、製品を交換、あるいは (2) 修理または交換が商業上実用的でない場合、あるいは間に合わない場合、正式なディーラーから該当する製品を購入した際に支払った代金を払い戻します。注意:MONSTER 社は付随的、結果的あるいは間接的損傷に関して、いっさい責任を持ちません。

一般規定

法律 / 管轄権の選択。この限定製品保証およびこの限定製品保証から、あるいはそれに関連して起きたすべての争議（紛争）は、アメリカ合衆国、カルフォルニア州の法律が適用されます。ただし、法原理の衝突および国際商品販売協定を除きます。アメリカ合衆国、カルフォルニア州の裁判所が、すべての論争に対する専属的管轄を所有します。

そのほかの権利。この限定製品保証は特定の法的権利を提供し、そのほかにも州と業界により特定の法的権利（この限定製品保証には影響を受けない）があることがあります。この保証はあなたにのみ適用し、他に移したり、割り当てることはできません。この限定製品保証の規定のいずれかが違法、無効、または施行できない場合、その規定は分離可能とみなすものとし、他のどの規定にも影響しないものとします。この限定製品保証の英語版とその他の言語版に不一致がある場合は、英語版が優先するものとします。

登録製品は **www.beatsbydre.com/register**で登録してください。登録をなさらなくても、保証権利が損なわれることはありません。.

仕様表

ビーツワイヤレスの保証期間（型番 MH BTS ON SO BT WW）
北米、南米、アジアで販売される製品は1年間
欧州および販売された製品については2年間

正式な保証請求

請求の方法製品が損傷した場合、次の指示に従ってください。(1) 製品不良を発見してから（またはそのような製品不良が明白な場合には、当然発見したであろうときから）2ヶ 月以内に Monster 社に電話連絡し、(2) 損傷発生経緯の詳細を伝え、(3) 返品認証番号を取得し、(4) 請求用紙の受領後（正式保証請求の提出後に送付される場合があります）、請求用紙に必要事項をすべて記入し、(5) 製品を元払いで（この限定製品保証の適用範囲で救済を受ける資格があれば返金されます）損傷の確認のために Monster 社に送付し、その際、製品のオリジナル販売レシートのコピー、購入証明（UPCラベルまたは梱包明細票）のコピー、記入済み請求用紙を添付するとともに、返品包装上に返品承認番号を記載します（返品手順は請求用紙に記載されています）。

電話番号。米国、アジア太平洋、ラテンアメリカ：1 877 800-8989 or 415-840-2000、カナダ 866-348-4171、アイルランド 353 65 68 69 354、オーストリア 0800-296-482、ベルギー 0800-79201、チェコ共和国 800-142471、デンマーク 8088-2128、フィンランド 800-112768、フランス 0800-918201、ドイツ 0800-1819388、ギリシャ 800-353-12008、イタリア 800-871-479、オランダ 0800-0228919、ノルウェー 800-10906、ロシア 810-800-20051353、スペイン 900-982-909、スウェーデン 020-792650、英国 0800-0569520

それ以後の手続きMonster 社が製品不良が存在していたか判断します。Monster 社はその判断でサービスセンターでの修理見積もりの取得をあなたにに指示することができます。修理見積もりが必要な場合は、見積もりの提出方法とMonster 社から支払いを受けるための請求方法を提示いたします。修理料金について Monster 社は交渉することができます。

スケジュール正式保証請求を提出し、この限定保証の条件にすべて従った場合、Monster 社は最大限の努力をして、正式保証請求を受け取ってから 30 日以内に是正案を提供します。これはあなたがアメリカにお住まいの場合で、そのほかの地域にお住まいの方は、45 日間かかります。ただし、Monster 社がコントロールできる範囲外で何らかの障害が起きた場合は、この限りではありません。

カナダに関する注意

このクラスBデジタル機器はカナダICES-003に準拠しています。

カナダクラスBステートメント

このデジタル装置は、通信省のICES-003「デジタル機器」と題された電波障害発生機器基準に規定された、デジタル機器から放出される電波雑音のクラスB規制に適合しています。

改良

この機器の被譲与者により明確に認可されないまま改造または改良を行うと、ユーザの機器の操作権限が取り消される可能性があります。

ヨーロッパ – EU適合宣言

この機器は、無線機器・電気通信端末機器指令　1999/5/ECに準拠しています。

この機器は以下の適合基準を満たしています。

安全性	EN 60065 / A2:2010
健康	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
無線通信	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

今天就注册您的 Beats Wireless™。

在 beatsbydre.com/support/register 中输入在您的 Beats Wireless 耳机上找到的序列号，以接收有关 Beats by Dr. Dre™ 的重要更新和新闻。

⚠有关耳机性能和安全的重要提示

FCC ID: RJE190396-00

该设备符合美国联邦通信委员会（FCC）规则第15章的规定，运行该设备需符合以下两个条件：（1）不会产生有害干扰；（2）必须能承受任何外界干扰，包括会影响运行的干扰。如果未获得负责合规方的明确许可，任何变更或修订都可能导致该设备使用者的操作权失效。该设备与外设的连接需使用接地屏蔽信号电缆。在设备附近应该安装便于使用的电源插口。

注：

该设备经测试，符合B级数字设备限制标准以及美国联邦通信委员会规则第15章的规定。这些限制标准旨在合理防止该设备用于居住地区时产生有害干扰。本设备会产生和发散射频能量，也要用到这种能量；如果不按照说明书安装和使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。不过，即使按要求安装，我们也无法保证所有产品都不会产生有害干扰。如果您发现该设备在开机和关机时确实对收音机或电视造成了有害干扰，您最好通过以下措施来消除这种影响：

- 调整接收天线的方位；
- 让该设备远离电视或收音机；
- 让该设备和电视/收音机使用不同的电源插座；
- 咨询经销商或向有经验的无线电技师求助。

警告

如果未获得负责合规方的明确许可，任何变更或修订都可能导致设备使用者的操作权失效。

不要把该设备放在温度极高或极低的地方。不要让该设备接触液体、极端温度环境和湿度很高的环境。本产品的工作温度范围是0–45°C (32–113°F) 。

听音乐时注意保护听力

为避免听力受损，请在连接耳机之前确保音乐播放器的音量已调低。待佩戴好耳机后，再逐渐调高音量，直至达到舒适的听力级。

噪音声级以分贝 (dB) 为计量单位，暴露于 85 dB 或以上的任何噪音中，都可能导致听力逐渐丧失。

请格外注意耳机的使用；听力丧失体现了声音响度与时间的函数关系。

声音越响，能够暴露于这种声音的时间就越短。声音越轻，能够聆听这种声音的时间就越长。请参考下面的图表*。

该分贝 (dB) 表对比了常见的一些声响，并对它们损害听力的可能性进行了排名。

声响	噪音声级(dB)	影响
耳语	30	非常安静
安静的办公室	50–60	舒适的听力级不超过 60 dB
真空吸尘器、吹风机	70	具有侵入性；干扰电话交谈
食物搅拌器	85–90	声级达到 85 dB 时听力开始受损（8 小时）。
垃圾搬运车、混凝土搅拌机	100	建议无保护地暴露于 90-100 dB 声音的时间不超过 15 分钟。
电锯、钻机/风镐	110	经常暴露于 100 dB 以上的声音超过 1 分钟，将面临永久丧失听力的风险。
摇滚音乐会（因具体情况而异）	110–140	痛觉阈值在大约 125dB 时开始

图表信息来源于 http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp

“…一般人每天可以安全使用 iPod 欣赏音乐的时间是以 70% 的音量听 4.6 小时。”
“…了解自己听音乐的音量和时长是极为重要的。”

摘自://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html

充分发挥自己设备的性能，即便在安全的音量水平也能享受高品质的音频。我们的耳机将以低于以往的音量水平为您呈现更多音乐细节。

耳朵的生理结构与听觉

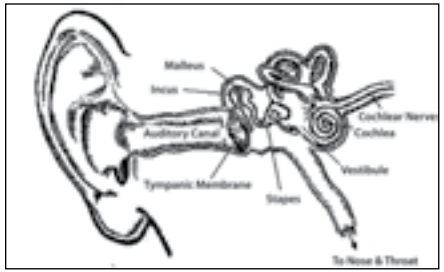

有关高音噪声对耳朵影响的更多信息和图示，请参阅
http://www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

妥善使用耳机

在不安全的情况下 – 如驾驶汽车、穿越街道、进行任何需要全神贯注于周围情况的活动或处于此类环境中时，不要使用耳机。

驾车时佩带耳机十分危险，并且在很多地方是非法的，因为这样做会降低您听到车外求救音的可能性，如其他车辆的喇叭和急救车的警报。

请避免在驾车时佩带耳机。您可以使用 Monster 的 FM 发射机收听移动媒体设备的音频。

要了解如何确定安全的听力级以及其他重要安全指导原则，请访问消费电子产品协会（Consumer Electronics Association，网址：www.ce.org）和耳聋研究基金会（Deafness Research Foundation，网址：www.drf.org）。

技术规格

Beats无线耳机可以与手机兼容，实现电话免提拨打和接听，也可兼容音乐播放器，用来欣赏音乐；但使用时，耳机与兼容设备之间的距离应在10米（33英尺）以内。

该耳机符合蓝牙（Bluetooth®）2.1+EDR（增强数字速率）技术规格，支持以下协议：耳机协议（HSP）V1.2、免提协议（HFP）V1.5、高级音频分配协议（A2DP）V1.0和音频/视频远程控制协议（AVRCP）V1.0。其输入额定电压为5伏（直流），输入额定电流为0.5安。

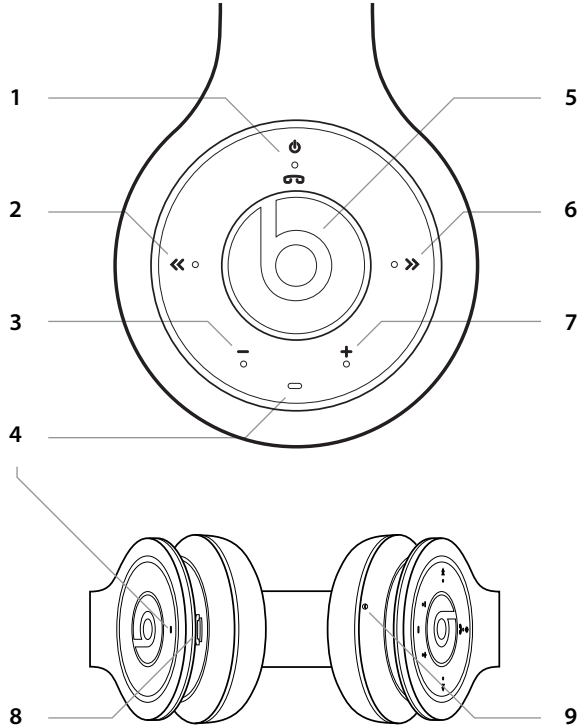

键和组成部分

该耳机含以下组成部分：

1 多功能键
2 快退（键）
3 调低音量（键）
4 指示灯
5 播放/暂停键
6 快进（键）
7 调高音量（键）
8 充电器接口
9 麦克风

使用前，必须先将电池充电，再将耳机与相兼容的设备配对。

电池充电

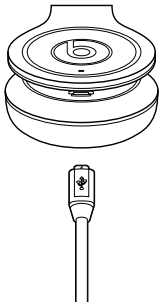

耳机配有USB数据线，可以与电脑或其它设备连接，为耳机充电。将随机提供的USB数据线的一端插入左边耳机下方的USB充电端口；将数据线的另一端插入电脑或其它装置的USB端口。充电过程中，指示灯为红色；充满后，指示灯变为绿色。完全用尽的电池需充电一个小时。充满电后，可以听音乐和/或通话达10小时，可以维持待机状态达100小时。

注
可以一边充电，一边听音乐。

警告：（1）处置失效电池时请注意对环境的影响，必须予以妥善回收或处理。（2）不得将电池（电池组或分装电池）置于过热的环境中，例如，阳光下和火焰里。

开机

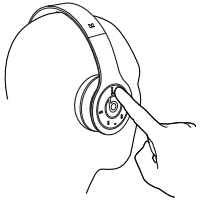

向下按住“多功能键”约2秒钟，开机。耳机发出蜂鸣声，指示灯显示为白色；在把耳机与上次使用的电话或音乐播放器连接时，白色的指示灯缓缓闪动；连接好后，指示灯变为蓝色并缓缓闪动。如果耳机还未与其它设备配对，会自动进入配对模式。

关机

向下按住“多功能键”约3秒钟，耳机发出蜂鸣声，指示灯显示为红色；如果耳机在10分钟内没有与其它设备连接，将自动关机。

配对

1 确保要配对的电话或音乐播放器处于开机状态。

2 如果耳机之前没有与其它设备配对，需首先将耳机开机，进入配对模式，指示灯显示蓝光，并快速闪动。如果耳机已经与某个设备建立了配对关系，需首先将耳机关机，再向下按住“多功能键”约5秒钟，直至指示灯显示蓝光，并快速闪动。

3 激活要配对的电话或音乐播放器的蓝牙功能，并寻找蓝牙设备。

4 从电话或音乐播放器寻找到的蓝牙设备列表中选择“Beats Wireless”（Beats无线耳机）。

5 如果必要的话，输入密码0000，将该设备与耳机配对连接。

音量调节

在通话或听音乐时，按下“调高音量（键）”或“调低音量（键）”可调节音量大小。要快速调节音量，按住相应的键即可。

警告：耳机音量过大有可能造成失聪。

打电话

将耳机与手机连接后，手机使用方法不变，仍然按照通常的方法打电话。

在没有通话的情况下，要激活语音拨号功能（如果手机在连接耳机后支持该功能的话），请将“多功能键”快速按两次，待手机进入语音拨号状态时，再依照手机用户指南的说明操作。

要接听电话或结束通话，请快速按下“多功能键”或使用手机上的相应按键。要拒绝通话，请向下按住“多功能键”约2秒钟。

要在通话时让麦克风处于静音状态或取消它的静音状态，请按“播放/暂停键”。

要将通话从耳机转向所连接的手机，请按住“多功能键”约2秒钟；要将通话从手机转向耳机，也请按住“多功能键”约2秒钟。

断开与耳机的连接

要断开耳机与相应设备的连接，可关掉耳机或从相应设备的蓝牙菜单中断开连接。

重新与耳机连接

要恢复耳机与手机或音乐播放器的连接，可打开耳机，或在手机或音乐播放器的蓝牙菜单中建立所需的连接。

听音乐

要听音乐，请将耳机与支持A2DP蓝牙协议的兼容音乐播放器连接。能够使用的音乐播放功能的多少则取决于音乐播放器本身。

如果您在听音乐时接听或拨打电话，音乐将自动暂停，待通话结束后，音乐播放又会自动恢复。

要播放某一首歌曲，可先在音乐播放器上选定好，再按Beats无线耳机上的“播放/暂停键”即可。要暂停或恢复歌曲播放，请按“播放/暂停键”。要停止音乐播放，只需将“播放/暂停键”快速按两次即可。

要在播放时选择下一首歌曲，仅需短按“快进（键）”即可。要选择上一首歌曲，仅需短按“快退（键）”即可。要滚动选择当前播放的歌曲，则按住“快进（键）”或“快退（键）”即可。

清除设置或重置

要清除耳机的配对设置，请先关掉耳机，再按下“多功能键”和“调低音量（键）”保持8秒钟以上，直至指示灯的红光、白光和蓝光交替变换三次。

要重置耳机，请将其与充电装置连接，再同时按“多功能键”和“调高音量（键）”。

消费者有限保修

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA,［请注意，MONSTER 不接受邮寄到此地址的产品 – 请按照下面“如何提出保修申请”部分的说明寄送产品］(415) 840-2000 (“Monster”) 授予您本有限保修。成文法或习惯法可能会授予您其他权利或补偿，这些权利和补偿不会受本有限保修的影响。 Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [请注意，MONSTER 不接受邮寄到此地址的产品 – 请按照下面“如何提出保修申请”部分的说明寄送产品] (415) 840-2000 (“Monster”) 授予您本有限保修。成文法或习惯法可能会授予您其他权利或补偿，这些权利和补偿不会受本有限保修的影响。

定义

“ “合理使用”是指在使用产品时 (i) 位于家中或住所内；(ii) 出于个人目的（相对于商业目的）；(iii) 遵守所有适用的本地、州/省或联邦法律、法案或法规（包括但不仅限于建筑物和/或电气相关法案）；(iv) 按照制造商在产品随附的材料和文档中的建议和/或说明操作；以及 (v) 在适用的情况下，采用适当的电气接地保护措施。

“授权经销商”是指任何符合以下条件的转售商或零售商 (i) 获得正式授权在向您销售产品的地区开展业务；(ii) 按照您购买产品的管辖区域的法律获准向您销售产品；并且 (iii) 向您销售原始包装的全新产品。

“正式保修申请”是指按此处“正式保修申请”部分所列要求提出的保修申请。

“产品”是指符合以下条件的产品 (i) 列于下列规格表之中；(ii) 购自授权经销商，全新并带有原始包装；并且 (iii) 产品序列号（如果有）未拆除、更改或涂毁。

“产品瑕疵”是指您从授权经销商处获得产品时产品本身存在的、导致其无法按 Monster 提供的随附文档所述正常工作的缺陷，但完全或部分由于以下原因造成的故障不属于此类缺陷 (a) 没有“合理使用”产品；(b) 除 Monster 员工以外的其他人运输、疏忽、误用或滥用过产品；(c) 除 Monster 员工以外的其他人改造、损坏或修改过产品；(d) 发生过其他事故（本应视为产品瑕疵的功能故障除外）；(e) 除 Monster 员工以外的其他人养护或维修过产品；(f) 产品曾暴露于热源、强光、日光、液体、沙尘或其他污染物；或 (g) 发生了 Monster 不可控的其他事件，包括但不仅限于不可抗力、火灾、风暴、地震或洪水。

“保修期限”是指 Monster 必须接到您的正式保修申请的期限。下列规格表规定了与各种产品瑕疵相关的不同保修期限。保修期限自您从授权经销商处购买或收到产品之日开始（以较后发生者为准），以授权经销商的发票、销售收据或装箱单为凭据。如果您没有购买或收货日期的书面凭证，保修期限将从 Monster 发出本产品或产品出厂之日后的三个 (3) 月开始，以 Monster 的相关记录为凭据。保修期限在规格表规定的时间到期之后或产品所有权发生转让之后结束（以较先发生者为准）。同时，您必须在发现（或因产品瑕疵明显而本该发现）产品瑕疵后的两个 (2) 月内致电 Monster，并取得“退货授权号”（已在“如何提出保修申请”部分予以说明）。

“您”是指第一位从授权经销商处购买原始包装的产品的个人。本有限担保不适用于以下人或实体

(i) 购买二手或无包装产品的人或实体；(ii) 出于转售、租赁或其他商业目的购买产品的人或实体；或者 (iii) 从除授权经销商以外的其他人那里购买产品的人或实体。

本有限保修的范围

产品。如果您从授权经销商处购买的产品存在瑕疵，并且 Monster 在您发现（或因产品瑕疵明显而本该发现）该瑕疵后的两个 (2) 月内、并在适用于受影响产品的保修期限结束前收到正式保修申请，Monster 将为您提供下列补偿之一：Monster 将负责 (1) 维修产品或单方决定更换产品；或者 (2) 在维修或更换产品的做法不具商业实践性或无法及时进行时，退还您在授权经销商处购买受影响产品时所付价格的金额。注意：MONSTER 对本有限保修产生的任何附带的、结果性的或间接损害不承担任何责任。

一般条款

法律/管辖权的选择。本有限保修及由此产生或与之相关的任何争议（以下简称“争议”）受美国加利福尼亚州法律的管辖，不包括法律原则的冲突以及国际货品销售公约 (Convention for the International Sale of Goods)。位于美国加利福尼亚州的法庭对任何争议有专属管辖权。

其他权利。本有限保修授予您特定的法律权利，但是您也可能享有其他权利，这些权利会因所在州/省和管辖区域而异，且不会受本有限保修的影响。本保修只授予您本人，不得转让他人。如果本有限保修的任何条款不合法、无效或不可执行，该条款将被视为可以分割，且不影响剩余的任何条款。若本有限保修的英文版与其他版本之间存在任何不一致，以英文版为准。

注册。请访问 www.beatsbydre.com/register 注册您的产品。未能注册产品不会有损于您的保修权利。

规格表

Beats 无线耳机的保修期（型号 MH BTS ON SO BT WW）
产品已远销北美洲、南美洲和亚洲一（1）年之久
在欧洲和出售的产品保修两（2）年

正式保修申请

如何提出保修申请。当产品发生损坏时，您必须按以下说明行事：(1) 在发现（或因产品瑕疵明显而本该发现）产品瑕疵后的两个 (2) 月内致电 Monster；(2) 详细说明产品如何发生损坏；(3) 取得退货授权号；(4) 完整填写收到的保修申请表（此表将在提交正式保修申请后发送给您）；(5) 将产品返还给 Monster 做损坏鉴定，邮资由您预付（若您按照有限保修的范围有权获得补偿，预付邮资将予以退还），同时要随产品一起返还该产品的原始销售收据和购买凭证（UPC 标签或装箱单）以及填写完毕的保修申请表，并打印退货授权号附于返还的包裹之上（保修申请表将包含退货说明）。

电话号码。美国、亚太地区和拉丁美洲：1 877 800-8989 或 415-840-2000；加拿大：866-348-4171；爱尔兰：353 65 68 69 354；奥地利：0800-296-482；比利时：0800-79201；捷克共和国：800-142471；丹麦：8088-2128；芬兰：800-112768；法国：0800-918201；德国：0800-1819388；希腊：00-800-353-12008；意大利：800-871-479；荷兰：0800-0228919；挪威：800-10906；俄罗斯：810-800-20051353；西班牙：900-982-909；瑞典：020-792650；瑞士：0800-834659；英国：0800-0569520

加拿大用户须知

该耳机属B级数字设备，符合加拿大通信部干扰成因设备标准（ICES-003）的规定。

加拿大B级数字设备声明

该数字设备没有超出B级数字设备的无线电噪声辐射限制标准。此限制标准是加拿大通信部在ICES-003中针对数字设备的干扰情况给出的明确要求。

修订

如果未获得本设备保证人的明确许可，任何变更或修订都可能导致该设备使用者的操作权失效。

欧洲———符合标准声明

本设备符合《无线电与通讯终端设备指令1999/5/EC》的要求。

本设备满足下列一致性标准：

安全	EN 60065 / A2:2010
健康	EN 62479:2010
电磁兼容性	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1
无线电	EN 300 328 V1.7.1

CE 0168

©2011 Monster, LLC

Monster Technology International, Ltd